

EKO

VIDAA

40" FULL HD SMART TV

K400FVD



INSTRUCTION MANUAL

Please read this manual carefully before using, and keep it for future reference.

CONTENTS

General Safety	4
Technical schedule	16
Specification	17
Installation	18
Controls and Connections	20
Remote Control	22
Initial Setup	25
VIDAA TV - Home Screen	30
Setting	
Picture	31
Sound	33
Connection	35
Channel	37
Accessibility	40
System	41
Support	43
Multi-Screen	45
USB Device	46
FAQs	47

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS


Read this instruction manual carefully as it contains important information on the safety, use and maintenance of the appliance. Keep the manual for future reference.

1. Disconnect the plug from the wall socket in case of a long period of disuse. Disconnect the plug and antenna cable even in severe thunderstorms.
2. Do not pull the cable to pull the plug out of the socket
3. Do not rest heavy objects on the cables
4. Do not bend or knot the cables
5. The TV screen is made of a fragile material, therefore, it should not be subjected to impact or pressure to avoid damage. If it is damaged, remove the plug from the socket and contact a service center. If liquid comes out of the panel, be careful and do not let it come into contact with your eyes and mouth, contact a doctor if necessary.
6. Switch off and unplug from the mains before cleaning and maintenance. For cleaning, use only a clean dry cloth. Do not use aggressive detergents such as thinners, alcohol, petrol.
7. Place the device on a stable surface that can withstand its weight. If you are using a mobile, it must be strong and large enough to prevent the TV from protruding beyond edges of the cabinet. If it is fixed to the wall, follow the instructions for correct fixing to avoid danger. Do not place the TV in high positions (furniture, shelves, shelves) unless they are properly fixed to the wall. Do not place any textile or similar product between the TV and the furniture. It is necessary to inform children about the dangers so as to prevent them from climbing on the furniture to reach the TV and its accessories.
8. Leave adequate space on the sides of the TV to ensure proper ventilation
9. Do not expose the TV to direct sunlight, heat sources or naked flame sources (candles)

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS (Cont.)

10. No objects containing liquids, such as vases, should be placed on the TV. Avoid exposure to drops and splashes of water.
11. Connect only to a mains socket that complies with the regulations in force and in accordance with the rating plate data of the TV. The mains socket must be close and easily accessible to disconnect the TV in case of danger. If the TV does not have a specific shutdown switch, to turn off the TV, disconnect the mains plug.
12. Do not insert objects of any kind into the slots of the TV due to the danger of electric shock. If the TV does not have a specific shutdown switch, to turn off the TV, disconnect the mains plug.
13. Do not insert objects of any kind into the slots of the TV due to the danger of electric shock.
14. Read this manual carefully before using the TV.
15. Keep this manual, the complete warranty card, receipt, and product packaging. The safety precautions instructions reduce the risk of fire, electric shock and injury when followed correctly. Please follow all instructions and take note of all warnings.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS (Cont.)

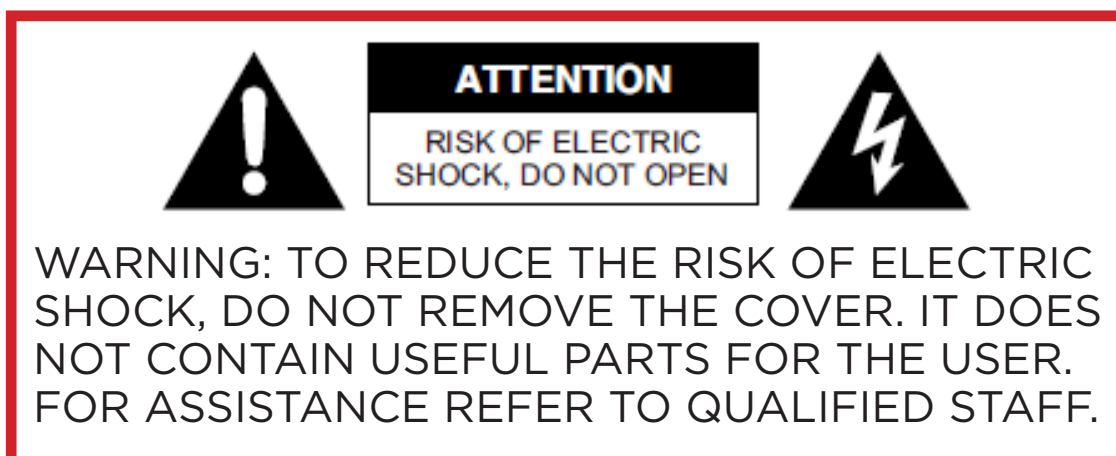

The cover (or back) of the unit should not be removed to prevent risk of electric shock.

This unit must be serviced by a qualified service personnel only.



The lightning flash with symbol within the triangle is intended to warn you of a non-insulated dangerous voltage in the product's enclosure that could be of sufficient magnitude to generate a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within the triangle is intended to warn you to the presence of important operating and maintenance instructions in the documents included with the product.



To avoid possible hearing damage, limit the listening time to high volumes.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS (Cont.)

WARNING

1. Use furniture or stands recommended by the manufacturer.
2. The product must be installed on a surface that correctly supports its weight.
3. Make sure that the product rests completely on the surface on which it is installed.
4. Do not place the product on a tall cabinet without fixing neither the cabinet nor the product stably.
5. This will prevent the TV from falling.
6. Do not place the product on top of conductive or flammable fabrics or other materials.
7. Make sure that children do not climb onto the furniture or support where the TV is installed, with the intention of getting close to it, thus avoiding any risk of falling of the support or product;
any operation on the TV must be carried out by an adult.

WARNING

1. Do not expose this appliance to rain or moisture as it may cause a fire or an electric shock hazard.
2. Do not tamper with or modify the product in any way.
3. Use only accessories described and recommended by the manufacturer.
4. Please do not expose the product to direct contact with water.
5. Do not place any objects on top of the product, including liquid containers such as glasses.
6. Be careful when replacing the remote controller battery; incorrect installation can lead to explosion risks. Replace with the same or equivalent type of battery.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS (Cont.)

Installation

16. To install the TV, please follow the instructions in this manual. This product must be placed on a sufficiently stable surface; incorrect installation is potentially dangerous as the TV could fall and cause injury. Be extremely careful around children.

17. Before installing the product, make sure that the output voltage corresponds to that indicated on the rear label of the TV where the electrical specifications are shown.

18. Do not use a damaged power cord or plug, or a power outlet with a loose connection. This could cause an electric shock.

19. Do not connect multiple devices to the same socket. This could cause the outlet to overheat and cause a fire. Make sure that the socket is easily accessible when operating the TV.

20. Do not bend, wrap or twist the power cord excessively.

21. Do not let anything rest on the power cord and antenna cable. This could cause a fire or electric shock.

22. Do not use the power cord near appliances that produce heat such as radiators, stoves, or irons. Excessive heat could melt the insulation and expose live wires, causing fire or electric shock.

23. Unplug this TV during lightning storms or when unused for long periods of time. Otherwise, it could result in fire or electric shock.

24. Do not block the ventilation openings of the product with items such as newspapers, tablecloths, curtains. Do not insert objects into the slots available on the sides and rear of the TV. This could cause the temperature inside the TV to rise and cause a fire.

25. If you notice any unusual smells or smoke coming from the TV, unplug the power cord from the outlet immediately and contact the service center. Otherwise, it could result in fire or electric shock.

26. When not using the TV for long periods of time or when it needs to be moved, be sure to disconnect the power cord from the wall outlet.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS (Cont.)

27. The TV should be cleaned periodically. Otherwise, the dust could accumulate over time and cause the temperature inside the TV to increase and / or the insulation of the connections to deteriorate, which in turn could cause an electrical fire.
28. The product is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities, or small children of any age, unless supervised by an adult responsible for their safety.
29. The remote controller batteries should only be removed by an adult, making sure to keep them out of the reach of infants and children. Seek immediate medical attention if a child has swallowed a battery.
30. Batteries should not be exposed to direct sunlight or heat.
31. To clean the TV, do not use chemicals, detergents, or wet cloths, be sure to use a dry cloth to clean it of marks or dust and only after unplugging the product from the power outlet.
32. Contact a qualified service center for any repair or other service required.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS (Cont.)

WARNING!

1. We strongly recommend that you lock the TV to the stand on which it is installed.
2. In this way, accidents caused by the furniture or TV overturning can be prevented.
3. To avoid any risk of serious injury, we strongly recommend that this product be permanently attached to the wall or another suitable surface.
4. Fasteners are not included as surfaces made of different materials require different fixtures. Please contact qualified personnel.
5. If a TV is not placed stably enough, it can be potentially dangerous due to accidental fall. Many injuries, particularly for children, can be avoided by taking simple precautions such as:
6. Use furniture or stands recommended by the manufacturer.
7. The product must be installed on a stand that can support the weight and size of the TV.
8. Make sure that the product rests completely on the surface on which it is installed.
9. Teaching children about the dangers that can arise from climbing on furniture with the aim of reaching.

Be sure to position the product according to the following considerations:

33. Prefer dry surfaces in well ventilated areas.
34. Do not expose to sunlight and other heat sources.
35. Do not expose to contact with water or other liquids.
36. Protect from dust and pollutants.
37. Do not install the TV on furniture with limited space, such as bookcases.
38. Do not install the TV near heat sources such as radiators, stoves or other appliances that produce heat.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS (Cont.)

39. Do not place containers with liquids next to the TV; if the liquid were to fall and penetrate inside the casing, it could cause short circuits, fires or electric shocks.
40. Do not place small metal objects on top of the unit; if such objects penetrate the TV casing, this could cause short circuits, fire or electric shock.
41. Do not use or store flammable or combustible materials near the unit. This could cause fire or explosion. Do not place open flames, such as lighted candles, cigarettes, or incense sticks on top of the TV.
42. It is advisable that the antenna is installed away from the power outlet; Please contact a professional antenna technician to install the antenna, to avoid incorrect installation which could cause fire, electric shock, or serious injury.
43. Install the unit at a reasonable distance from the wall to ensure sufficient ventilation.
44. Connect the power supply of your TV to an easily accessible and easy to disconnect socket.
45. Do not use this apparatus near water. For example, do not use near a laundry tub, in a wet cellar, near a swimming pool or the like.
46. Clean the appliance only with dry cloths.
47. Do not block the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions. The slots and openings on the back or bottom are for ventilation, to ensure reliable operation of the TV and to protect it from overheating. Do not block or cover these openings. Do not block the openings by placing the TV on a bed, a sofa or similar surfaces.
48. Do not install this unit near heat sources such as radiators, heating vents, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS (Cont.)

49. Do not alter the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The largest lamella or the third pole perform a protective function. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

50. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where the cord exits the apparatus.



51. Use only accessories specified by the manufacturer.

52. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When using a cart, be careful when moving the cart and the appliance together to avoid injury from overturning. The TV / cart assembly must be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces could cause the cart and TV to tip over.

53. Unplug this apparatus from the power supply during lightning storms or when it will not be used for a long time. For added protection of the TV receiver during a lightning storm or when it is not used for an extended period, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cables. This will prevent damage to the TV caused by lightning or power surges.

54. Have repairs carried out by qualified service personnel only. Maintenance is required if the appliance has been damaged in any way, such as damage to the power cord or plug, if liquid has been spilled or objects have fallen into the appliance, appliance has been exposed to rain or moisture, if it does not operate normally or has been dropped.

55. This TV should only be operated with the type of power source indicated on the rating plate. If you are unsure of the type of power supply in your home, consult your dealer or local power supplier. For battery power supply of the TV remote control, refer to the operating instructions.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS (Cont.)

56. The television should not be exposed to dripping or splashing water. Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the TV.

57. Never push objects of any kind into the TV through openings as they may touch dangerous voltage points or other electrical components which could result in fire or electric shock. Do not spill liquids of any kind on the TV.

58. Unplug the TV from the wall socket before cleaning. Do not use liquid or aggressive detergents. Use a damp cloth for cleaning.

59. Do not place the television near or on top of radiators or other heat sources. Do not place the TV in recessed places such as bookcases or shelves unless adequate ventilation is provided or the manufacturer's instructions are followed.

60. Do not place the TV on an unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The TV may fall, causing serious injury or damage to the set.

61. Do not try to repair the TV yourself. as opening or removing covers may expose the user to dangerous voltage or other hazards. Have repairs carried out by qualified service personnel only.

62. **WARNING:** To avoid injury, the appliance must be securely fastened to the floor or wall according to the installation instructions.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS (Cont.)

TREATMENT AND DISPOSAL OF BATTERIES

1. ATTENTION: incorrect replacement of the batteries or the use of batteries of different types non-equivalent can cause explosions.
2. The battery should not be exposed to excessive heat such as that from the sun, fire or similar sources.
3. Do not mix different types of batteries, or new batteries with old ones.
4. The battery must be positioned according to the correct polarity.
5. If the battery is low it must be removed from the product.
6. The battery must be disposed of safely. To protect the environment, always use the appropriate collection containers (consult your dealer).
7. Keep batteries away from children and pets. Only adults are allowed to take care of the batteries.
8. Never throw batteries into fire or expose them to flames or other heat sources.
9. Follow the safety and use instructions for the battery.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS (Cont.)

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Unplug the unit from the electrical outlet before cleaning.
2. To remove dust, wipe gently with a soft, lint-free cloth.
3. If necessary, use a slightly damp cloth.
4. Clean the plug with a dry cloth at regular intervals.
5. CAUTION: Moisture and dust can lead to fire or electric shock.
6. Be careful not to use liquids or detergents that can get inside the TV. (Liquid inside the TV may cause product failure, fire or electric shock.)
7. Do not clean with abrasive cloths and aggressive products such as insect repellents, solvents, thinners or other substances that may deteriorate the surface and finish of the TV cabinet.

Dear Customer

Herewith the manufacturer **Ayonz Central ltd** declares that this device complies with the 2014/53 / EU Directives.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.ekosystems.it

TECHNICAL SCHEDULE

Information	Value and precision			Unit
Supplier's name or trade mark	EKO			--
Supplier's model identifier	K400FVD			--
Energy efficiency class for standard Dynamic Range (SDR)	E			--
On mode power demand for Standard Dynamic Range (SDR)	37			W
Energy efficiency class (HDR)	-			--
On mode power demand in High Dynamic Range (HDR) mode	-			W
Off mode, power demand	-			W
Standby mode, power demand	≤0.5			W
Networked Standby mode, power demand	≤ 2			W
Electronic display category	television			--
Size ratio	16	:	9	integer
Screen resolution (pixels)	1920	x	1080	pixels
Screen diagonal	100			cm
Screen diagonal	40			inches
Visible screen area	4258			cm ²
Panel technology used	LED LCD			--
Automatic Brightness Control (ABC) available	NO			--
Voice recognition sensor available	NO			--
Room presence sensor available	NO			--
Image refresh frequency rate	60			Hz
Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (until):	8 years			--
Minimum guaranteed availability of spare parts (until):	7 years			--
Minimum guaranteed product support (until):	04/30/2026			--
Power supply type:	Internal			--

SPECIFICATIONS

Display Device	40" FULL HD Smart TV
Resolution	1920 x 1080
Display Colours	16.7 Million
Contrast ratio:	3000 : 1
Aspect Ratio	16 : 9
Software of Version	S0432.V0202.FF2.00.08.52N.P0307
WIFI Working frequency	2.4GHz
Maximum transmission power of WIFI	IEEE 802.11b 17±2 dBm at 11Mbps IEEE 802.11g 14±2 dBm at 54Mbps IEEE 802.11n - 2.4GHz Band/HT20: 14±2 dBm at MCS7 2.4GHz Band/HT40: 14±2 dBm at MCS7
Input / Output	Tuner: DVB-T2 H.265 HEVC MAIN 10, DVB-S2 HDMI x3, USB x2, OPTICAL Out x1, RF IN x2, RJ45 x1, AV IN x1, EARPHONE x1, CI+ x1
Multimedia Playback Format under USB Mode	Movie: MP4, MOV, MKV, TS, AVI, FLV
	Music: WAV, MP3, WMA, FLAC
	Photo: JPEG, PNG, BMP, GIF
Power Source	100-240V ~ 50/60Hz
Power Consumption	60 W
Dimensions	With stand: 892 x 206 x 558 mm (w x d x h)
	Without stand: 892 x 73 x 510 mm (w x d x h)
Weight	Net: 4.91 kg
	Gross: 6.74 kg

NOTE: This document is for reference only, the operation interface is subject to the TV software.

INSTALLATION


Install the stand as described below, or if you want to mount it to a wall, please contact a professional installer.

Please ensure the TV is not plugged into the wall socket and furthermore we recommend to get another person to assist in the following task.

Attaching the stand

Step 1

Place a soft cushioned material on top of a flat surface to prevent damaging the screen panel. Then place the TV screen flat on top, with the screen side facing down, as illustrated on the right.

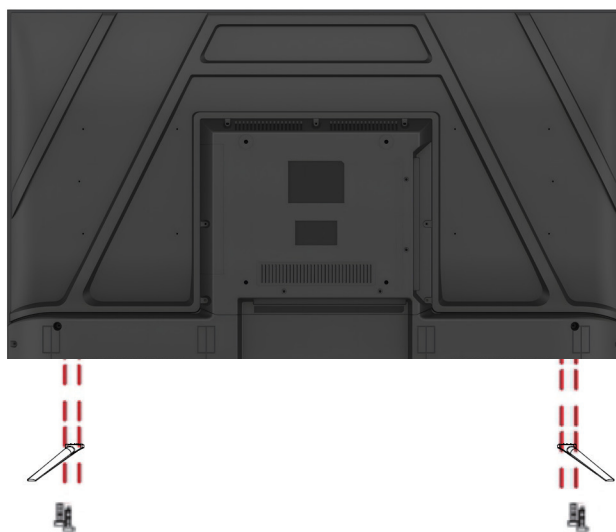

Step 2

Align the stand leg to the installation point, as illustrated below

Step 3

Tighten the screws (supplied) with a screwdriver to affix the stand to the panel, as illustrated on the right.

CAUTION!

Do not apply excessive force as this may damage the screw holes.

INSTALLATION (Cont.)

Wall-Mounting Instructions


Please ensure the TV is not plugged into the wall socket and furthermore we recommend to get another person to assist in the following task.

- We recommend you use a professional installer as we assume no liability for any eventual damage to the product or injury to yourself if you mount the TV on your own.

BACK OF TV




VESA PATTERN: 200 x 200mm

Screw: 6*8mm (4pcs)

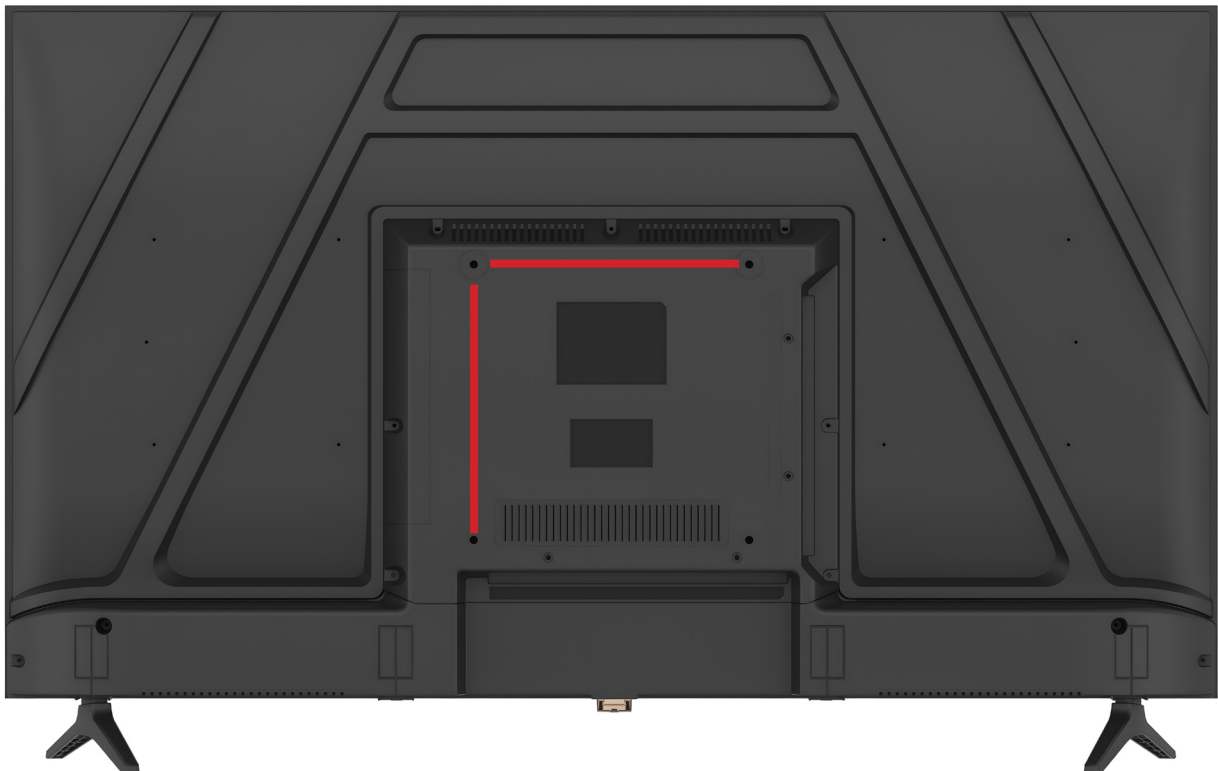


NOTE: If you are wall-mounting the TV, this should be done by a qualified installer.

CONTROLS AND CONNECTIONS

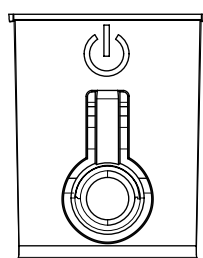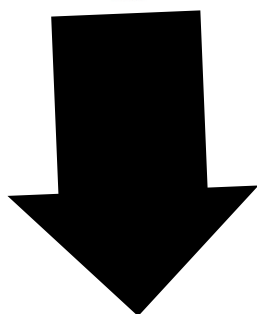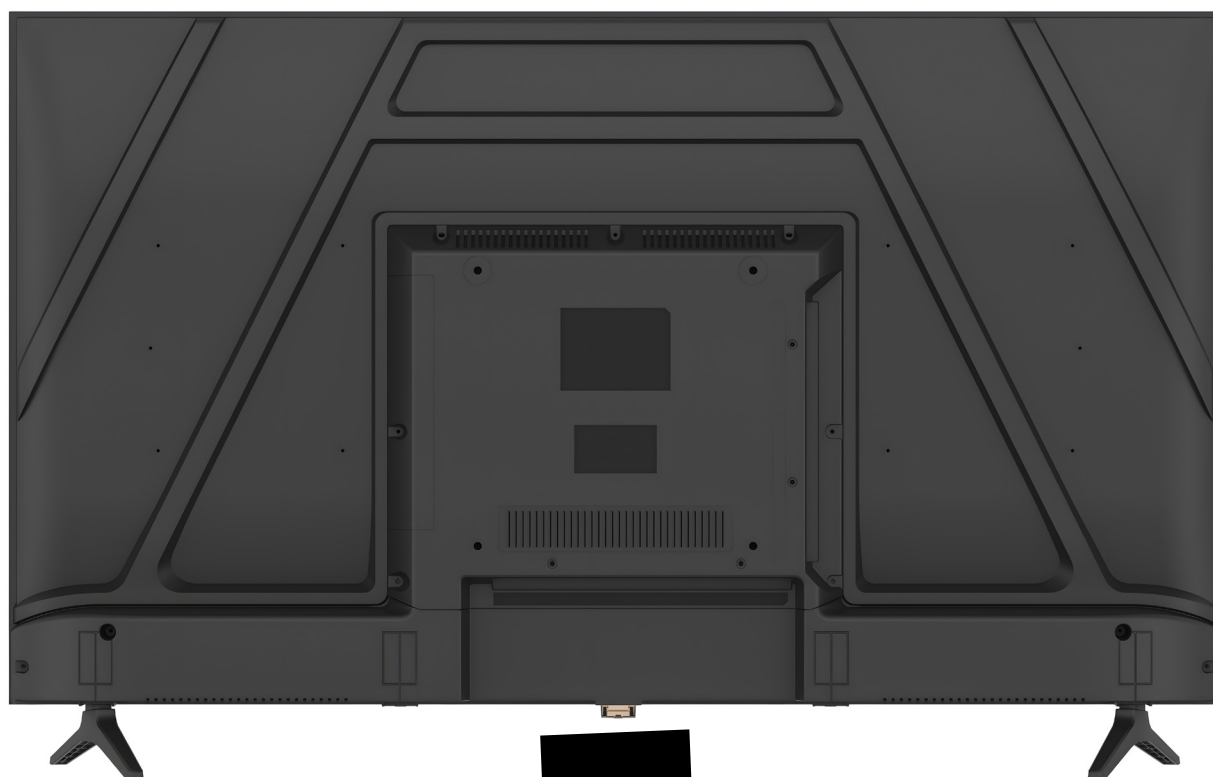

POWER ON/OFF

CONTROLS AND CONNECTIONS

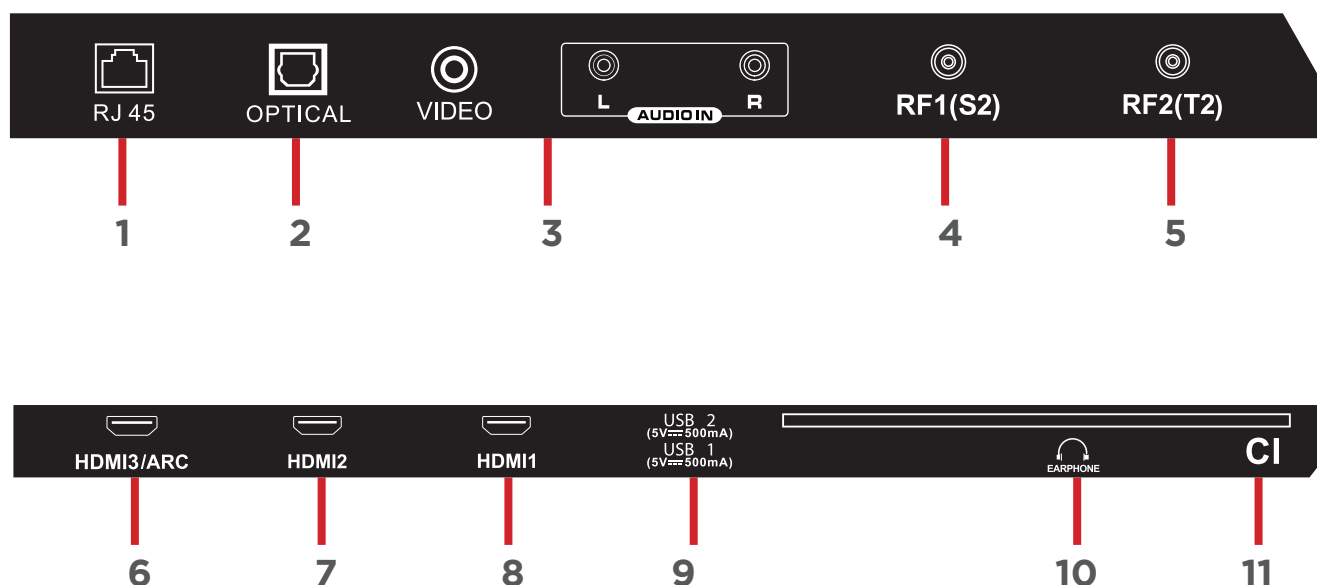


1. **ETHERNET INPUT (RJ45)**
2. **OPTICAL**
3. **AV INPUT**
4. **RF1 (S2)**
5. **RF2 (T2)**
6. **HDMI 3 / ARC**
7. **HDMI 2**
8. **HDMI 1**
9. **USB 1 & 2**
10. **EARPHONE**
11. **CI+**

USB connection

Insert a USB storage device into the USB port to record, playback of video/music/photo.


REMOTE CONTROL

1. **INPUT:** Select the input source.
2. **STANDBY(POWER):** Set the unit in standby mode; press it again to switch it on.
3. **Number buttons (0-9):** Select a TV channel.
4. **GUIDE:** Launch the Program Guide.
5. **CH.LIST:** Channel list.
6.  : Corresponds to various colour functions in the menu or teletext.
7. **MENU:** Display the main menu.
8.  : Press to operate start/pause playing; Move fast forward; Move fast backward.
9. **DIRECTION:** navigate the on-screen menu.
OK: Select current option that's highlighted.
10. **Return:** Return to the previous interface or menu.
11. **EXIT:** Exit the current interface or menu.
12. **HOME:** Press to enter home page.
13. **VOL +/-:** Turn the volume up/down.
14. **CH +/-:** Play the next/previous program.
15.  : Press to use the voice assistant.
16. **SUBTITLE:** Enable/disable subtitles.
17.  : Mute the sound.
18. **TEXT:** Text function.
19. **free** : Free service button.
20.  : Deezer service button.
21. **deezer** : Deezer service button.
22. **NETFLIX, prime video, YouTube, plex, BROWSER, Disney+** : Streaming service buttons.

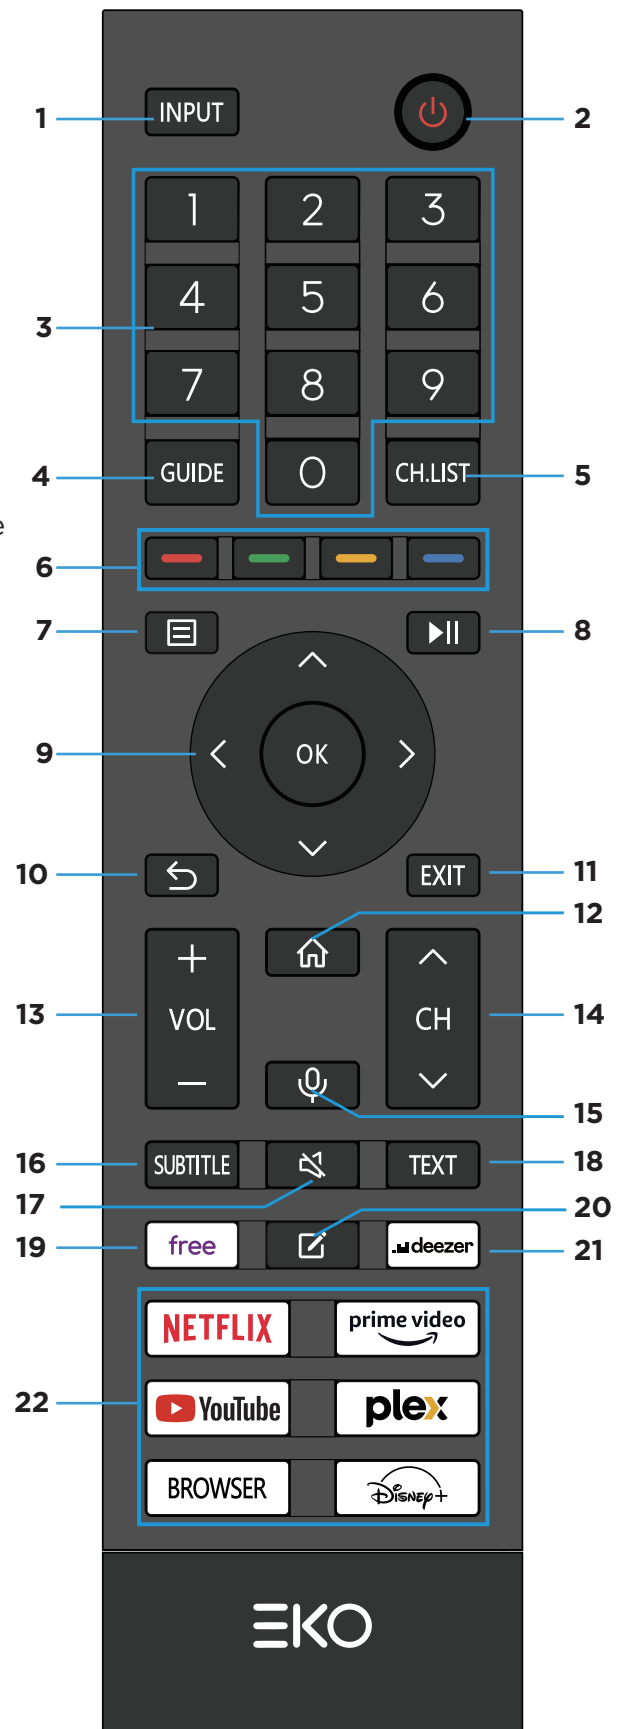

REMOTE CONTROL (CONT.)

- 18. **TEXT:** Turn on/off the Teletext.
- 19. **FREE:** Enter to the free video.
- 20. : Set up APP shortcut key.
- 21. **DEEZER:** Enter to the deezer directly.
- 22. **APPs:** Open application.

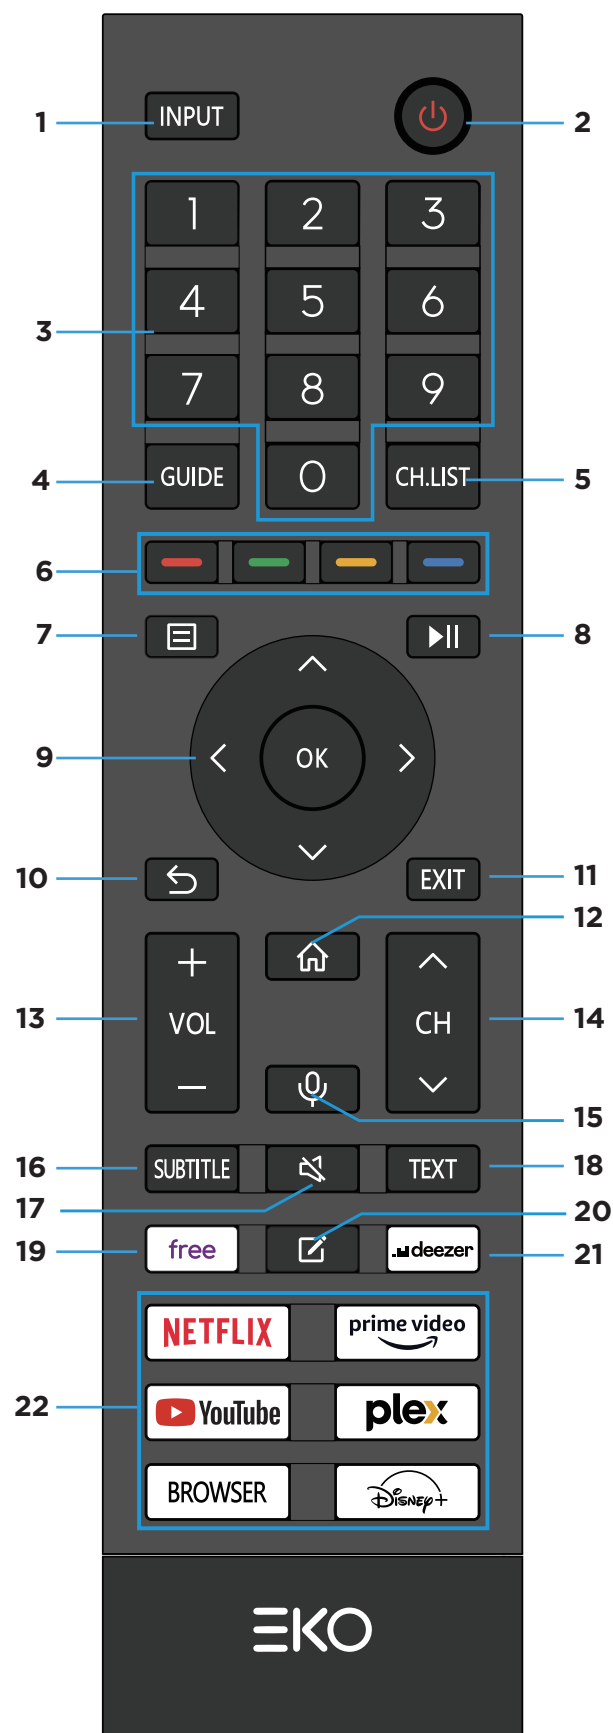

REMOTE CONTROL (CONT.)


REMOTE CONTROL BATTERY INSTALLATION AND WARNINGS

- Open the battery compartment cover on the back of the remote control
- Insert 2 x 1.5V type AAA batteries (not included) placing them according to the correct polarity.
- Open the battery compartment cover on the back of the remote control
- Insert the batteries (check the number of batteries and the type in the remote control compartment) with the correct polarity
- Close the battery compartment cover.
- Batteries once installed should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Do not use old and new batteries in the remote control.
- Do not use different types of battery.
- If it is not used for a long time, it is recommended to remove the batteries from the remote control.
- Keep batteries away from children and pets.
- Never throw batteries into fire.
- Accidental dropping of the remote control, resulting in breakage, will immediately invalidate the warranty.
- The remote control works effectively when used up to about 5m away from the TV.
- Do not expose the remote controller sensor to strong light

INITIAL SETUP


For the first initial setup, on screen setup wizard will guide you through setting up your TV. Please follow according to onscreen guide to setup your TV correctly.

Press to select system language, then press **OK/SELECT** to confirm.

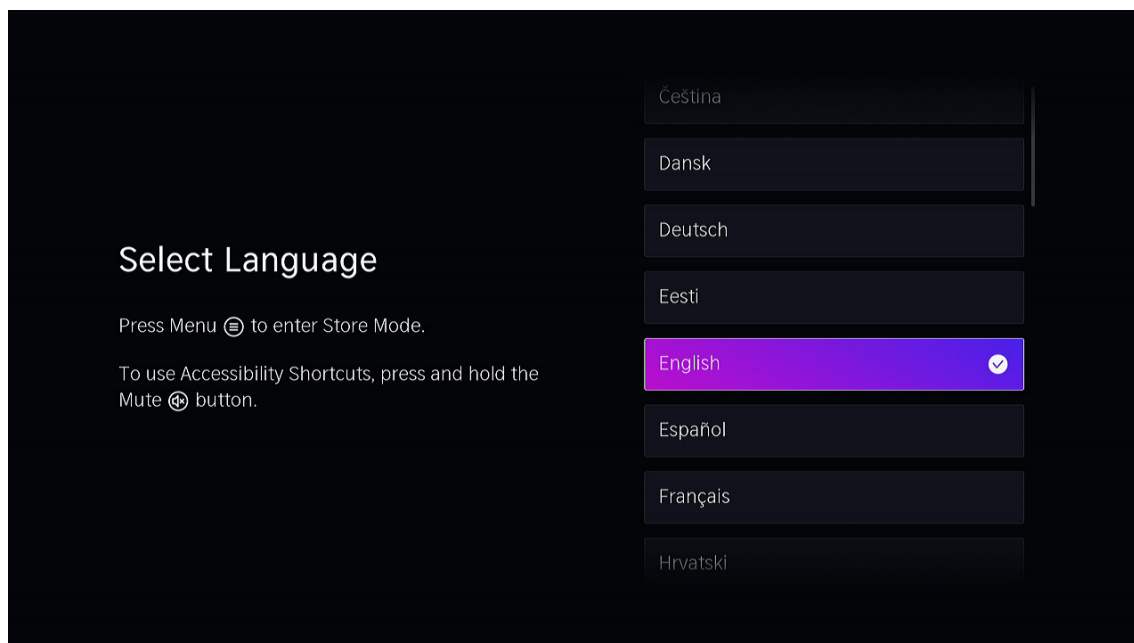


INITIAL SETUP (CONT.)

Press to select location, then press **OK/SELECT** to confirm.

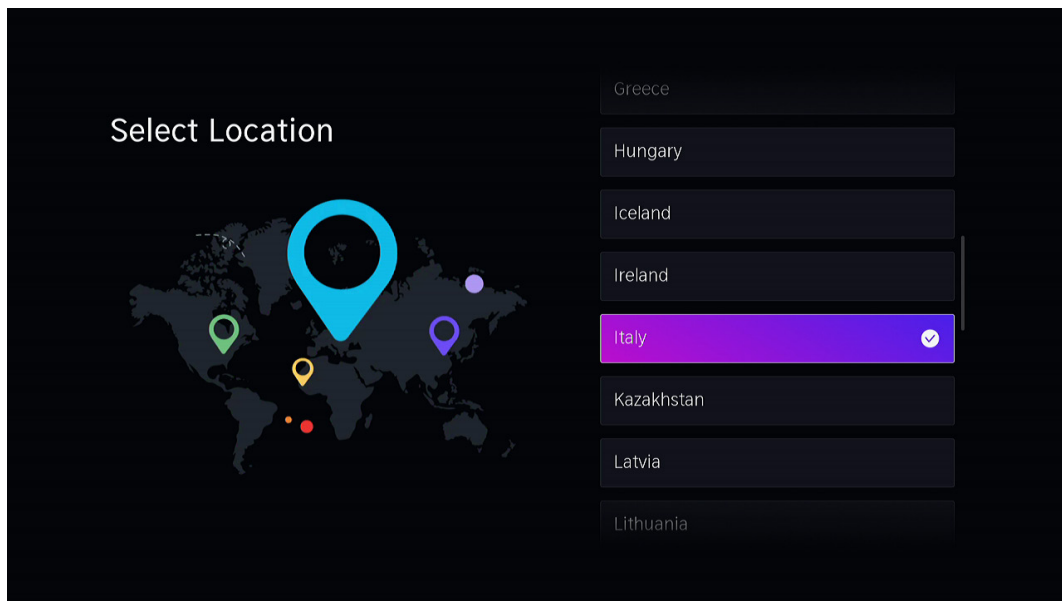


Press to select channel scan, or skip to continue TV setup.

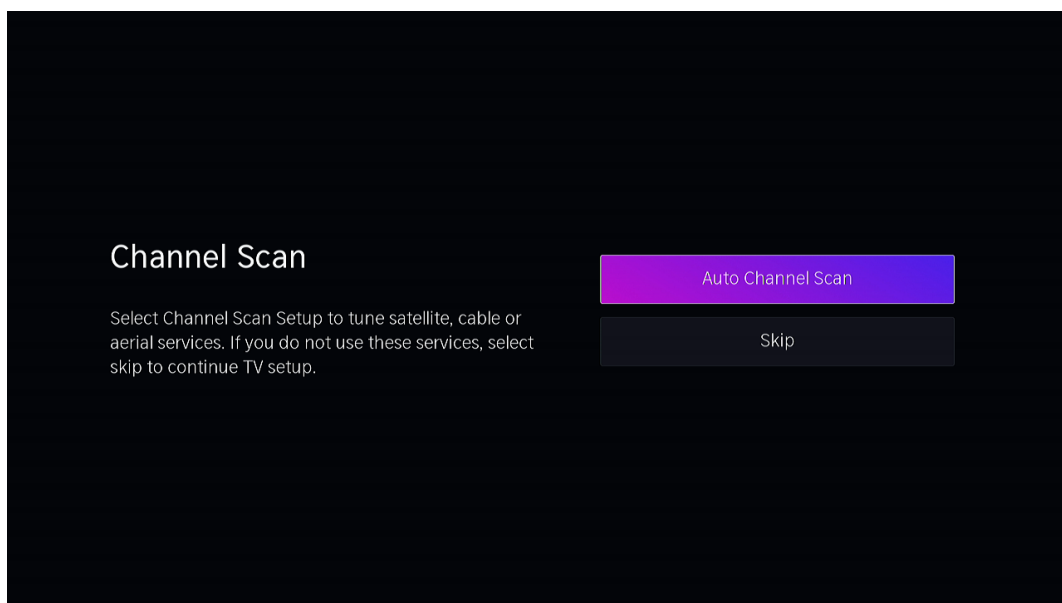

INITIAL SETUP (CONT.)

If select Auto Channel Scan, Press OK button to enter Channel Scan Setup.

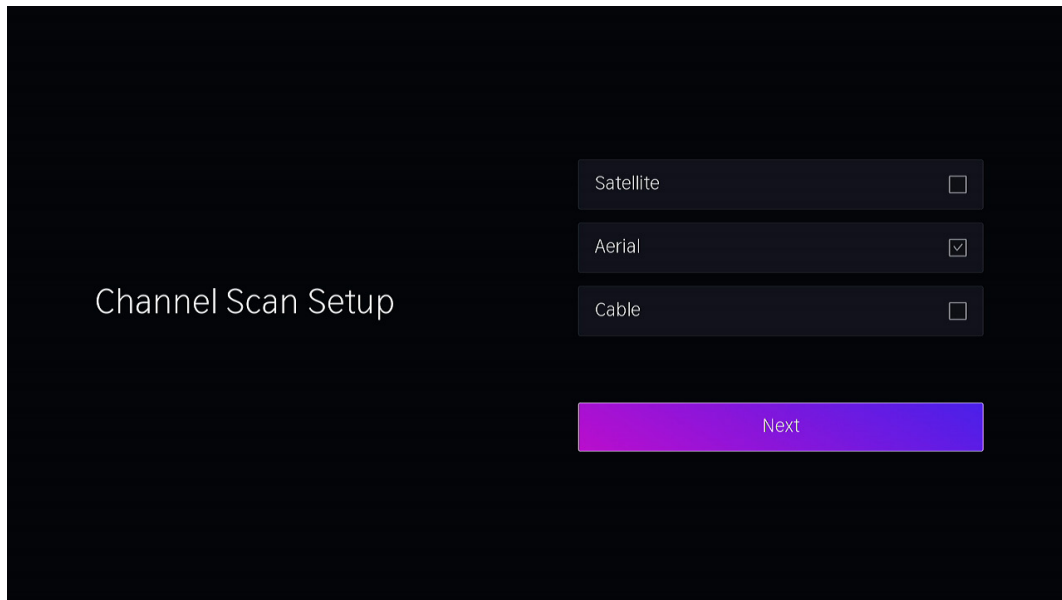The image shows a 'Channel Scan Setup' screen with a black background. On the left, the text 'Channel Scan Setup' is displayed in white. On the right, there are three selection options: 'Satellite' with an unchecked checkbox, 'Aerial' with a checked checkbox, and 'Cable' with an unchecked checkbox. Below these options is a large, rectangular 'Next' button with a blue-to-purple gradient.


Channel Scan Setup

Satellite	☐
Aerial	☒
Cable	☐


Next

INITIAL SETUP (CONT.)

Press to select your Wi-Fi you wish to connect to, enter the password and then confirm to connect.

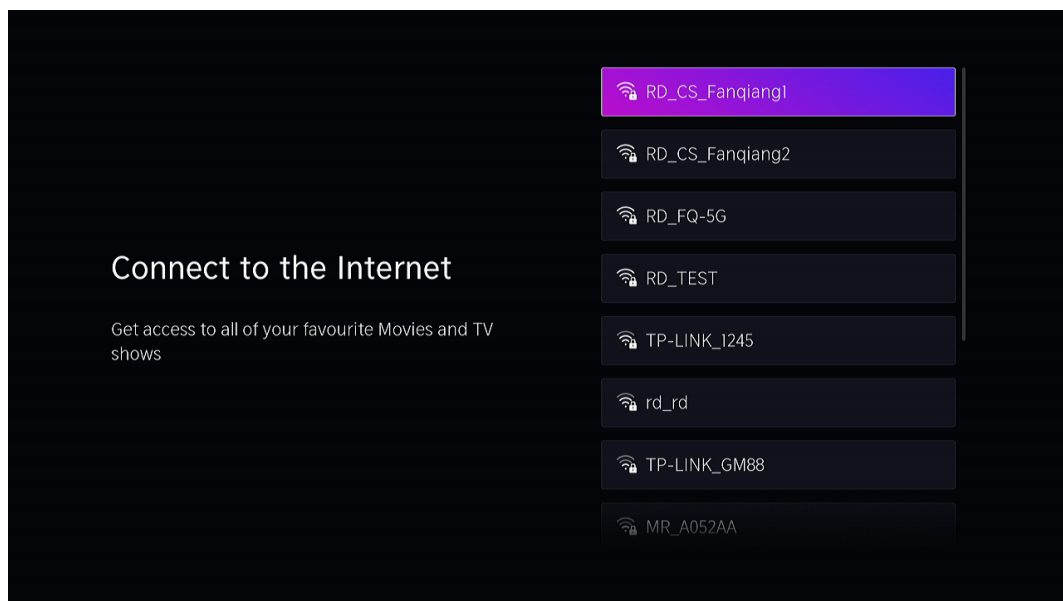


Press Up/Down button to highlight Select All, and press **OK** button to confirm the selection; then the cursor automatically jumps to OK & Go Next, and press OK to the next step.


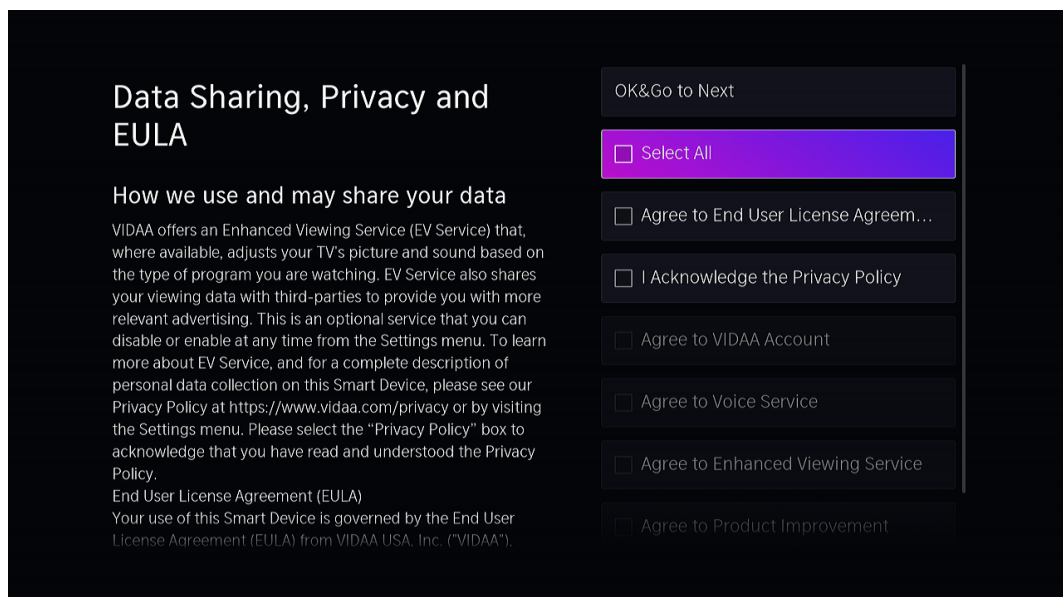


INITIAL SETUP (CONT.)

Create your VIDDA account: Create an account or skip to the next step.

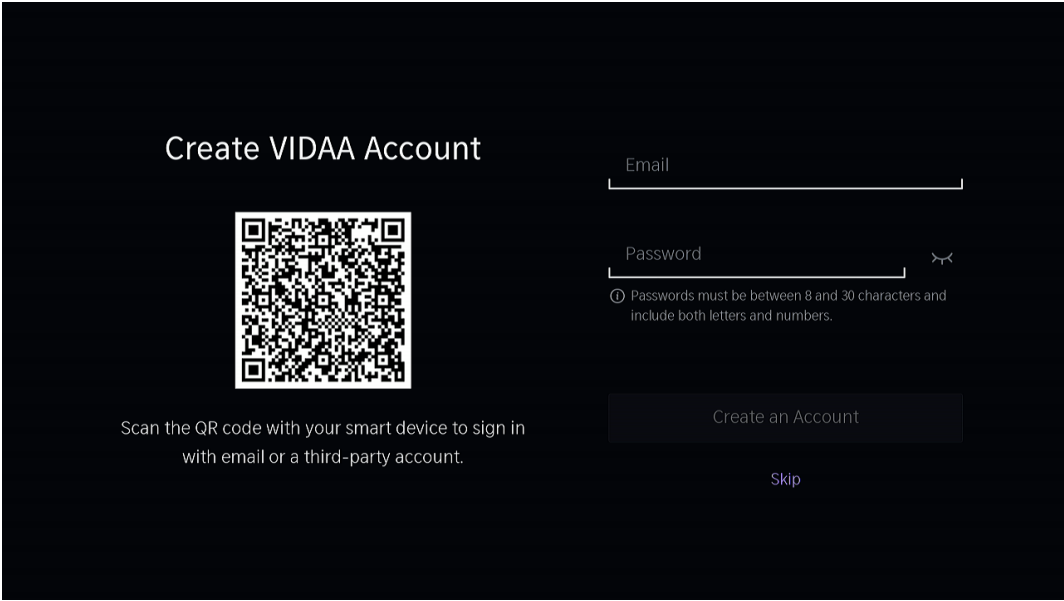


Press Up/Down button to select a unique name for your TV, to help identify it when casting or connecting to it from other devices; Press **OK** button to confirm.

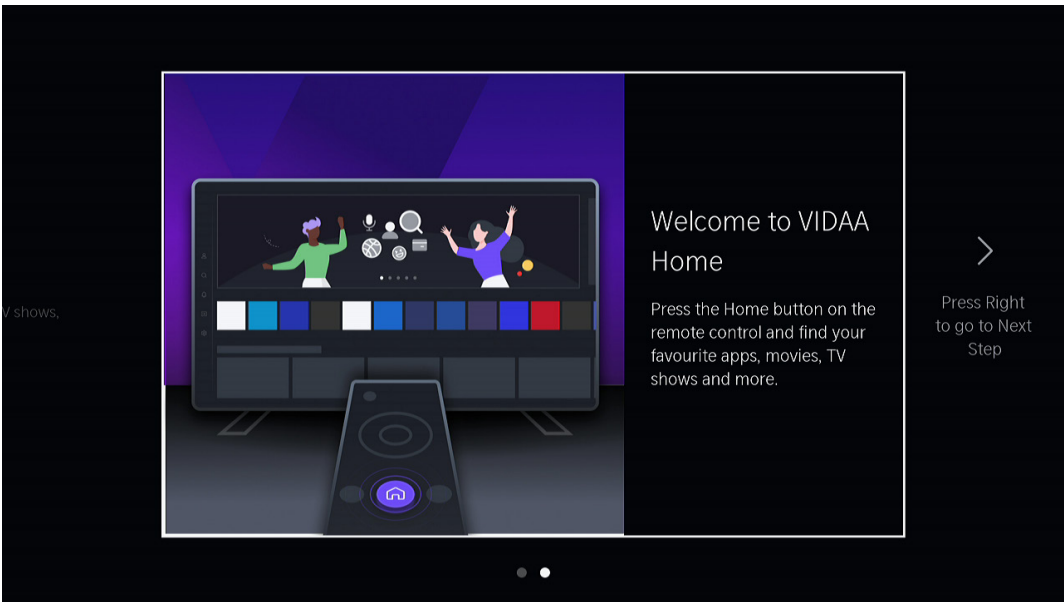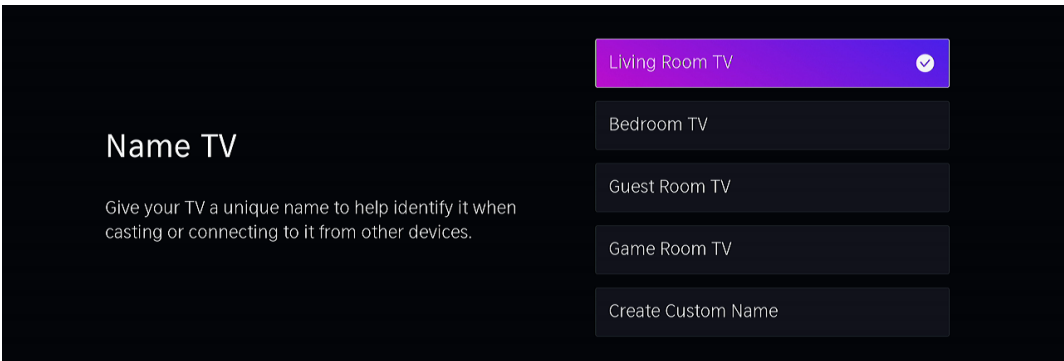

VIDAA TV - HOME SCREEN

Once you have completed initial setup, you will now enter the VIDAA TV home screen.

Press  on remote control to enter Home Page.

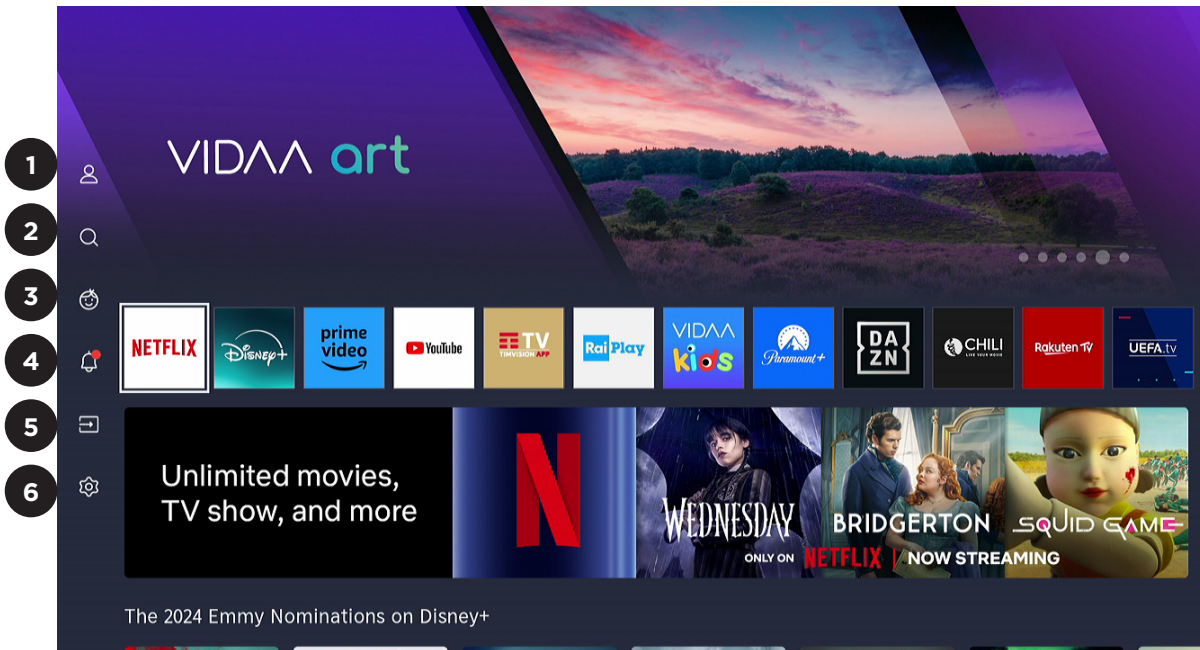


Manage apps: Select the item you want to move, and long press **OK** button to move or uninstall app.

1. **VIDAA account** - Sign in your VIDAA account.
A VIDAA account gives you all the best feature of your smart TV and always keeps it up to date
2. **Search** - Search the app you want.
3. **Kids** - You can set up child viewing mode in this menu.
4. **Notifications** - Allow pop-up notifications to appear for useful information and events that occur with your TV.
Select Notifications on the Home screen, and select Settings then display Advertising, New Arrivals, Warnings And Legal Statements, System Message, from which you can choose the types of notifications you would like to receive.
5. **Input** - Select the input source.
6. **SETTINGS** - Select this if you want to access TV settings.

SETTING - PICTURE

To access **SETTINGS** menu, select **SETTINGS (#6 on page 30)** via the HOME screen.

To access **Picture** menu, select **Setting (#6 on page 30)** menu and go down and select **Picture**.

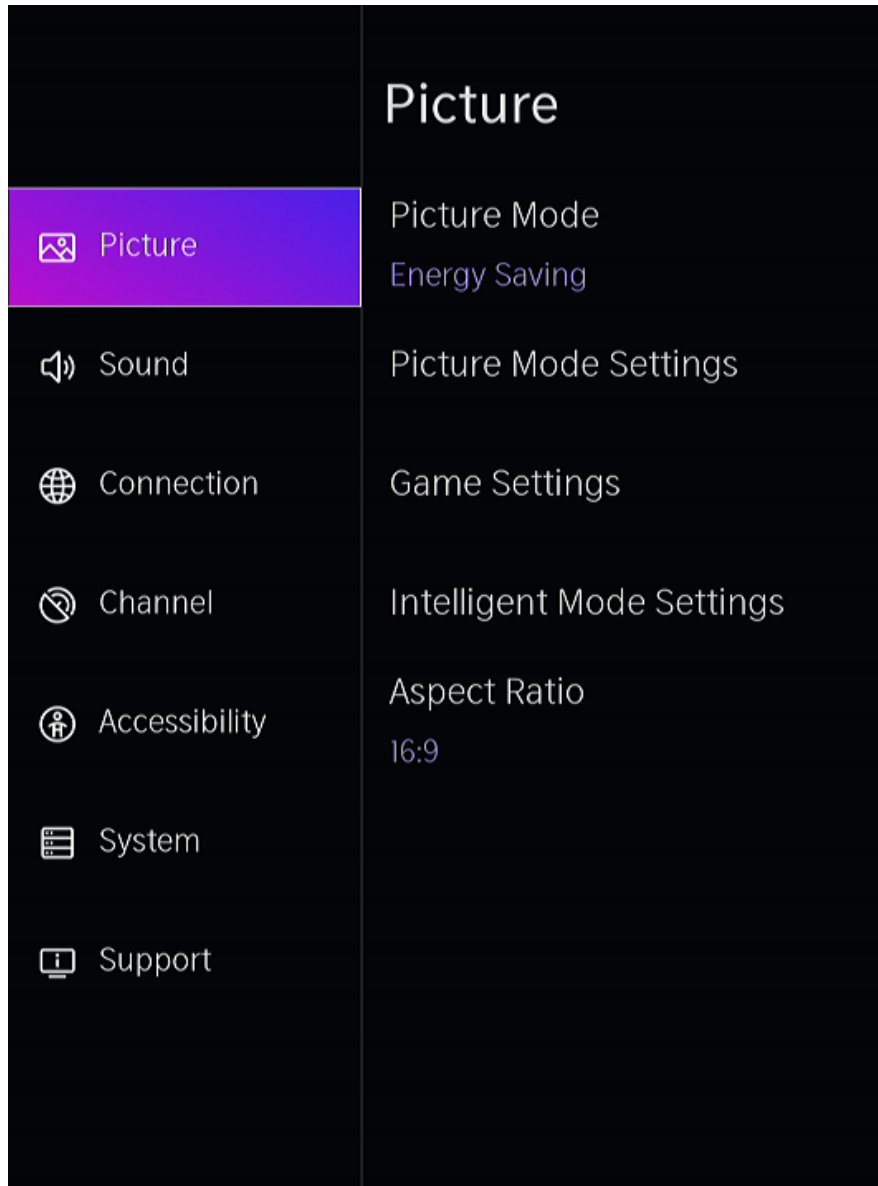

Picture Settings information on next page

SETTING - PICTURE

Picture Mode

You can select the Picture Mode that provides the best viewing experience.

- **Standard:** Use Standard mode for watching normal content, such as News, Drama or Documentaries.
- **Cinema:** Use Cinema for watching movies in a bright environment.
- **Energy saving:** Energy conservation.
- **Sports:** This mode is more suitable for watching sport video.

Picture Mode Settings

Adjust display setting for each Picture Mode

- Apply Picture Settings: Adjust current picture mode to apply to all sources or just current source.
- Backlight: Adjust image backlight. (Optional: Off/Low/High).
- Brightness: Adjust image brightness.
- Contrast: Adjust image contrast.
- Color Saturation: Adjust image color density.
- Sharpness: Adjust the image edge sharpness.
- Advanced Settings: Adjust advanced picture settings based on your viewing preference.
- Reset Current Mode: Restore all the picture settings in the current picture mode to the factory default values.

Game Setting

Choosing the Game Mode under ON/OFF

Optimised for PC or Games consoles. Reduces Input Lag and improves responsiveness.

Intelligent Mode Settings

Choosing the AI Picture Optimisation under ON/OFF.

Set to On to enable the TV to recognise the scene content currently being watched to enhance the picture quality on all input sources.


Aspect Ratio

You can adjust the Aspect Ratio to stretch or zoom the picture.

- Auto, 16:9, 4:3, Movie Zoom

SETTING - SOUND

To access **SOUND** menu, select **Setting (#6 on page 30)** menu and go down and select **SOUND**.

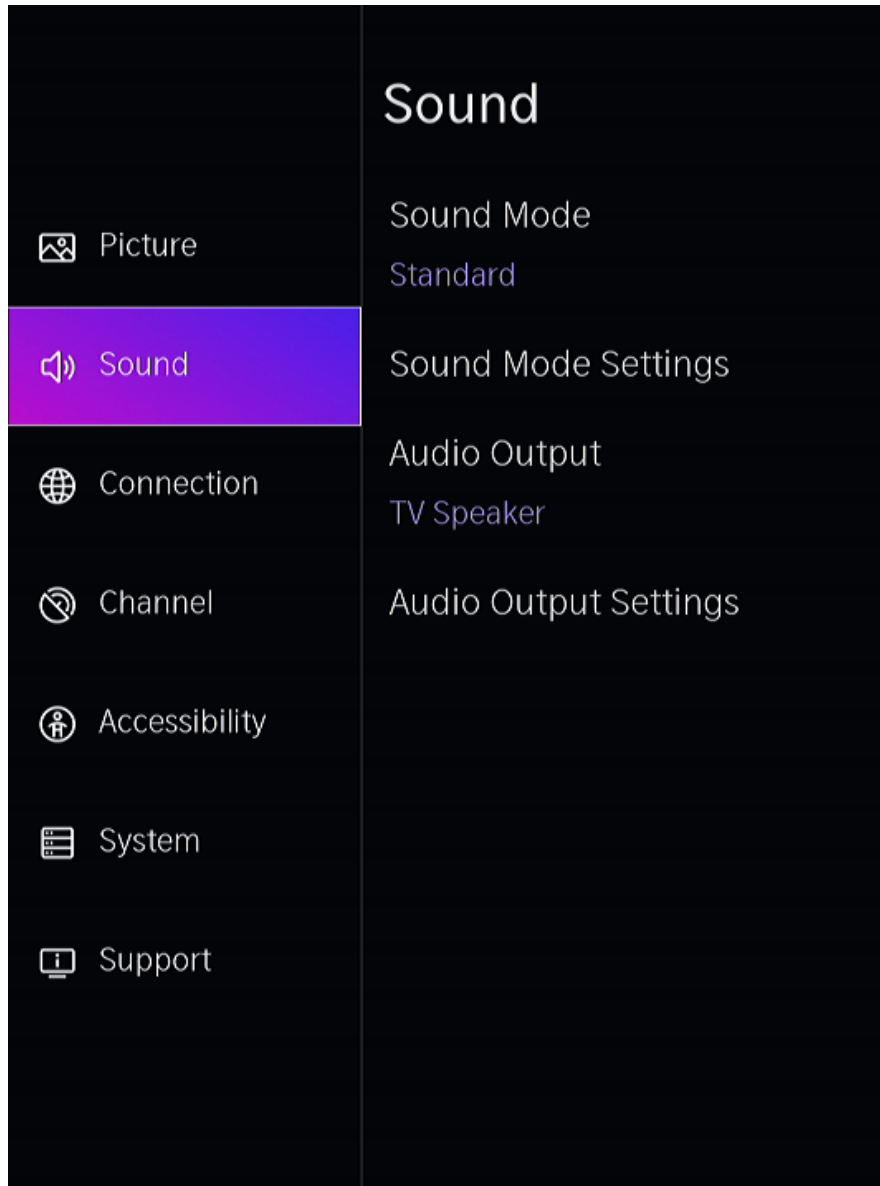

SOUND Settings information on next page

SETTING - SOUND

You can select a favorite sound mode suitable for the content type or the listening environment.

- **Standard:** Produced a balanced sound in all environment.
- **Theater:** Increased the surround sound effect and provides a more prominent bass response.
- **Music:** Preserves the original sound. Good for musical programs.
- **Speech:** Low and high frequencies are attenuated to improve the reproduction and clarity of the human voice.
- **Late Night:** Improve the reproduction and clarity of the human voice with a low volume level.
- **Sports:** Optimised sound for watching Sports events.

Sound Mode Settings

Adjust the audio settings of the TV: Apply Audio Settings/Equalizer/Wall Mount Setup/Auto Volume Control/Reset Current Mode.

Audio Output


Select the audio connection method.

Audio Output Settings

Select the digital audio output format that best suits the audio device type.

SETTING - CONNECTION

To access **CONNECTION** menu, select **Setting (#6 on page 30)** menu and go down and select **CONNECTION**.

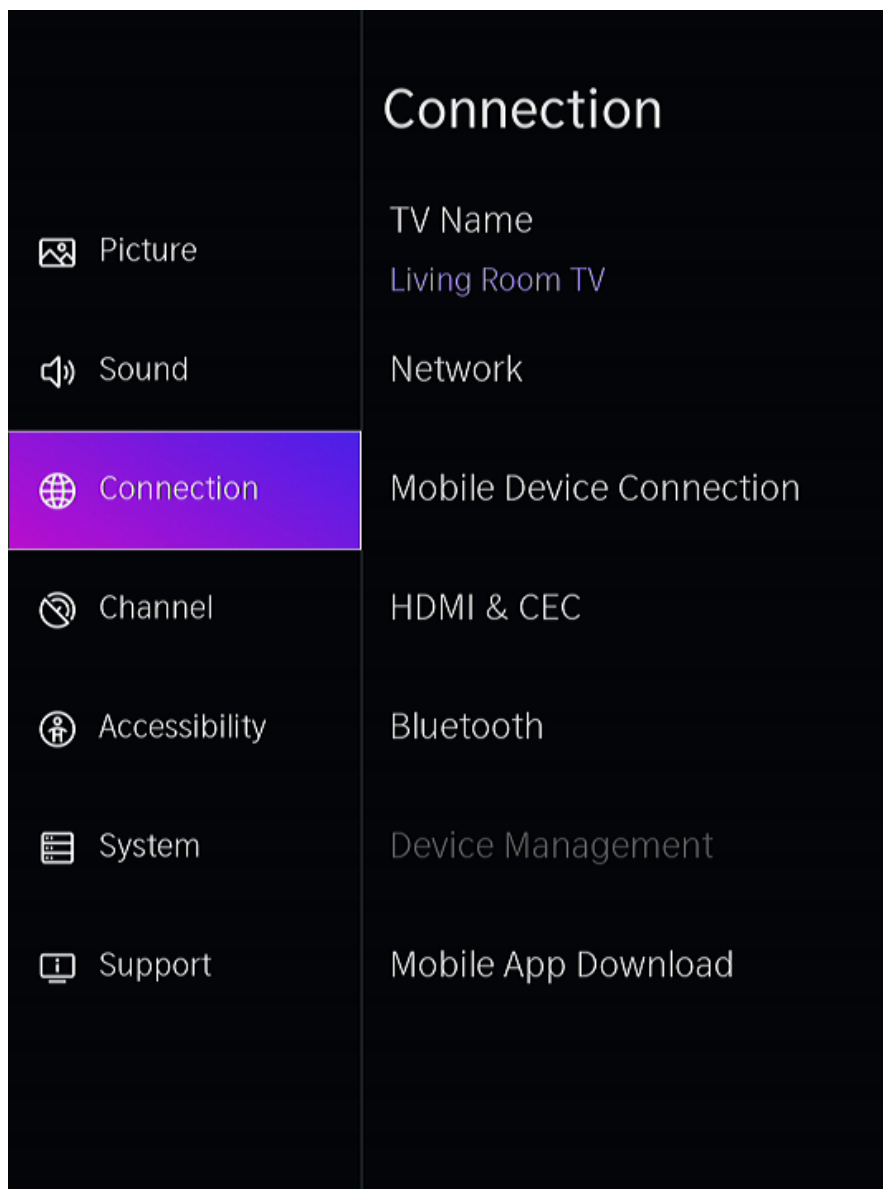

NETWORK Settings information on next page

SETTING - CONNECTION

Network Configuration

You set the TV network by selecting Configuration and press the  button to enter the submenu.

Automatically obtain an IP address

1. If you connect to the wired network, the TV will automatically obtain an IP address and connect to the network.
2. If the connection fails, disconnected message will display for the Ethernet status. Retry or enter the IP settings, and select Manual to input the information again.

Manually enter the IP address

1. Enter the IP settings to select Manual.
2. Enter the IP Address, Netmask, Gateway, DNS Server 1 and DNS Server 2 in the menu.

Note:

- This section is only for 4K models.
- You get access to the Internet through your TV.
- The default option of IP Settings Mode is DHCP.

HDMI & CEC

You can use your TV remote to control the external devices that are connected to the TV by HDMI cable. The external devices need to support HDMI & CEC Function (HDMI-CEC).


1. Set HDMI Control to On.
2. Connect an HDMI-CEC-compliant device to the TV.
3. Turn on the connected external device. The device is automatically connected to the TV.
4. After connection is finished, you can access the menu of the connected device on your TV screen using your TV remote and control the device.

Note:

- HDMI cables must be used to connect HDMI CEC-compatible devices to your TV.
- The HDMI CEC feature of the connected device must be turned on.
- If you connect an HDMI device that is not HDMI CEC-compatible, all the HDMI-CEC control features do not work.
- Depending on the connected HDMI device, the HDMI-CEC Control feature may not work.

SETTING - CHANNEL

To access **CHANNEL** menu, select **Setting (#6 on page 30)** menu and go down and select **CHANNEL**.

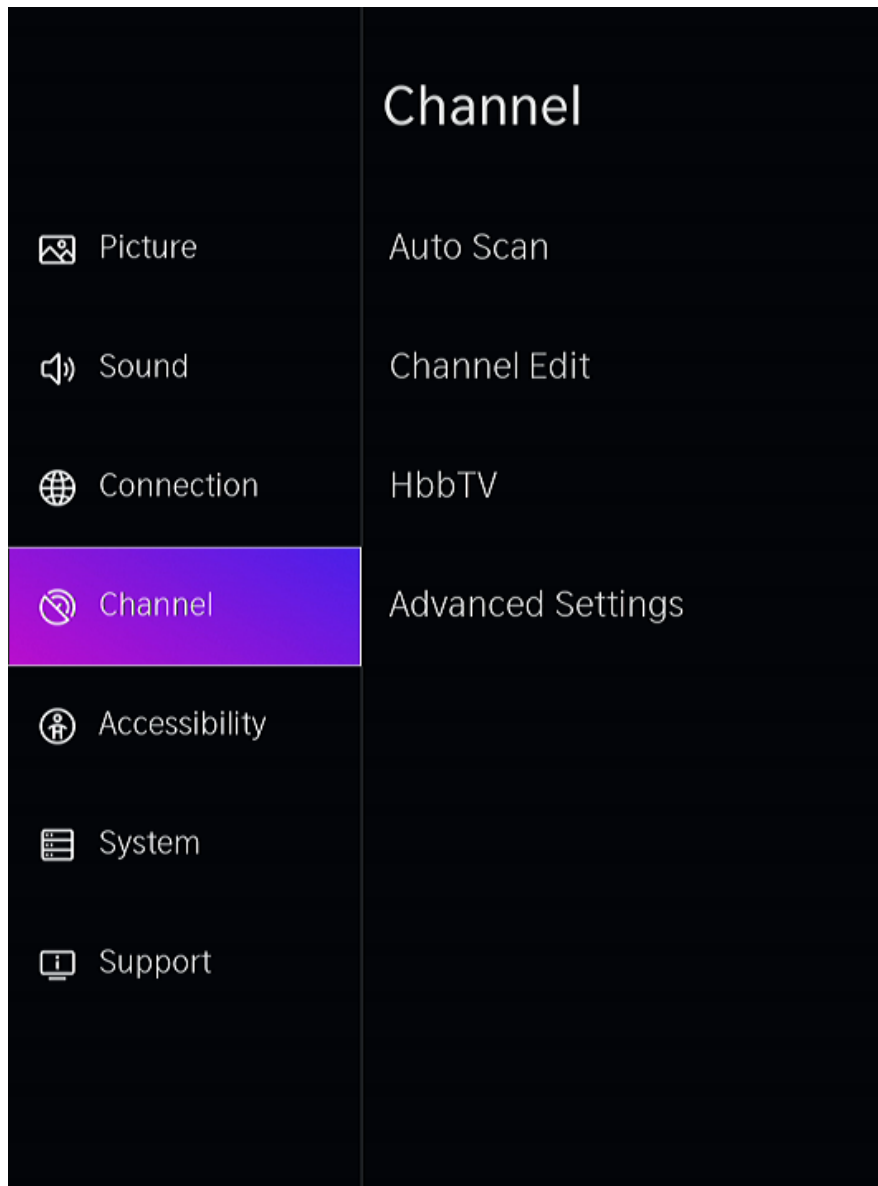


CHANNEL Settings information on next page

SETTING - CHANNEL

Auto Scan

Press **OK** button into the submenu, select Change Setup and press **OK** button to select Satellite, Antenna or Cable.

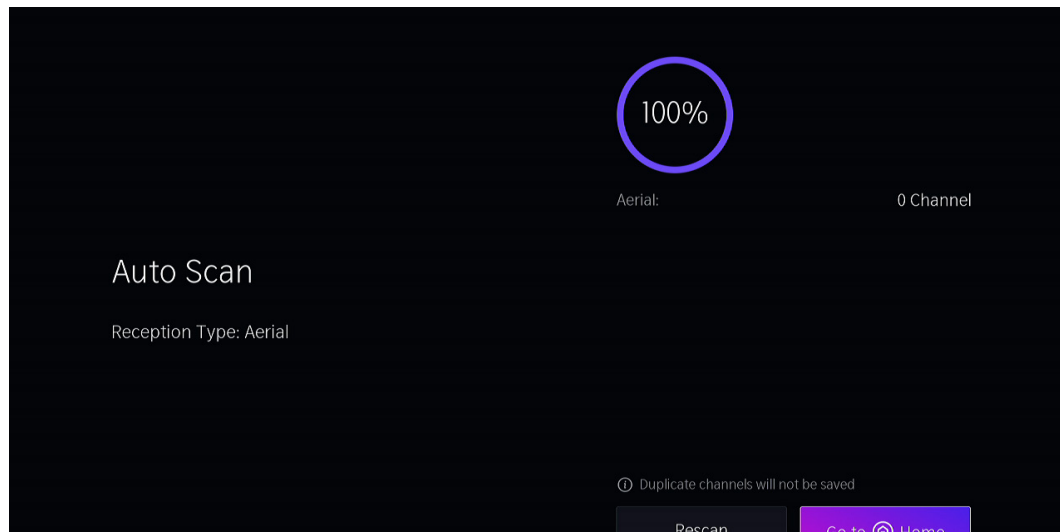

Channel List

- Manually edit the channel list or favourite channel list to your preference.

Edit Channel List

- Before you can edit the channel list, Channel Scan must be completed first. In Live TV, press **Menu** button on your remote control and select Edit Channels. Alternatively, in Live TV, press **Menu** button on your remote control and select All Settings > Channel > Channel Edit, then select a Live TV channel category such as Aerial or Cable.

Manage the channels

- Press **OK** button on the selected channel, then a checkbox will appear. You can select multiple channels at the same time to move or delete.
- Press **Left Arrow** button to move the selected channel. Moving the channels could be restricted by the operator. If you want to be able to move channels, it is not recommended to choose an operator during channel scan, also LCN should be set to OFF.
- Press **Right Arrow** button to delete the selected channel.


Edit Favourite Channel List

- Before you can edit the favourite list, Channel Scan must be completed first.
- In Live TV, press **OK** button on your remote control to display the channel list. Select the channel you want to add to the favourite list, press and hold button, the channel will be added to last visited favourite list automatically, and a heart-shape icon will appear next to the added channel.
- In Live TV, press **OK** button on your remote control. Select the channel you want to remove from the favourite list, press and hold **OK** button, the channel will be removed.
- In Live TV, press **Menu** button on your remote control and select All Settings > Channel > Channel Edit, then select FAV1-FAV4. You can add, move, or remove favourite channels.

SETTING - CHANNEL

TV Guide

- In Live TV, display the TV Guide.
- Press **GUIDE** button on remote control, or press  > **Guide**, to call out the Guide

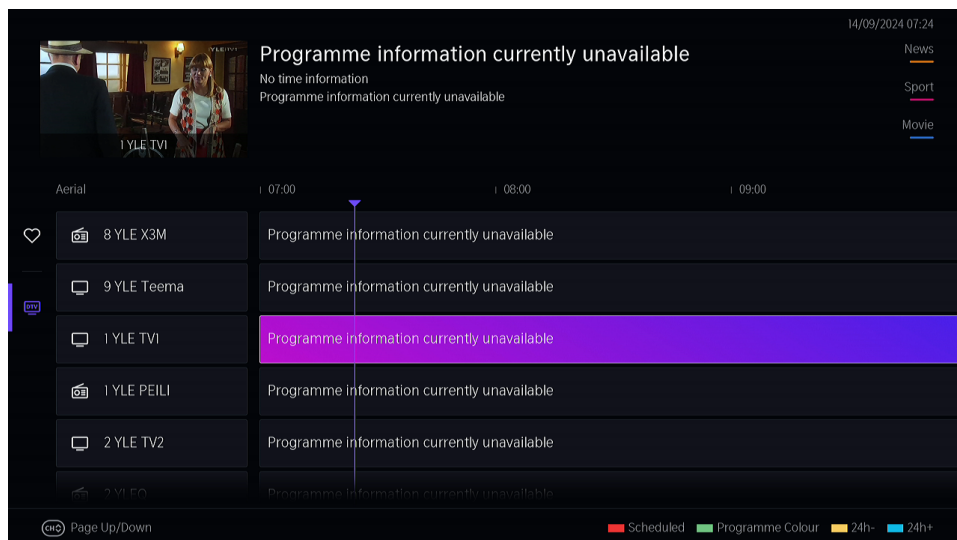


- Press **Up/Down** navigation button to select preferred channel.
- Press **Left/Right** navigation button to select preferred programme of some channel.
- Press the **RED** button to display a list of scheduled reminders.
- Press the **GREEN** button to display the colour menu and select GREEN, use the colors to indicate different genres in the GUIDE for quick and easy viewing.
- Press the **YELLOW** button to display the program guide of the previous day.
- Press the **BLUE** button to display the program guide of the following day.

Advance Settings

Advanced channel settings.


Note

In Live TV, press OK/ CH.LIST button on your remote control to display the Channel List menu. Press < button and select Aerial , press and hold OK button 3 seconds to display Live TV channel categories, such as Analogue, Cable, Satellite or Aerial.

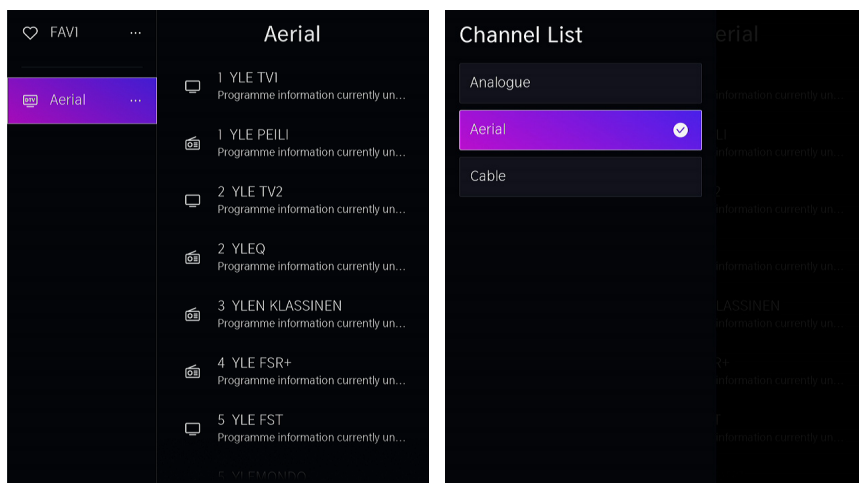

SETTING - ACCESSIBILITY


To access **ACCESSIBILITY** menu, select **Setting (#6 on page 30)** menu and go down and select **ACCESSIBILITY**.

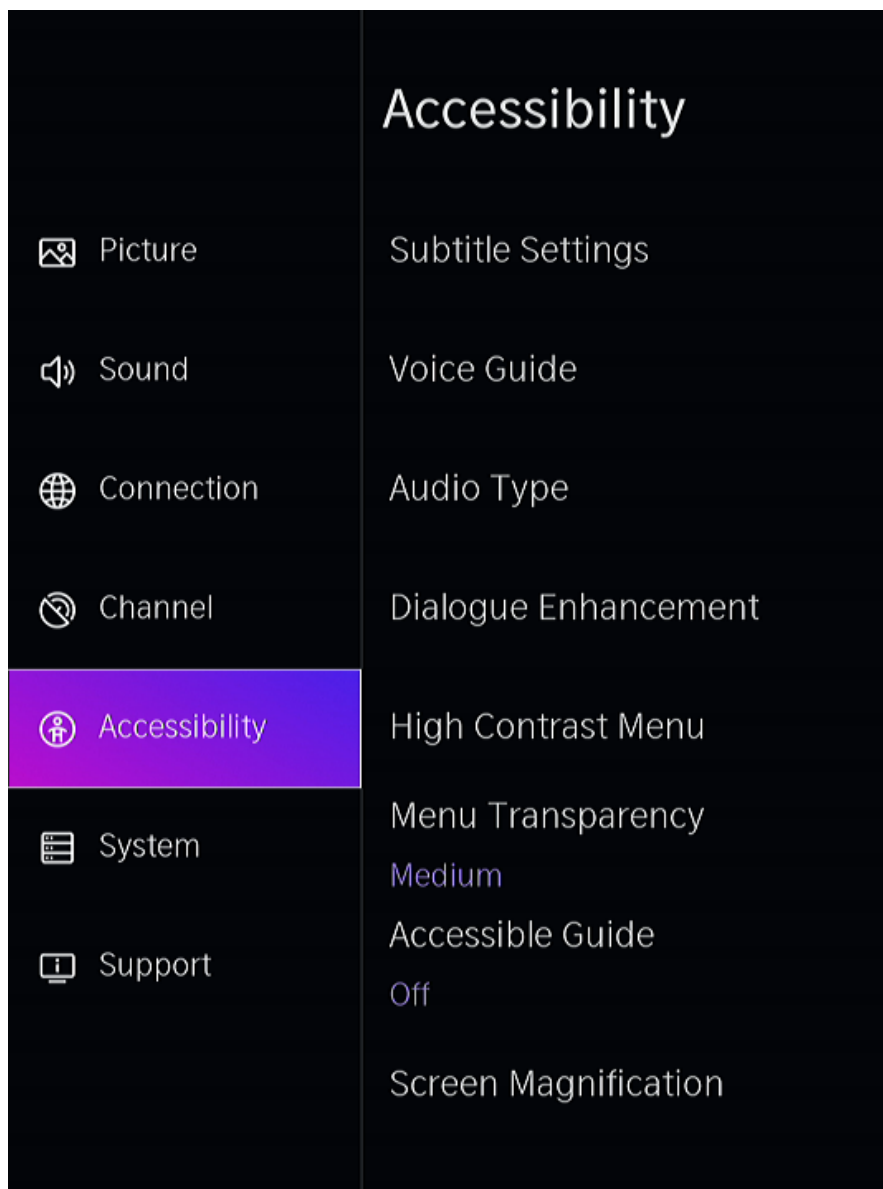

- **Subtitle Settings:** Adjust Subtitle Settings for digital broadcast content.
- **Voice Guide:** Voice Guide setup.
- **Audio Type:** Accessibility audio settings.
- **Dialogue Enhancement:** Enable or disable dialogue enhancement.
- **High Contrast Menu:** Turn High Contrast Menu On or Off.
- **Menu Transparency:** Set the transparency of menu. (Optional: Off/Medium/High)
- **Screen Magnification:** Allow visually impaired/partially sighted viewers to magnify an area of the screen.

SETTING - SYSTEM

To access **SYSTEM** menu, select **Setting (#6 on page 30)** menu and go down and select **SYSTEM**.

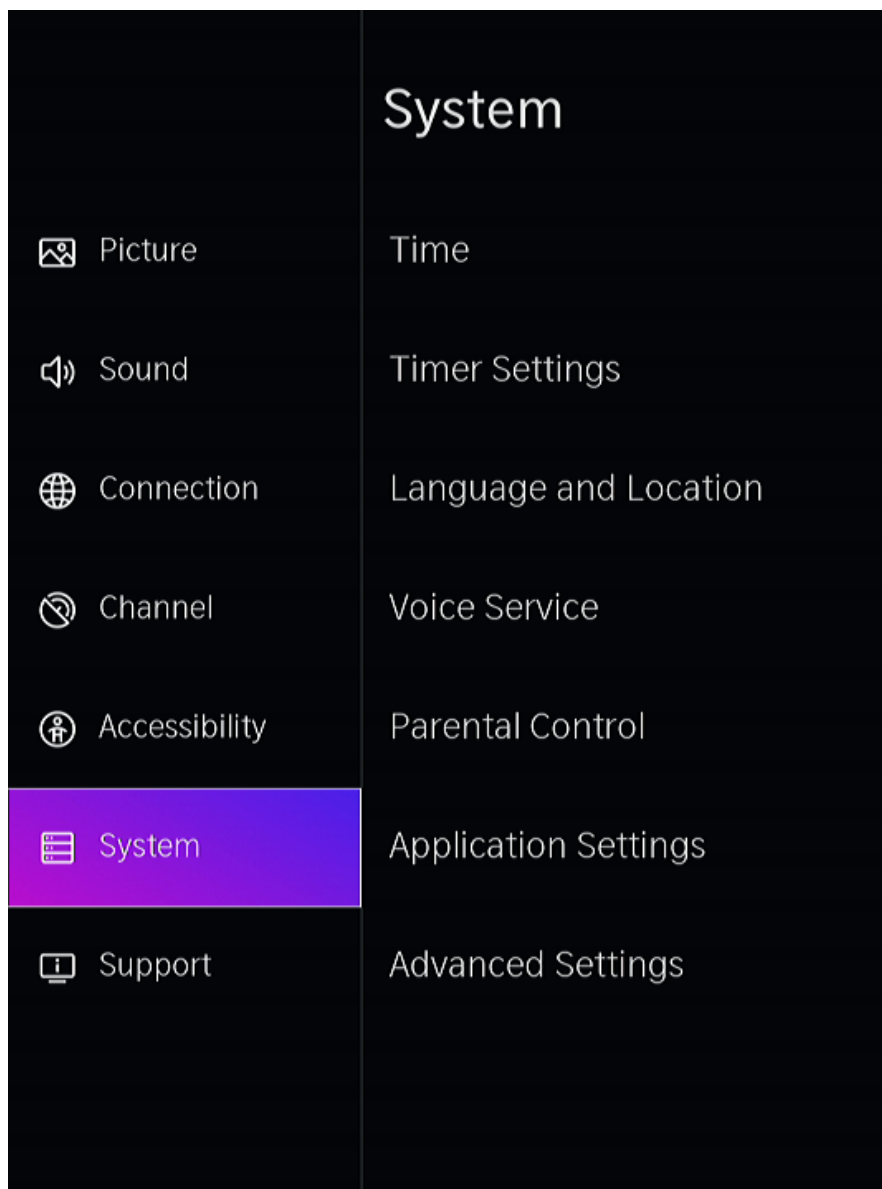

SYSTEM Settings information on next page

SETTING - SYSTEM

Time:

Set the current time based on your location.

- **Time Format:** Set the time to display in a 12 or 24-hour format.
- **Date/Time:** Set the date and time.
- **Time Zone:** Set the time zone.
- **Daylight Savings:** Select whether to apply Daylight Savings Time to the TV.

Timer Settings

Adjust the timer settings to suit your preference.

- **Sleep Timer:** Set the sleep timer to automatically turn the TV Off within a specified time: Off, 15 Minutes, 30 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, 120 Minutes, User Defined.
- **Power On Timer:** Set the clock for the time you want the TV to turn on automatically. You can set the time only once or set the time in specified date weekly.
- **Power Off Timer:** Set the clock for the time you want the TV to turn off automatically. You can set the time only once or set the time in specified date weekly.
- **Menu Timeout:** Set the amount of time that you would like for the menu to display: Off, 10s, 20s, 30s, 60s.
- **Auto Sleep:** Set the amount of time that you would like the TV to auto power off after a period of no activity : Off, 3H, 4H.
- **Auto Standby with No Signal:** TV will go to standby if there is no signal after the set time: Off, 15min.

Language and Location

Choose the language of the TV and your location.

Voice Service

Use your voice to control the TV, other smart home devices and more.

Parental Control

Turn on Parental Controls to prevent children from being able to view certain content.

Application Settings


Set up Application preferences.

Advanced Settings

Access the Advanced Settings menu.

SETTING - SUPPORT

To access **SUPPORT** menu, select **Setting (#6 on page 30)** menu and go down and select **SUPPORT**.

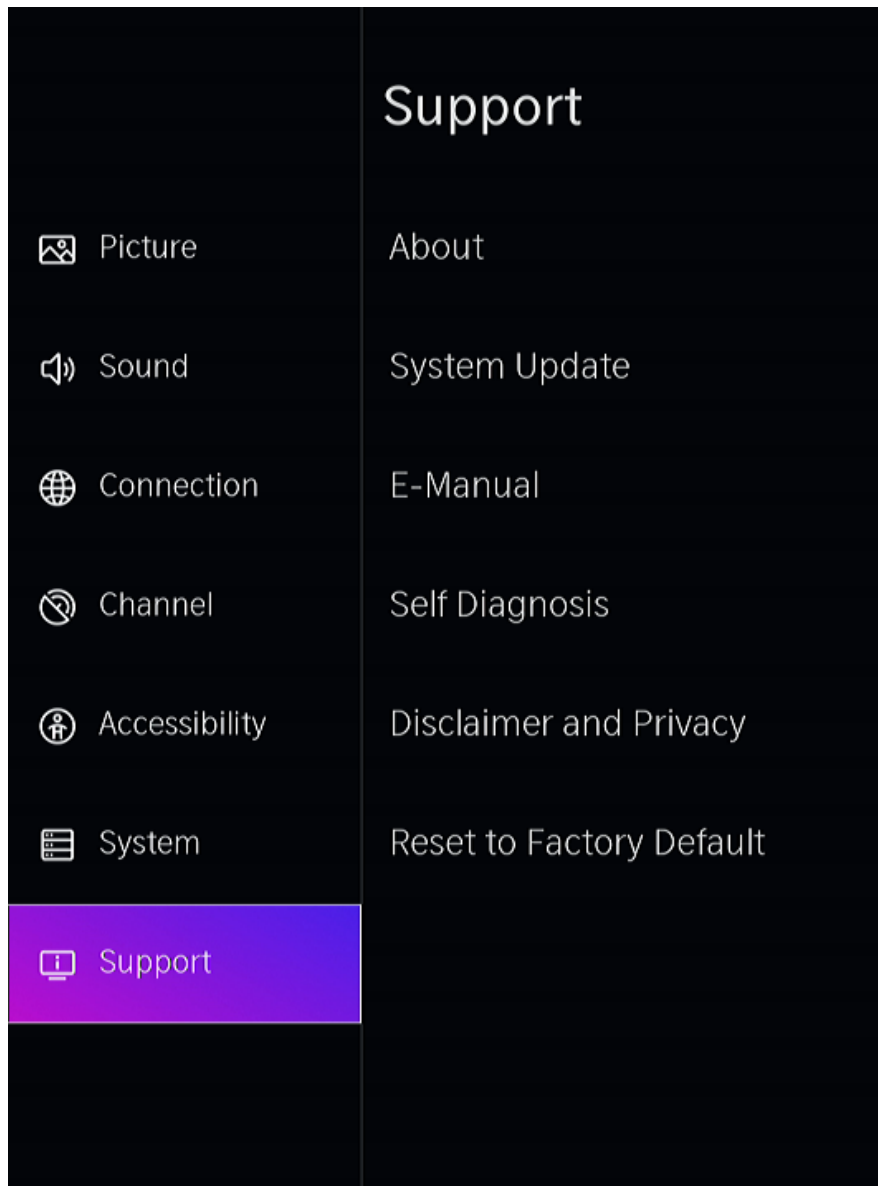

SYSTEM Settings information on next page

SETTING - SUPPORT

About

View the TV's software version and hardware version.

System Upgrade

Set your TV to receive the latest firmware.

- **Auto Upgrade:** Set your TV to automatically receive the latest firmware.
- **Check Upgrade:** Check to ensure that your TV has received the latest firmware.

Please ensure your TV is connected to the internet.

- **Upgrade From USB:** Upgrade TV software from USB device.

Note:

- Please ensure the USB flash drive insert to USB2.0 port of the TV.
- The updating files must be available in root directory.
- The format of the USB must be FAT32 and the partition table type must be MBR.

E-Manual

Launch the E-Manual and get to know more about your TV: First-Time Use, Enjoy Live TV, Benefits of Smart TV, Connecting to External Devices, Settings Overview, Entertainment, Accessibility Features, Troubleshooting.

Self Diagnosis

Perform self diagnosis to test sound, picture and connections.

Disclaimer and Privacy

Click to read the Disclaimer details.

Reset to Factory Default

Restore your TV to the factory default.


MULTI-SCREEN

Screen Sharing

Mirror content from your device to the TV.

Press **INPUT** enter Screen Sharing.

1. Turn on the casting function of your Android/Windows10 device.
2. Find the TV name in the searching list of your device and select it. Wait for the connection progress to complete and the content on your device will be displayed on the TV.

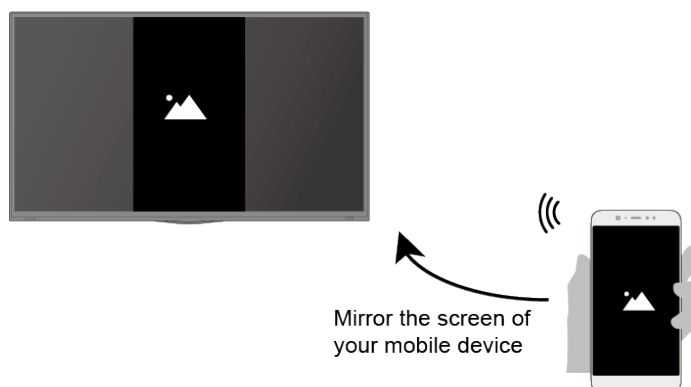

NOTE: some Android devices may not support casting.

Content Sharing


Share media content, like videos, music or photos, from your device to the TV screen.

Before you use this function, turn on Content Sharing at **Home > Settings > System > Mobile Device Connection > Content Sharing**.

- Establishing Content Sharing connection between the TV and your device
 1. Turn on the content sharing function of your device.
 2. Find the TV name in the searching list of your device and select it.
 3. Wait for the connection progress to complete, and select the content you want to share.

- Viewing media content of your device

Press **INPUT** button on your remote, and select a media content on the screen.

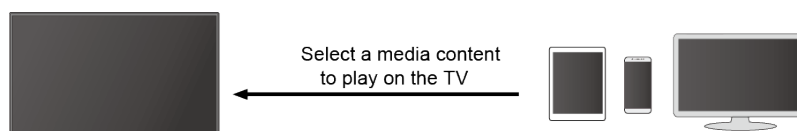

Note:

- Make sure your device and the TV are connected to the same network.
- Some devices may not support content sharing. If your device doesn't support content sharing, you can download an app that supports the function.
- If you want to mirror content from your device, go to **INPUT > Screen Sharing**.

USB DEVICE

Connect the USB devices such as hard drives, USB sticks and digital cameras for browsing photos, listening to music.

Media

Playing Media contents

> Media

By default, there are Content Sharing displayed on the Media screen. If your mobile device is connected to the TV, its name also appears on the Media screen.

Note: For more information about Content Sharing, refer to its detailed introduction.

> Media > connected device

Select the content you want to play on the screen, like pictures, videos and music.



1. Input the content name you want to play.
2. Arrange the content list by Grid, List.
3. Arrange the content list by Name, Date Modified, Size.
4. Filter the content list by All Media, Photo, Video, Music.
5. Create a photo, music, or video playlist.

FAQs

GENERAL PROBLEMS WITH TV SET

Symptoms	Items to check and actions to follow
"ghost" or double image	This may be caused by obstruction to antenna due to high rise buildings or hills. Using a highly directional antenna may improve the picture.
No power	• Check if the TV's AC power cord is plugged into the outlet. • Unplug the TV, wait for 60 seconds. Then reinsert plug into the outlet and turn on the TV again.
No picture	• Check antenna connections at the rear of the TV to see if it is properly connected to the TV. • Possible broadcast station trouble. Try another channel. • Adjust the contrast and brightness setting. • Check the Closed Captions control. Some TEXT modes could block the screen.
Good picture but no sound	• Increase the volume level by pressing the VOL+ button on the remote control or on the TV side control panel. • Press the MUTE button on the remote control to ensure mute is off.
Good sound but poor color	Adjust the contrast, color and brightness settings
Snowy picture and noise	Check the antenna connection
Horizontal dotted line	This may be caused by electrical interference (e.g. hair dryer, nearby neon lights, etc.) Turn off the equipment.
Television not responding to remote control	• Check whether the batteries are working. Replace if necessary. • Clean the remote control sensor lens on the TV. • You can still use the buttons on the side of your TV.
Pixels (dots) that are always dark or always lit	Your TV is precision-manufactured using an extremely high level of technology. However, sometimes pixels may not display correctly. These types of occurrences are inherent to this type of product and do not constitute a defective product.



DISTRIBUTED BY:
Ayonz Central Ltd

EKO

VIDAA

40" FULL HD SMART TV

K400FVD



MANUALE DI ISTRUZIONE

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo per riferimenti futuri.

CONTENUTI

Istruzioni generali di sicurezza	4
Energy label	16
Scheda Tecnica	17
Specifiche tecniche	18
Installazione	19
Connessioni e Controlli	21
Telecomando	23
Prima Configurazione	26
VIDAA TV - Schermata Iniziale	31
Impostazioni	
Immagine	32
Suono	34
Connessione	36
Canale	38
Accessibilità	41
Sistema	42
Supporto	44
SCHERMO MULTIPLO	46
USB	47
FAQs	48

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Leggere attentamente questo manuale d'istruzioni poiché all'interno vi sono importanti informazioni sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'elettrodomestico. Conservare il manuale per consultazioni future.

1. Scollegare la spina dalla presa di rete in caso di un lungo periodo di inutilizzo. Scollegare la spina e il cavo di antenna anche in caso di forti temporali.
2. Non tirare il cavo per estrarre la spina dalla presa
3. Non appoggiare oggetti pesanti sui cavi
4. Non piegare o annodare i cavi
5. Lo schermo della TV è fabbricato con un materiale fragile, pertanto, non deve essere sottoposto a colpi o pressioni per evitarne il danneggiamento. Qualora si danneggi, rimuovere la spina dalla presa e contattare un centro di assistenza. Se esce del liquido dal pannello, fare attenzione e non farlo entrare in contatto con occhi e bocca, contattare un medico se necessario.
6. Spegner e scollegare dalla presa di rete prima delle operazioni di pulizia e manutenzione. Per la pulizia, utilizzare solo un panno asciutto e pulito. Non utilizzare detergenti aggressivi come ad esempio diluenti, alcool, benzina.
7. Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile in grado di sopportarne il peso. Se si utilizza un mobile, esso deve essere sufficientemente resistente e grande in modo da evitare che il tv sporga oltre i bordi del mobile. Se viene fissato alla parete, seguire le istruzioni per il corretto fissaggio onde evitare pericoli. Non posizionare la tv in posizioni elevate (mobili, mensole, scaffali) a meno che essi non siano opportunamente fissati alla parete. Non posizionare nessun prodotto tessile o similare tra il tv e il mobile. È necessario informare i bambini sui pericoli in modo da evitare che si arrampichino sul mobile per raggiungere il tv e i suoi accessori.
8. Lasciare uno spazio adeguato ai lati del tv per garantire una corretta ventilazione.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA (Cont.)

9. Non esporre il tv alla luce solare diretta, fonti di calore o sorgenti di fiamme nude (candele)
10. Nessun oggetto contenente liquidi, come ad esempio, vasi, deve essere posizionato sul tv. Evitare l'esposizione a gocce e spruzzi d'acqua.
11. Collegare solo ad una presa di rete conforme alle normative in vigore e in accordo con i dati di targa del tv. La presa di rete deve essere vicina e facilmente accessibile per scollegare la tv in caso di pericoli. Qualora la TV non sia dotata di uno specifico interruttore di spegnimento, per spegnere la tv, scollegare la presa di rete.
12. Non inserire oggetti di nessun tipo nelle fessure della tv per pericolo di scosse elettriche. Qualora la TV non sia dotata di uno specifico interruttore di spegnimento, per spegnere la tv, scollegare la presa di rete.
13. Non inserire oggetti di nessun tipo nelle fessure della tv per pericolo di scosse elettriche.
14. Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare la TV.
15. Conservare questo manuale, la scheda di garanzia completa, la ricevuta e la confezione del prodotto. Le istruzioni sulle precauzioni di sicurezza riducono il rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni se rispettate correttamente. Si prega di seguire tutte le istruzioni e prendere nota di tutte le avvertenze.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA (Cont.)



ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSA
ELETTRICA, NON APRIRE



AVVERTENZA: PER EVITARE RISCHI DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE L'INVOLUCRO POSTERIORE DELLA TV. NON CONTIENE PARTI UTILI PER L'UTENTE. PER L'ASSISTENZA FATE RIFERIMENTO A PERSONALE QUALIFICATO.

Per evitare rischi di scosse elettriche, non deve essere rimosso l'involucro posteriore della TV. Qualsiasi operazione di riparazione deve essere effettuata da personale.



Il simbolo del fulmine all'interno del triangolo ha lo scopo di avvisare l'utente di una tensione pericolosa non isolata nell'involucro posteriore del prodotto che potrebbe raggiungere un livello tale da comportare seri rischi di scosse elettriche.



Il punto esclamativo all'interno del triangolo ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione nel presente manuale del prodotto.



Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA (Cont.)

INFORMAZIONI IMPORTANTI

1. Usare mobili o supporti consigliati dal produttore.
2. Il prodotto va installato su una superficie che ne sostenga correttamente il peso.
3. Assicurarsi che il prodotto poggi completamente sulla superficie su cui è installato.
4. Non posizionare il prodotto su un mobile alto senza fissare né il mobile né il prodotto in modo stabile.
5. Eviterete così la caduta del televisore.
6. Non posizionare il prodotto sopra tessuti o altri materiali conduttivi o infiammabili.
7. Assicurarsi che i bambini non si arrampichino sul mobile o supporto dove è installato il televisore, con l'intento di avvicinarsi a esso, evitando così qualsiasi rischio di caduta del supporto o del prodotto; qualsiasi operazione sul televisore va effettuata da un adulto.

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. Non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità in quanto potrebbe provocare un incendio o un pericolo di scosse elettriche.
2. Non manomettere o modificare il prodotto in alcun modo.
3. Utilizzare solo accessori descritti e consigliati dal produttore.
4. Si prega di non esporre il prodotto al contatto diretto con acqua.
5. Non posizionare alcun oggetto sopra il prodotto, inclusi contenitori di liquidi come bicchieri.
6. Prestare attenzione quando si sostituisce la batteria del telecomando; un'installazione errata può comportare rischi di esplosione. Sostituire con lo stesso tipo di batteria o equivalente.

INSTALLAZIONE DELLA TV

16. Per l'installazione della TV si prega di seguire le istruzioni riportate in questo manuale. Questo prodotto deve essere posizionato su una superficie sufficientemente stabile; un'errata installazione è potenzialmente pericolosa in quanto la TV potrebbe cadere e causare lesioni. Prestare estrema attenzione in presenza di bambini.

17. Prima di installare il prodotto, assicurarsi che la tensione di uscita corrisponda a quella indicata sull'etichetta posteriore della TV dove sono riportate le specifiche elettriche.

18. Non utilizzare un cavo di alimentazione o una spina danneggiati, oppure una presa di corrente con un collegamento allentato. Ciò potrebbe causare una scossa elettrica.

19. Non collegare più dispositivi alla stessa presa. Ciò potrebbe causare il surriscaldamento della presa e provocare un incendio. Assicurarsi che la presa sia facilmente accessibile durante il funzionamento della TV.

20. Non piegare, avvolgere o attorcigliare eccessivamente il cavo di alimentazione.

21. Non lasciare che nulla poggi sul cavo di alimentazione e sul cavo dell'antenna. Ciò potrebbe causare un incendio o una scossa elettrica.

22. Non utilizzare il cavo di alimentazione in prossimità di apparecchi che producono calore come radiatori, fornelli o ferri da stiro. Il calore eccessivo potrebbe sciogliere l'isolamento ed esporre fili sotto tensione, provocando incendi o scosse elettriche.

23. Scollegare questo televisore durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.

24. Non ostruire le aperture di ventilazione del prodotto con articoli come giornali, tovaglie, tende. Non inserire oggetti negli feritoie disponibili ai lati e nella parte posteriore della TV. Ciò potrebbe comportare un aumento della temperatura interna al televisore e causare un incendio.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA (Cont.)

25. In caso di odori o fumo insoliti provenire dal televisore, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione dalla presa e contattare il centro di assistenza. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
26. Quando non si utilizza la TV per lunghi periodi di tempo o quando deve essere spostata, assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
27. Il televisore va pulito periodicamente. In caso contrario, la polvere potrebbe accumularsi nel tempo e causare l'aumento della temperatura interna alla TV e/o il deterioramento dell'isolamento delle connessioni, che a sua volta potrebbe provocare un incendio elettrico.
28. Il prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, a meno che essi non siano sotto supervisione o siano istruiti in merito all'uso in sicurezza dell'apparecchio e comprendano i rischi implicati.
29. Le batterie del telecomando devono essere rimosse solo da un adulto, assicurandosi di tenerle fuori dalla portata di neonati e bambini. Consultare immediatamente un medico se un bambino ha ingerito una batteria.
30. Le batterie non devono essere esposte direttamente alla luce solare oppure al calore.
31. Per la pulizia del televisore, non utilizzare prodotti chimici, detergenti o panni bagnati, assicurarsi di utilizzare un panno asciutto per pulirlo da segni o polvere e solo dopo aver scollegato il prodotto dalla presa di corrente.
32. Contattare un centro assistenza qualificato per qualsiasi riparazione o altro servizio richiesto.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA (Cont.)

ATTENZIONE!

1. Raccomandiamo fortemente di bloccare la tv al supporto sul quale è installata.
2. In questo modo è possibile prevenire gli incidenti causati dal ribaltamento dei mobili o della TV.
3. Per scongiurare qualsiasi rischio di infortunio grave, raccomandiamo fortemente che questo prodotto venga fissato in modo permanente alla parete o su altra superficie adatta.
4. I dispositivi di fissaggio non sono inclusi, in quanto superfici composte da diversi materiali richiedono dispositivi differenti. Si prega di rivolgersi a personale qualificato.
5. Se un televisore non è posizionato in modo sufficientemente stabile, può essere potenzialmente pericoloso a causa di caduta accidentale. Molte lesioni, in particolare per i bambini, possono essere evitate prendendo semplici precauzioni come:
6. Usare mobili o supporti consigliati dal produttore.
7. Il prodotto va installato su un supporto che possa sostenere peso e dimensione della TV.
8. Assicurarsi che il prodotto poggi completamente sulla superficie su cui è installato.
9. Insegnare ai bambini i pericoli che possono derivare dall'arrampicarsi sui mobili con lo scopo di raggiungere.

Assicurarsi di posizionare il prodotto in base alle seguenti considerazioni:

33. Prediligere superfici asciutte in aree ben ventilate.
34. Non esporre a luce solare e ad altre fonti di calore.
35. Non esporre al contatto con acqua o altri liquidi.
36. Proteggere da polvere e sostanze inquinanti.
37. Non installare la TV su mobili con spazio ridotto, come ad esempio librerie.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA (Cont.)

- 38. Non installare il televisore vicino a fonti di calore come radiatori, stufe o altri elettrodomestici che producono calore.
- 39. Non posizionare contenitori con liquidi accanto alla TV; se il liquido dovesse cadere e penetrare all'interno dell'involucro, potrebbe causare cortocircuiti, incendi o scosse elettriche.
- 40. Non posizionare piccoli oggetti metallici sopra l'unità; se tali oggetti dovessero penetrare l'involucro della TV, ciò potrebbe causare cortocircuiti, incendi o scosse elettriche.
- 41. Non utilizzare o conservare materiali infiammabili o combustibili vicino all'unità. Ciò potrebbe causare incendi o esplosioni. Non posizionare fiamme libere, come candele accese, sigarette o bastoncini di incenso sulla parte superiore del televisore.
- 42. E' consigliabile che l'antenna sia installata lontano dalla presa di corrente; Si prega di contattare un antennista professionale per installare l'antenna, in modo da evitare un'installazione scorretta che potrebbe provocare incendi, scosse elettriche o gravi lesioni.
- 43. Installare l'unità a una distanza ragionevole dalla parete per garantire una ventilazione sufficiente.
- 44. Collegare l'alimentazione del vostro TV ad una presa facilmente raggiungibile e facile da sconnettere.
- 45. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità d'acqua. Ad esempio, non utilizzare vicino a una vaschetta per il bucato, in una cantina bagnata, vicino a una piscina o simili.
- 46. Pulire l'apparecchio solo con panni asciutti.
- 47. Non ostruire le bocchette di ventilazione. Installare in conformità alle istruzioni del produttore. Le fessure e le aperture sul retro o in basso servono per la ventilazione, per garantire un funzionamento affidabile del televisore e proteggerlo dal surriscaldamento. Non ostruire o coprire tali aperture. Non bloccare le aperture sistemando il televisore su un letto, un divano o superfici simili.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA (Cont.)

48. Non installare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore quali radiatori, bocchette per il riscaldamento, stufe o altri apparecchi (compresi amplificatori) che producono calore.

49. Non modificare la finalità di sicurezza della spina polarizzata o con messa a terra. La spina polarizzata dispone di due lamelle, una più grande dell'altra. Una spina con messa a terra dispone di due lamelle e di un terzo polo per la messa a terra. La lamella più grande o il terzo polo svolgono una funzione protettiva. In caso la spina in dotazione non sia adatta alla propria presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.

50. Proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato o piegato in particolare in prossimità della spina, delle prese per apparecchi e del punto in cui il cavo esce dall'apparecchio.



51. Utilizzare solo accessori specificati dal produttore.

52. Utilizzare solo con carrelli, piedistalli, treppiedi, staffe o tavoli specificati dal produttore o venduti insieme all'apparecchio. Quando viene utilizzato un carrello, prestare attenzione quando si spostano insieme il carrello e l'apparecchio per evitare lesioni dovute al ribaltamento. Il gruppo televisore/carrello deve essere spostato con cura. Arresti rapidi, forza eccessiva e superfici irregolari potrebbero causare il ribaltamento del carrello e del televisore.

53. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione durante i temporali o quando non viene utilizzato per lungo tempo. Per una maggiore protezione del ricevitore del televisore durante un temporale o quando non viene utilizzato per un periodo prolungato, scollegarlo dalla presa a muro e s collegare l'antenna o i cavi. Ciò eviterà danni al televisore causati da fulmini o sbalzi di tensione.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA (Cont.)

54. Far eseguire le riparazioni esclusivamente da personale di assistenza qualificato. La manutenzione è necessaria nel caso l'apparecchio sia stato danneggiato in un qualsiasi modo, come nel caso di danni al cavo di alimentazione o alla spina, nel caso sia stato rovesciato del liquido o siano caduti degli oggetti nell'apparecchio, nel caso l'apparecchio sia stato esposto a pioggia o umidità, nel caso non funzioni normalmente o sia stato fatto cadere.
55. Il presente televisore dovrebbe essere messo in funzione esclusivamente con il tipo di alimentazione indicata nella targhetta dei dati nominali. Se non si è sicuri del tipo di alimentazione della propria casa, consultare il rivenditore o il fornitore di energia elettrica locale. Per l'alimentazione a batteria del telecomando del televisore consultare le istruzioni d'uso.
56. Il televisore non deve essere esposto a sgocciolamenti o spruzzi d'acqua. Non posizionare sul televisore oggetti contenenti liquidi, come vasi.
57. Mai spingere oggetti di alcun tipo nel televisore attraverso le aperture, in quanto potrebbero toccare punti di tensione pericolosi o altri componenti elettrici che potrebbero comportare incendi o scosse elettriche. Non versare liquidi di alcun tipo sul televisore.
58. Scollegare il televisore dalla presa a muro prima di procedere alla pulizia. Non utilizzare detergenti liquidi o aggressivi. Utilizzare un panno umido per la pulizia.
59. Non sistemare il televisore in prossimità o sopra radiatori o altre fonti di calore. Non sistemare il televisore in luoghi incassati come librerie o scaffali a meno che non venga fornita una ventilazione adeguata o siano rispettate le istruzioni del produttore.
60. Non sistemare il televisore su un carrello, un piedistallo, un treppiede, una staffa o un tavolo instabili. Il televisore potrebbe cadere causando gravi lesioni a persone o provocando danni all'apparecchio.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA (Cont.)

61. Non tentare di riparare il televisore da sé. in quanto l'apertura o la rimozione delle coperture può esporre l'utente a tensione pericolosa o ad altri pericoli. Far eseguire le riparazioni esclusivamente da personale di assistenza qualificato.
62. **AVVERTENZA:** per evitare lesioni, l'apparecchio deve essere fissato saldamente al pavimento o alla parete secondo le istruzioni di installazione.

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DELLE BATTERIE

1. **ATTENZIONE:** la sostituzione incorretta delle batterie o l'utilizzo di batterie di tipo differente non equivalenti può causare esplosioni.
2. La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo quale quello proveniente dal sole, fuoco o fonti simili.
3. Non mischiare tipi diversi di batterie, o batterie nuove con batterie obsolete.
4. La batteria deve essere posizionata in base alla polarità corretta.
5. Se la batteria è scarica deve essere rimossa dal prodotto.
6. La batteria deve essere smaltita in modo sicuro. Per proteggere l'ambiente, utilizzare sempre gli appositi contenitori di raccolta (consultare il rivenditore).
7. Tenere le batterie lontano da bambini e animali domestici. Solo gli adulti sono autorizzati a occuparsi delle batterie.
8. Non gettare mai le batterie nel fuoco o esporle a fiamme o ad altre fonti di calore.
9. Seguire le istruzioni d'uso e di sicurezza relative alla batteria.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA (Cont.)

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Scollegare l'unità dalla presa elettrica prima delle operazioni di pulizia
2. Per rimuovere la polvere, pulire delicatamente con un panno morbido e privo di lanugine.
3. Se necessario usare un panno leggermente umido.
4. Pulire la spina con un panno asciutto a intervalli regolari.
5. **ATTENZIONE:** Umidità e polvere possono portare a incendio o scossa elettrica.
6. Fare attenzione a non usare liquidi o detergenti che possano entrare all'interno della TV. (Un liquido all'interno della TV potrebbe causare guasti al prodotto, incendi o scosse elettriche.)
7. Non pulire con panni abrasivi e prodotti aggressivi come repellenti per insetti, solventi, diluenti o altre sostanze che potrebbero deteriorare la superficie e la finitura dell'involucro della TV.

Gentile Cliente

Con la presente il produttore **Ayonz Central Ltd** dichiara che questo dispositivo è conforme alle Direttive 2014/53/EU.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: www.ekosystems.it




Questo simbolo indica che l'apparecchio ha un doppio strato di isolamento tra i cavi di conduzione e le parti accessibili dall'utente. In caso di riparazioni utilizzare solo pezzi di ricambio identici.



ENERGY LABEL

NUMERO DI REGISTRAZIONE: 2296968

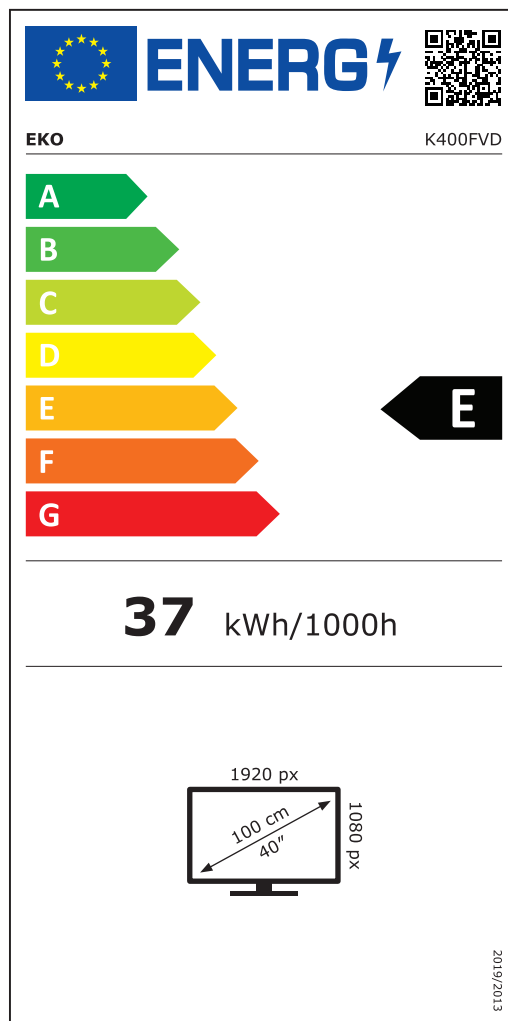

SCHEDA TECNICA

informazione	Valore e precisione			Unità
Nome o marchio del fornitore	EKO			--
Identificatore del modello del fornitore	K400FVD			--
Classe di efficienza energetica per Standard Dynamic Range (SDR)	E			--
Potenza richiesta in modalità per Standard Dynamic Range (SDR)	37			W
Energy efficiency class (HDR)	-			--
Potenza richiesta in modalità High Dynamic Range (HDR) mode	-			W
Modalità off, potenza richiesta	-			W
Modalità standby, potenza richiesta	≤0.5			W
Modalità Standby in rete, potenza richiesta	≤ 2			W
Categoria display elettronico	television			--
Aspetto	16	:	9	integer
Risoluzione dello schermo (pixels)	1920	x	1080	pixels
Diagonale dello schermo	100			cm
Diagonale dello schermo	40			inches
Area visibile dello schermo	4258			cm ²
Tecnologia del pannello utilizzata	LED LCD			--
Automatic Brightness Control (ABC)	NO			--
Sensore di riconoscimento vocale	NO			--
Sensore di presenza ambiente	NO			--
Frequenza di refresh dell'immagine	60			Hz
Disponibilità minima garantita di aggiornamenti software e firmware (fino a):	8 anni			--
Minima disponibilità garantita della parti di ricambio (fino a) :	7 anni			--
Disponibilità minima garantita delle parti di ricambio (fino a):	04/30/2026			--
Tipo di alimentazione:	Internal			--

SPECIFICHE TECNICHE

Display TV	40" FULL HD Smart TV
Risoluzione	1920 x 1080
Colori	16.7 Million
Rapporto di contrasto	3000 : 1
Aspetto	16 : 9
Versione di Software	S0432.V0202.FF2.00.08.52N.P0307
Frequenza di lavoro WIFI	2.4GHz
Potenza massima di trasmissione di WIFI	IEEE 802.11b 17±2 dBm at 11Mbps IEEE 802.11g 14±2 dBm at 54Mbps IEEE 802.11n - 2.4GHz Band/HT20: 14±2 dBm at MCS7 2.4GHz Band/HT40: 14±2 dBm at MCS7
Ingressi / uscite	Tuner: DVB-T2 H.265 HEVC MAIN 10, DVB-S2 HDMI x3, USB x2, OPTICAL Out x1, RF IN x2, RJ45 x1, AV IN x1, EARPHONE x1, CI+ x1
USB Multimedia Playback	Movie: MP4, MOV, MKV, TS, AVI, FLV
	Music: WAV, MP3, WMA, FLAC
	Photo: JPEG, PNG, BMP, GIF
Alimentazione	100-240V ~ 50/60Hz
Consumo di energia	60 W
Dimensioni	Con stand: 892 x 206 x 558 mm (w x d x h)
	Senza stand: 892 x 73 x 510 mm (w x d x h)
Peso	Netto: 4.91 kg
	Lordo: 6.74 kg

NOTA: Questo documento è solo per riferimento, l'interfaccia operativa è soggetta al software TV.

INSTALLAZIONE


Installare il supporto come descritto di seguito; nel caso si desiderasse montarlo a parete, si prega di contattare un installatore professionista.

Si prega di assicurarsi che la TV non sia già collegata alla presa di corrente, ed inoltre consigliamo di chiedere a un'altra persona di assistere la fase di installazione.

Collegare il supporto

Passo 1

Posizionare un materiale morbido e imbottito su una superficie piana per evitare di danneggiare il pannello dello schermo. Quindi posizionare la TV in alto, con il lato dello schermo rivolto verso il basso, come illustrato a destra.

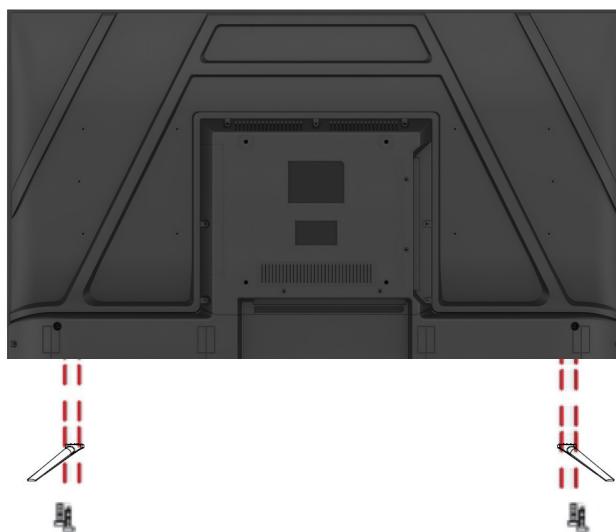

Passo 2

Allineare il supporto al punto di installazione, come illustrato di seguito.

Passo 3

Stringere le viti (in dotazione) con un cacciavite per fissare il supporto al TV, come illustrato a destra.

ATTENZIONE!

Non applicare una forza eccessiva in quanto ciò potrebbe danneggiare i fori delle viti.

INSTALLAZIONE (Cont.)

Istruzioni per il montaggio a parete


Si prega di assicurarsi che la TV non sia collegata alla presa di corrente ed inoltre consigliamo di chiedere a un'altra persona di assistere la fase di installazione.

- Si consiglia di contattare un installatore professionale in quanto non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni al prodotto o lesioni personali se si monta la TV da soli.

RETRO DELLA TV




ATTACCO VESA: 200 x 200mm

Viti M6*8mm (4 pcs)

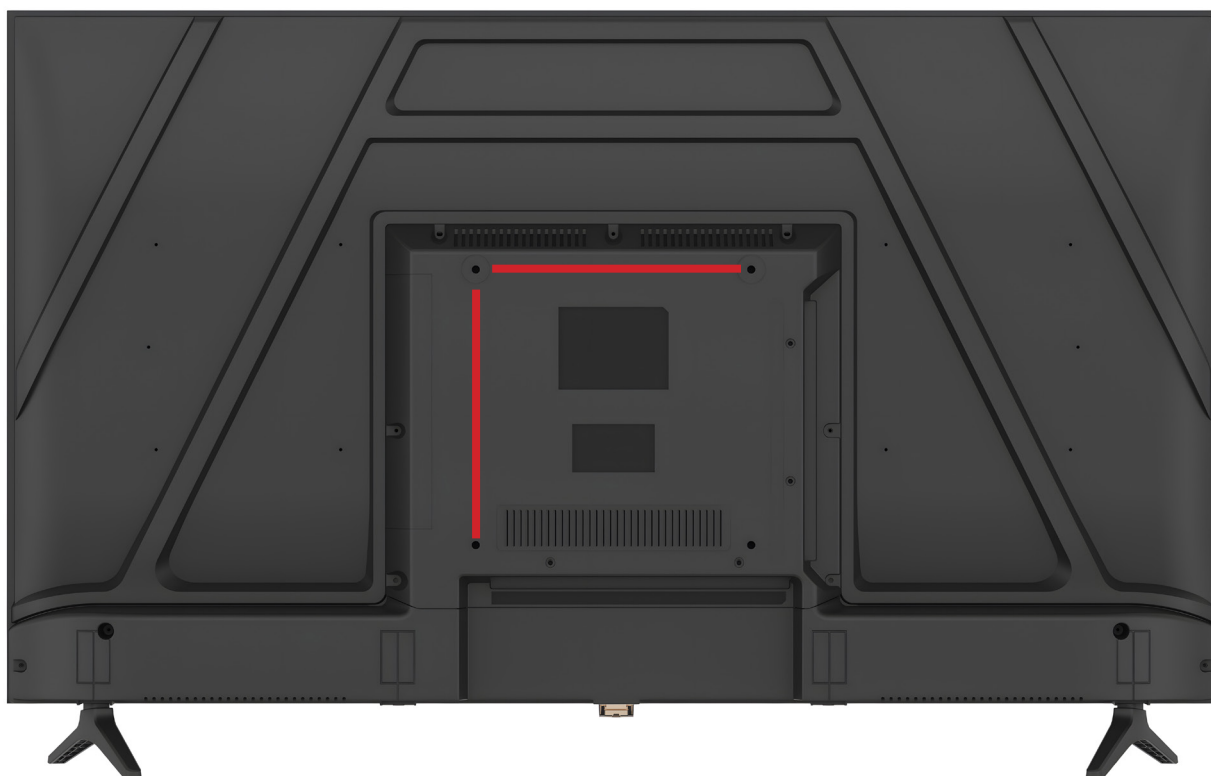


NOTE: In caso di installazione a parete, la stessa dovrebbe essere eseguita da un installatore qualificato.

CONNESSIONI E CONTROLLI

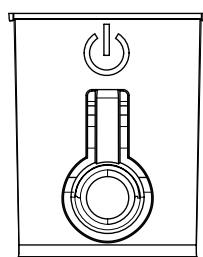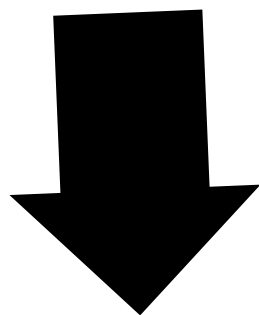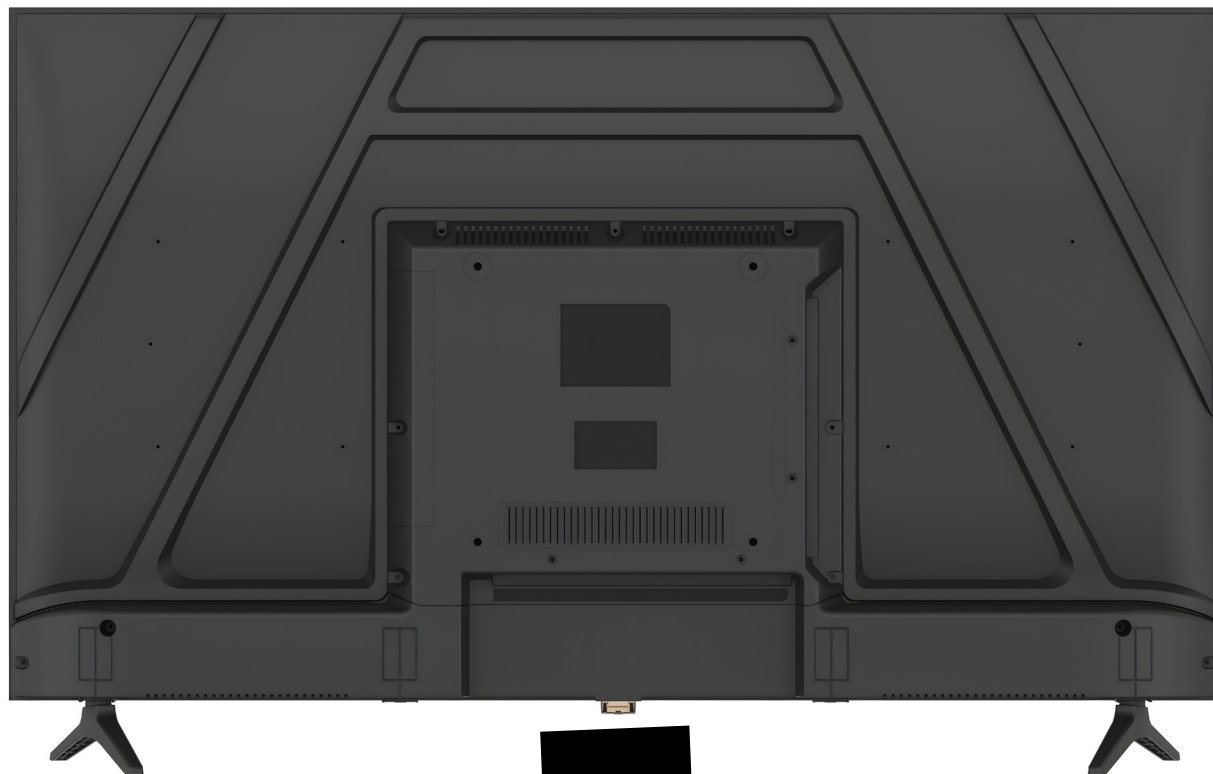

POWER ON/OFF

CONNESSIONI E CONTROLLI

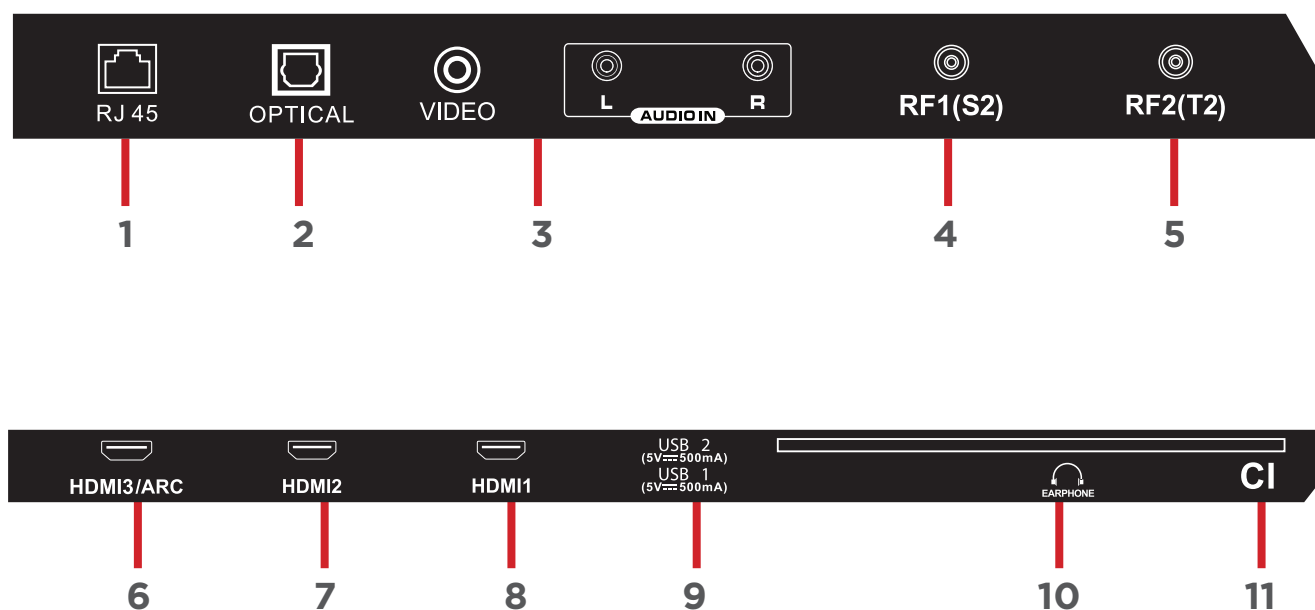


1. **INGRESSO ETHERNET (RJ45)**
2. **OPTICAL**
3. **INGRESSO AV**
4. **RF1 (S2)**
5. **RF2 (T2)**
6. **HDMI 3 / ARC**
7. **HDMI 2**
8. **HDMI 1**
9. **INGRESSO USB 1 & 2**
10. **CUFFIE**
11. **CI+**

Connessione USB

Inserire un dispositivo di archiviazione USB nella porta USB per registrare, riprodurre video/audio/foto.

TELECOMANDO

- 1. INPUT:** Seleziona la sorgente di input.
- 2. STANDBY(POWER):** Impostare l'unità in modalità standby; Premere di nuovo per accenderlo.
- 3. Number buttons (0-9):** Seleziona un canale TV
- 4. GUIDE:** Avviare la Guida al Programma.
- 5. CH.LIST:** Lista dei canali.
- 6.**  : Ogni colore corrisponde ad una funzione differente all'interno del TeleText.
- 7. MENU**
- 8. :** Premere per avviare/mettere in pausa la riproduzione; Muoversi velocemente in avanti; Muoviti velocemente all'indietro.
- 9. DIRECTION:** Pulsanti Destra / Sinistra / Sù / Giù per navigare all'interno dei menu.
OK: Seleziona l'informazione evidenziata.
- 10. Return:** Ritorna al canale precedente o indietro.
- 11. EXIT**
- 12. HOME**
- 13. VOL +/-:** Volume +/-.
- 14. CH +/-:** Seleziona il canale successivo/precedente.
- 15. :** Premere per utilizzare l'assistente vocale.
- 16. SUBTITLE:** Sottotitol
- 17. MUTE**

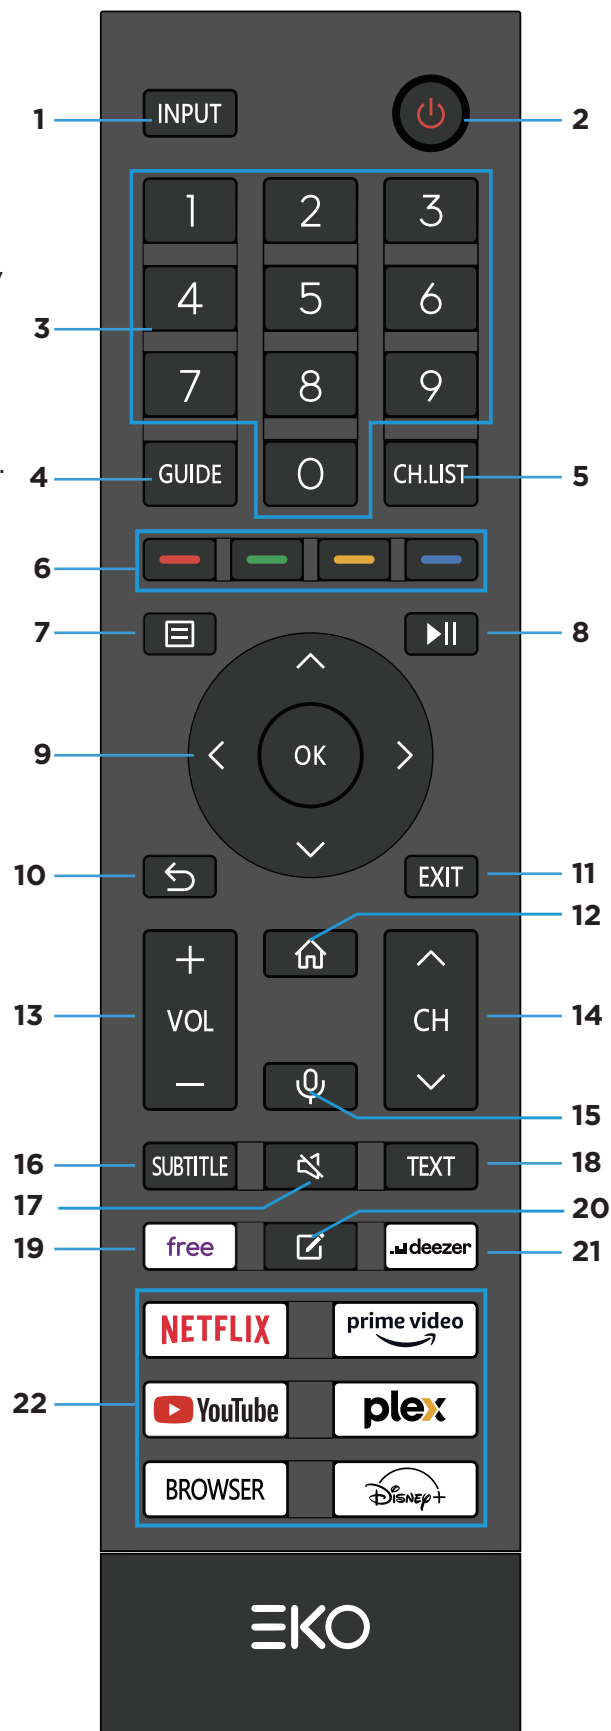

TELECOMANDO (CONT.)


18. TEXT: Televideo

19. FREE: Entra nel video gratuito.

20. : Imposta il tasto di scelta rapida APP.

21. DEEZER: Entra direttamente nel deezer.

22. APPs: Accesso diretto app.

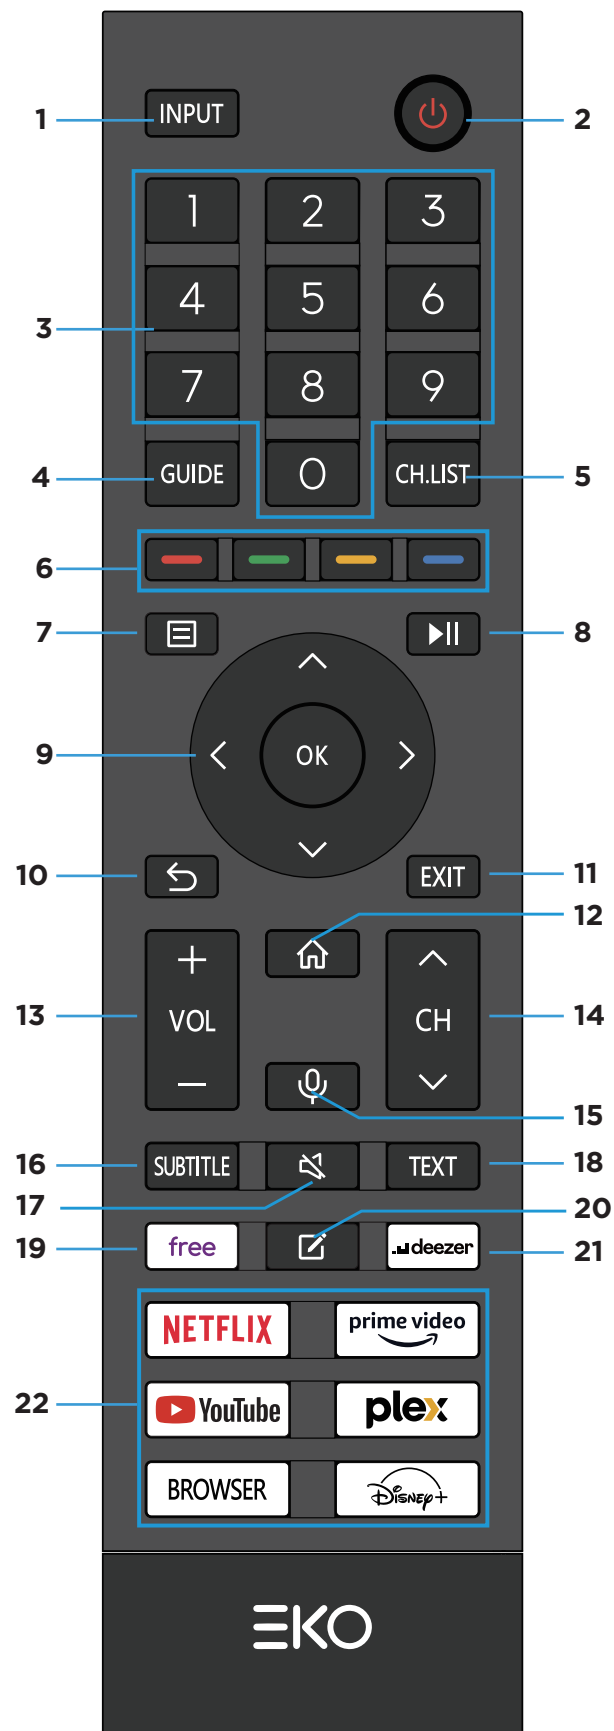

Universal Remote Control Code: 00BF

TELECOMANDO (CONT.)

INSTALLAZIONE E AVVERTENZE BATTERIE DEL TELECOMANDO

- Inserire 2 batterie AAA tipo 1,5V (non incluse) posizionandole secondo la polarità corretta.
- Aprire il coperchio del compartimento delle batterie nel retro del telecomando
- Inserire le batterie (verificare il numero di batterie e la tipologia nel compartimento del telecomando) con la corretta polarità
- Chiudere il coperchio del compartimento delle batterie.
- Le batterie una volta installate non devono essere esposte a eccessivo calore come luce del sole, fuoco o simili.
- Non utilizzare batterie vecchie e nuove nel telecomando.
- Non utilizzare tipi diversi di batteria.
- In caso di lungo periodo di inutilizzo, si consiglia di rimuovere le batterie dal telecomando.
- Mantenere le batterie lontano da bambini e animali domestici.
- Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- La caduta accidentale del telecomando, con conseguente rottura, invalida immediatamente la garanzia.
- Il telecomando funziona in modo efficace se utilizzato fino a una distanza di 5m circa dal televisore.
- Non esporre il sensore del telecomando ad una luce intensa.

PRIMA CONFIGURAZIONE


Per la prima configurazione segui la procedura indicata sullo schermo, ti guiderà ad una corretta impostazione del TV.

Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare la lingua, quindi premere OK / SELEZIONA per confermare.




PRIMA CONFIGURAZIONE (CONT.)

Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare la **posizione**, quindi premere OK / SELEZIONA per confermare.

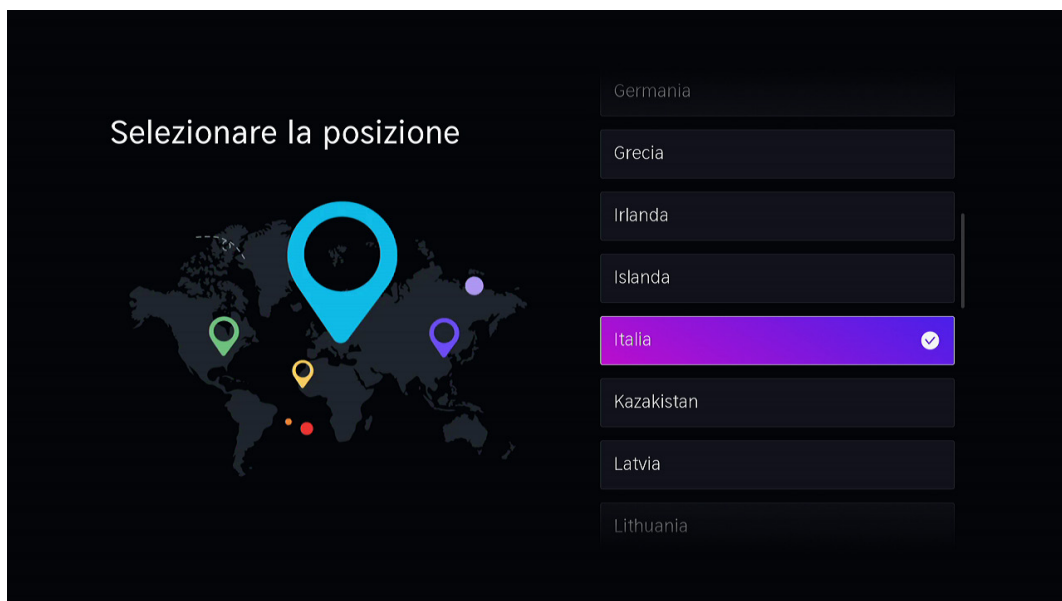


Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare la **scansione canale**, quindi premere OK / SELEZIONA per confermare.

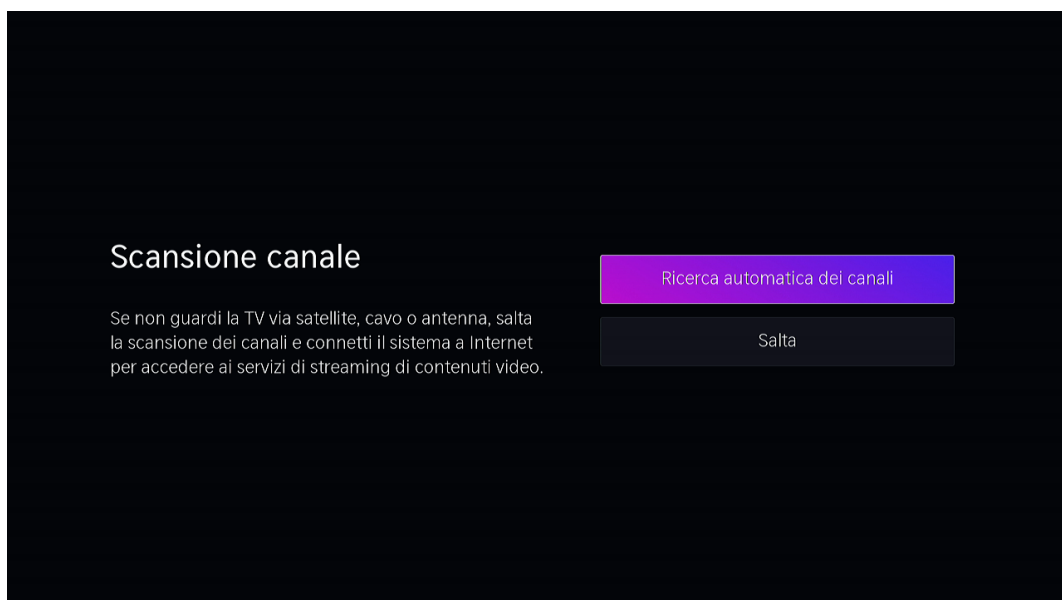

PRIMA CONFIGURAZIONE (CONT.)

Se selezionate Scansione automatica del canale, Premere il pulsante OK per accedere a Channel Scan Setup.

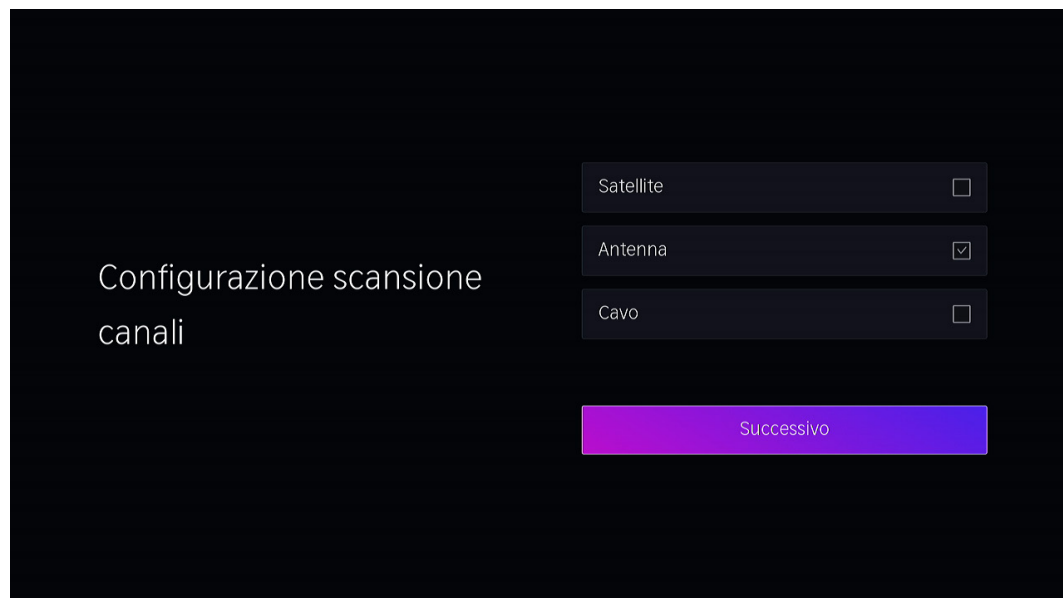

Configurazione scansione canali

Satellite ☐


Antenna ☒

Cavo ☐


Successivo

PRIMA CONFIGURAZIONE (CONT.)

Premere ▲/▼ per selezionare la rete Wi-Fi a cui desideri connetterti, inserisci la password e poi conferma per connetterti.

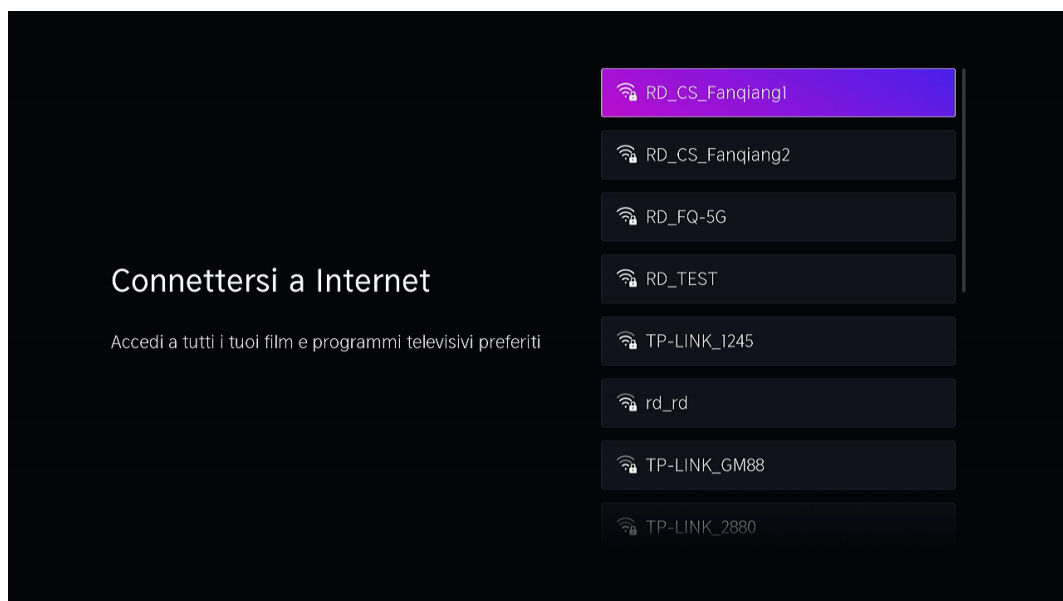

Premere il pulsante Su/Giù per evidenziare Seleziona tutto e premere il pulsante OK per confermare la selezione; Quindi il cursore passa automaticamente su OK & Go Next e premi OK al passaggio successivo.

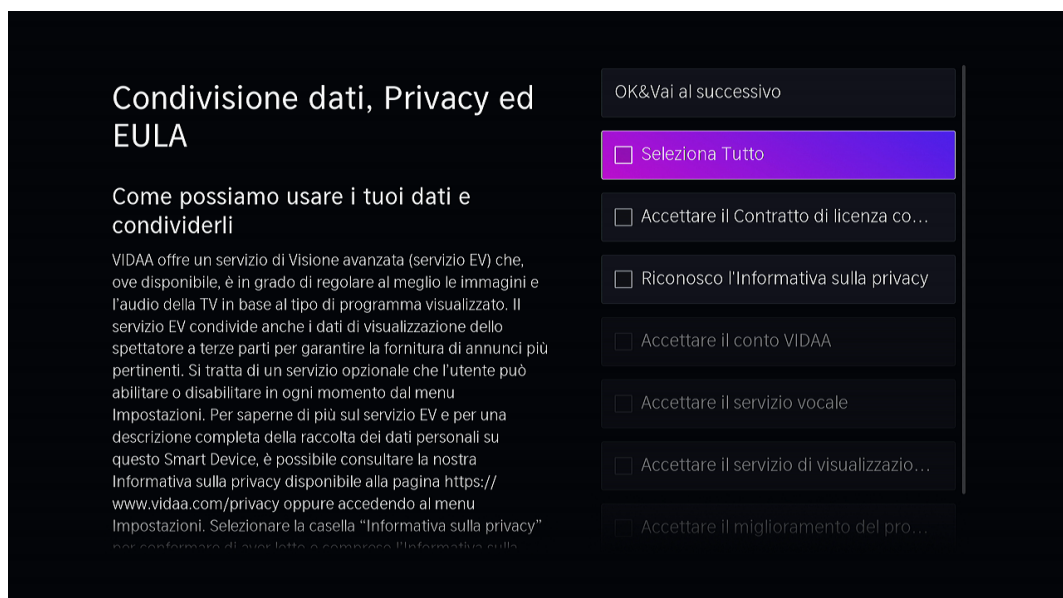

PRIMA CONFIGURAZIONE (CONT.)

Crea il tuo account VIDDA: crea un account o passa al passaggio successivo.

Accedi al tuo account VIDAA



Scansiona il codice QR con il tuo dispositivo smart per accedere con la tua e-mail o un account di terze parti.



Accedi

Password dimenticata?

Salta

Premere il pulsante Su/Giù per selezionare un nome univoco per il televisore, per aiutare a identificarlo durante il casting o la connessione ad esso da altri dispositivi; Premere il pulsante OK per confermare.

Assegna un nome alla TV

Assegna alla tua TV un nome univoco per facilitare la sua identificazione durante il casting o la connessione da altri dispositivi.


Tv del soggiorno

TV della camera da letto

TV della camera degli ospiti

TV della sala giochi


Crea un nome personalizzato

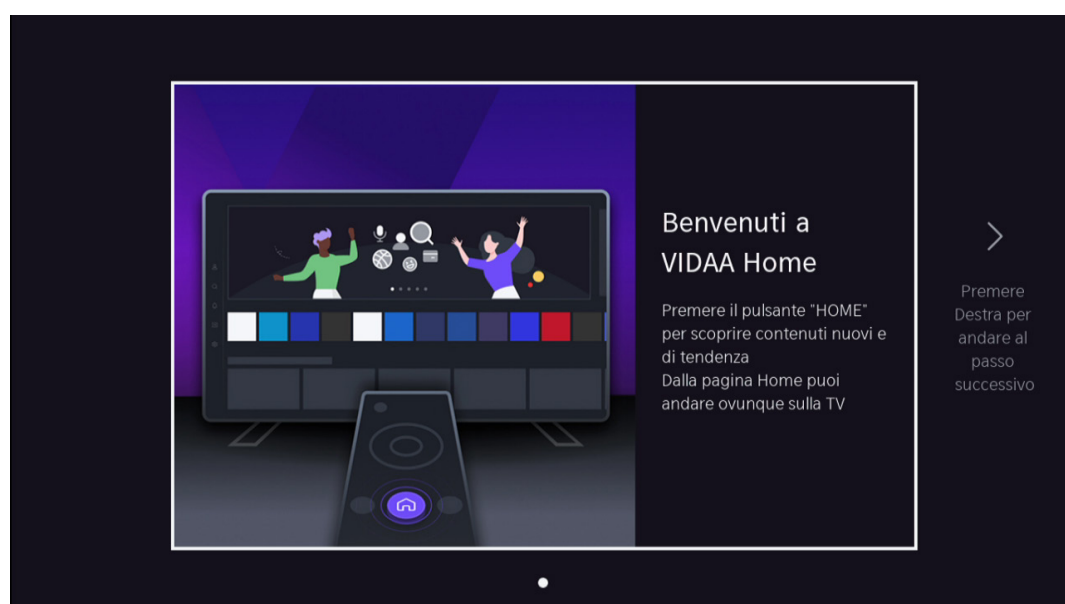

VIDAA TV - HOME SCREEN

Una volta completata la configurazione iniziale, accederai alla schermata iniziale di VIDAA TV.

Premere  sul telecomando per accedere alla Home Page

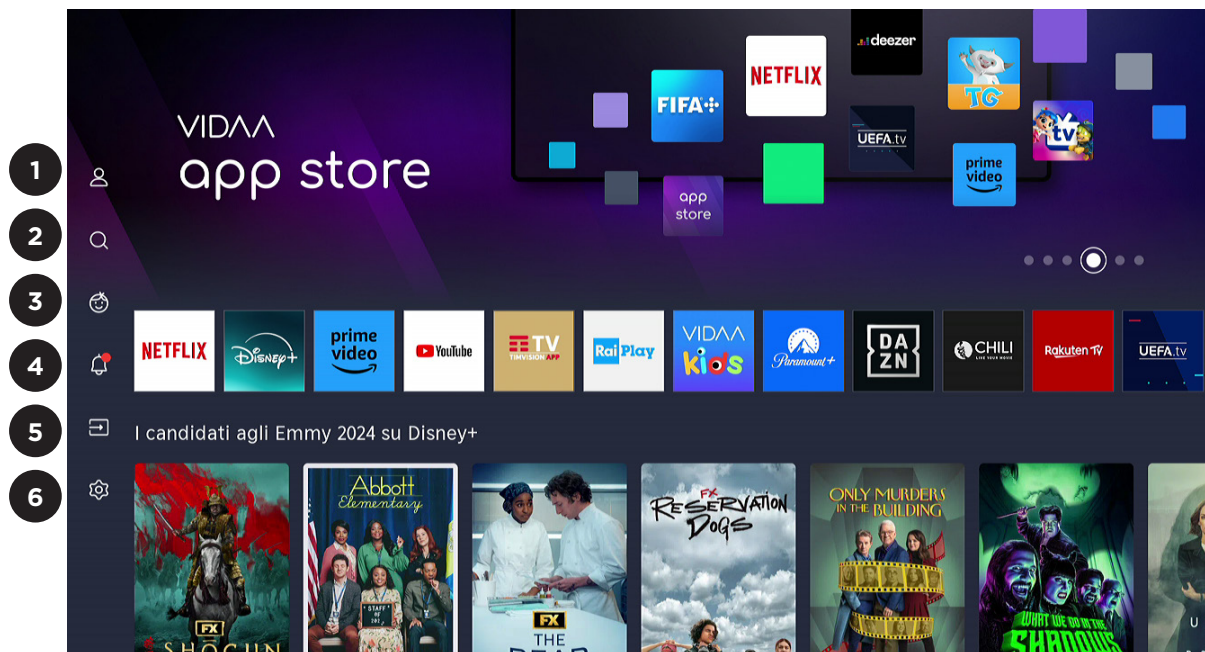

Gestisci app: Selezionare l'elemento che si desidera spostare e premere a lungo il pulsante OK per spostare o disinstallare l'app.

1. **Conto VIDAA** - Accedi al tuo account VIDAA.

Un account VIDAA ti offre tutte le migliori funzionalità della tua smart TV e lo mantiene sempre aggiornato

2. **Cerca** - Cerca nell'app che desideri.

3. **Kids** - È possibile impostare la modalità di visualizzazione bambino in questo menu.

4. **Notifiche** - Consenti che vengano visualizzate notifiche pop-up per informazioni utili e eventi che si verificano con il televisore.

Selezionare Notifiche nella schermata Home, quindi selezionare Impostazioni, quindi visualizzare Pubblicità, Nuovi arrivi, Avvertenze e dichiarazioni legali, Messaggio di sistema, da cui è possibile scegliere i tipi di notifiche che si desidera ricevere.


5. **INGRESSO** - Seleziona la sorgente di ingresso.

6. **IMPOSTAZIONI** - Selezionare questa opzione se si desidera accedere alle impostazioni TV.

IMPOSTAZIONI - IMMAGINE

Per accedere al menu **IMPOSTAZIONI**, seleziona **IMPOSTAZIONI** (n. 6 a pagina 30) dalla schermata HOME.

Per accedere al menu **IMMAGINE**, selezionare l'icona **IMPOSTAZIONE** (n. 6 a pagina 30) dalla schermata HOME. Quindi seleziona "**IMMAGINE**".

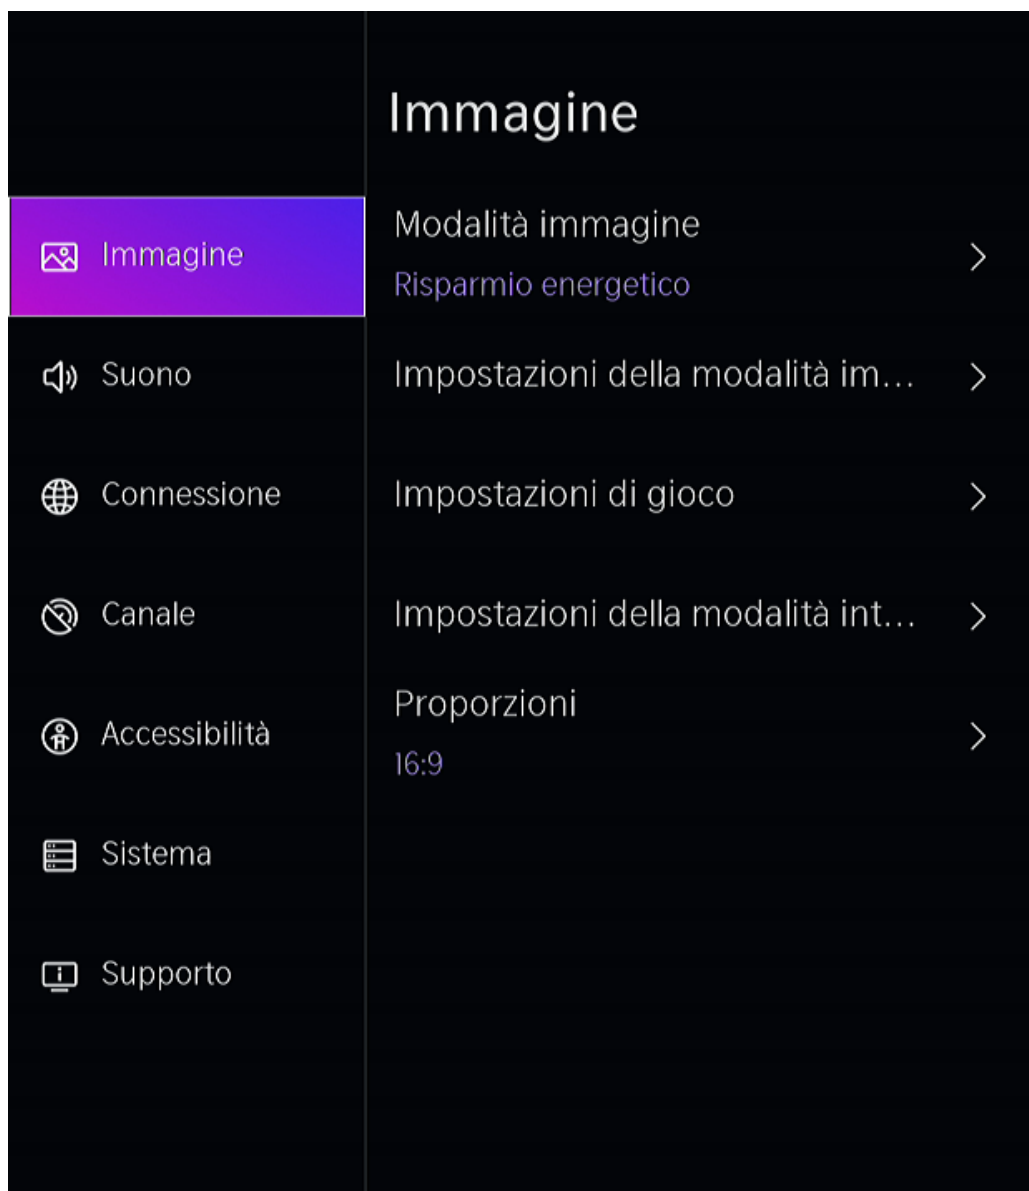

Informazioni sulle impostazioni dell'immagine nella pagina successiva

IMPOSTAZIONI - PICTURE

Modalità immagine

È possibile selezionare la modalità Immagine che offre la migliore esperienza di visualizzazione.

- **Standard:** la modalità predefinita, per far sperimentare agli utenti immagini di alta qualità sotto luce normale.
- **Cinema:** Usa Cinema per guardare film in un ambiente luminoso.
- **Energy saving:** Risparmio energetico.
- **Sports:** Questa modalità è più adatta per guardare video sportivi.

Impostazioni modalità immagine

Regola le impostazioni di visualizzazione per ogni modalità Immagine.

- Applica impostazioni immagine: regola la modalità immagine corrente per applicarla a tutte le fonti o solo alla fonte corrente.
- Retroilluminazione: regolare la retroilluminazione dell'immagine. (Opzionale: Off/Low/High).
- Luminosità Regolare la luminosità dell'immagine.
- Contrasto: regolare il contrasto dell'immagine.
- Saturazione del colore: regolare la densità del colore dell'immagine.
- nitidezza: regolare la nitidezza del bordo dell'immagine.
- Impostazioni avanzate: regolare le impostazioni avanzate dell'immagine in base alle preferenze di visualizzazione.
- Ripristina la modalità corrente: ripristinare tutte le impostazioni dell'immagine nella modalità immagine corrente ai valori predefiniti di fabbrica.

Impostazioni gioco

Scegliere la modalità di gioco in ON/OFF

Ottimizzato per PC o console di giochi. Riduce il ritardo di input e migliora la reattività

Impostazioni modalità intelligenti

Scegliere l'ottimizzazione dell'immagine AI sotto ON/OFF.

Impostare su On per consentire al televisore di riconoscere il contenuto della scena attualmente in visione per migliorare la qualità dell'immagine su tutte le fonti di input.


Proporzioni

È possibile regolare il rapporto di aspetto per allungare o ingrandire l'immagine.

- Auto, 16:9, 4:3, Movie Zoom

IMPOSTAZIONI - SUONO

Per accedere al menu **SUONO**, selezionare l'icona **IMPOSTAZIONE** (n. 6 a pagina 30) dalla schermata HOME. Quindi seleziona “**SUONO**”.

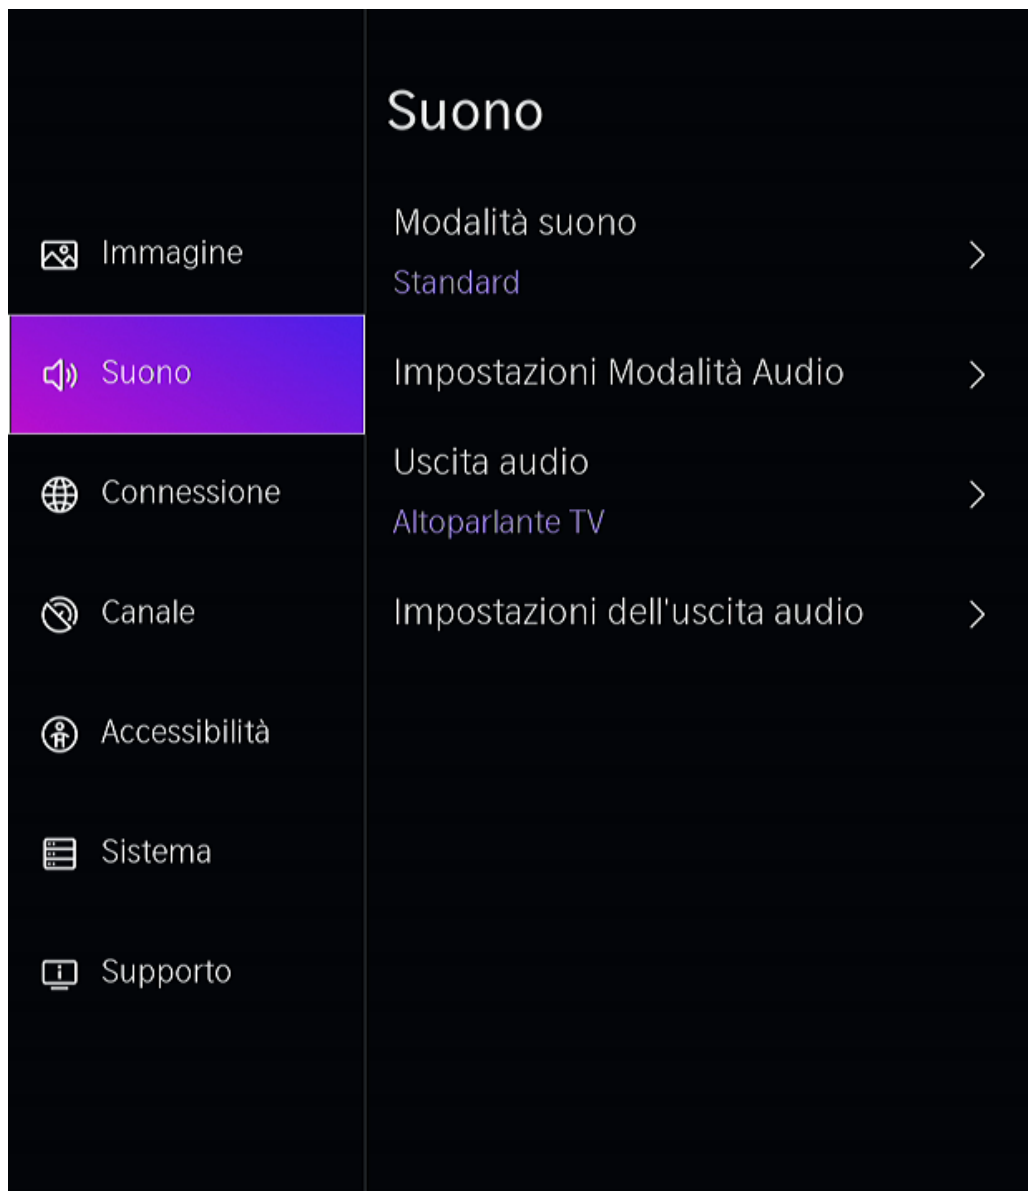

Informazioni sulle impostazioni del suono nella pagina successiva

IMPOSTAZIONI - SUONO

È possibile selezionare una modalità audio preferita adatta al tipo di contenuto o all'ambiente di ascolto.

- **Standard:** ha prodotto un suono equilibrato in tutti gli ambienti.
- **Teatro:** Increased the surround sound effect and provides a more prominent bass response.
- **Musica:** Aumentato l'effetto audio surround e fornisce una risposta dei bassi più prominente.
- **Discorso:** Le frequenze basse e alte sono attenuate per migliorare la riproduzione e la chiarezza della voce umana.
- **Late Night:** migliora la riproduzione e la chiarezza della voce umana con un basso livello di volume.
- **Sports:** suono ottimizzato per guardare eventi sportivi.

Impostazioni modalità audio

Regolare le impostazioni audio del TV: Applicare Impostazioni audio/Equalizzatore/Installazione del montaggio a parete/Controllo automatico del volume/Ripristina la modalità corrente.

Uscita audio


Selezionare il metodo di connessione audio.

Altoparlanti

Selezionare gli altoparlanti che si desidera utilizzare.

IMPOSTAZIONI - CONNESSIONE

Per accedere al menu **CONNESSIONE**, selezionare l'icona **IMPOSTAZIONE** (n. 6 a pagina 30) dalla schermata HOME. Quindi seleziona "**CONNESSIONE**".

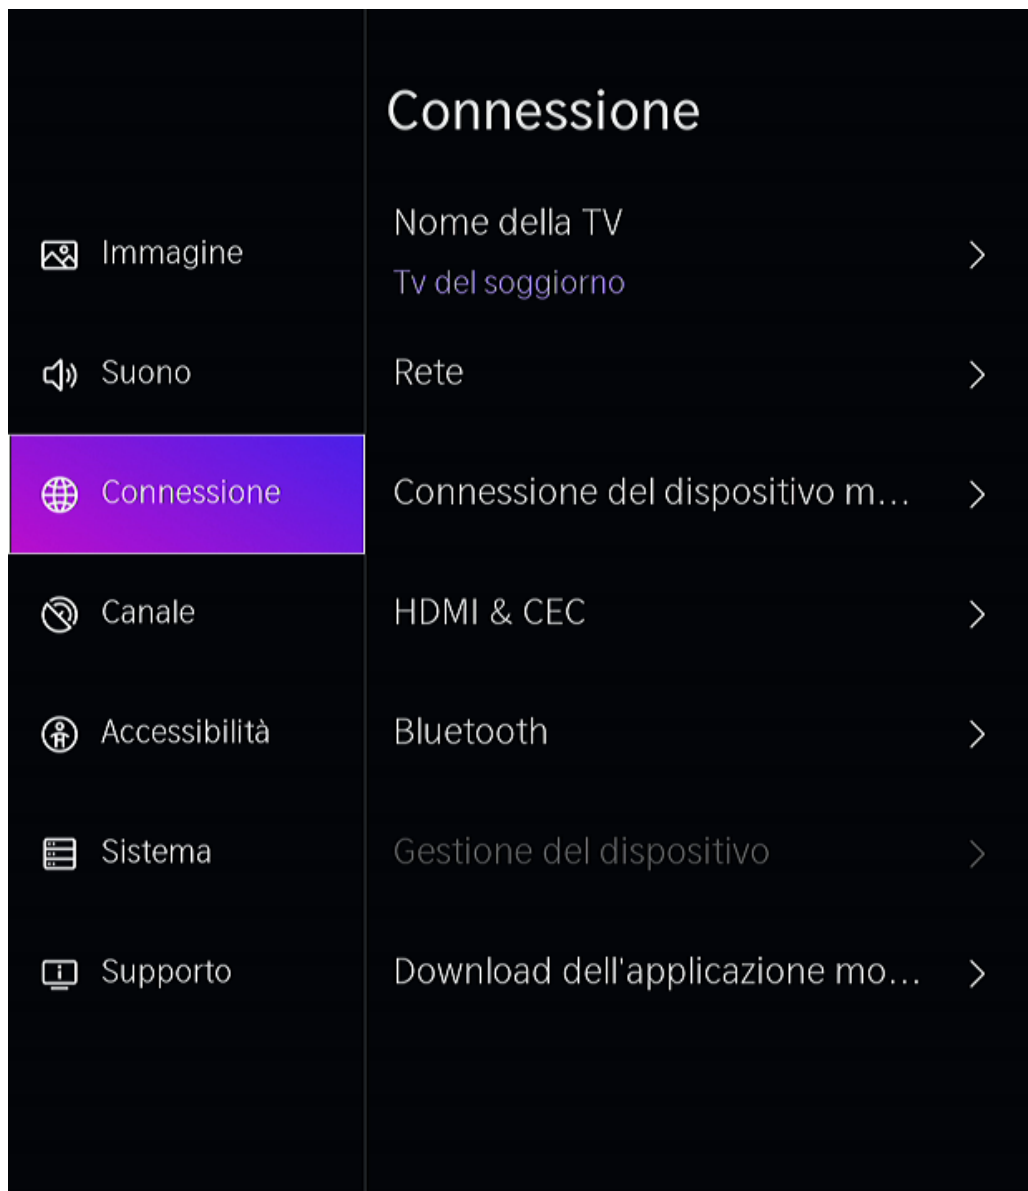

Informazioni sulle impostazioni di rete nella pagina successiva

IMPOSTAZIONI - CONNESSIONE

Configurazione rete

Impostare la rete TV selezionando Configurazione e premere il pulsante  per accedere al sottomenu.

Ottieni automaticamente un indirizzo IP

1. Se si connette alla rete cablata, il televisore ottiene automaticamente un indirizzo IP e si connette alla rete.

2. Se la connessione non riesce, verrà visualizzato un messaggio disconnesso per lo stato Ethernet. Riprova o inserisci le impostazioni IP e seleziona Manuale per immettere nuovamente le informazioni.

Inserisci manualmente l'indirizzo IP

1. Immettere le impostazioni IP per selezionare Manuale.

2. Immettere l'indirizzo IP, Netmask, Gateway, DNS Server 1 e DNS Server 2 nel menu.

Nota:

- Questa sezione è solo per i modelli 4K.
- Si ottiene l'accesso a Internet attraverso la TV.
- L'opzione predefinita della modalità Impostazioni IP è DHCP.

HDMI & CEC

È possibile utilizzare il telecomando del televisore per controllare i dispositivi esterni collegati al televisore tramite cavo HDMI. I dispositivi esterni devono supportare la funzione HDMI & CEC (HDMI-CEC).

1. Impostare HDMI Control su On.

2. Collegare un dispositivo compatibile HDMI-CEC al televisore.

3. Accendere il dispositivo esterno collegato. Il dispositivo viene collegato automaticamente al televisore.


4. Al termine della connessione, è possibile accedere al menu del dispositivo collegato sullo schermo TV utilizzando il telecomando TV e controllare il dispositivo.

Nota:

- I cavi HDMI devono essere utilizzati per collegare dispositivi compatibili HDMI CEC al televisore.
- La funzione HDMI CEC del dispositivo collegato deve essere attivata.
- Se si collega un dispositivo HDMI non compatibile con HDMI CEC, tutte le funzioni di controllo HDMI-CEC non funzionano.
- A seconda del dispositivo HDMI collegato, la funzione HDMI-CEC Control potrebbe non funzionare.

IMPOSTAZIONI - CANALE

Per accedere al menu **CANALE**, selezionare l'icona **IMPOSTAZIONE** (n. 6 a pagina 30) dalla schermata HOME. Quindi seleziona "**CANALE**".

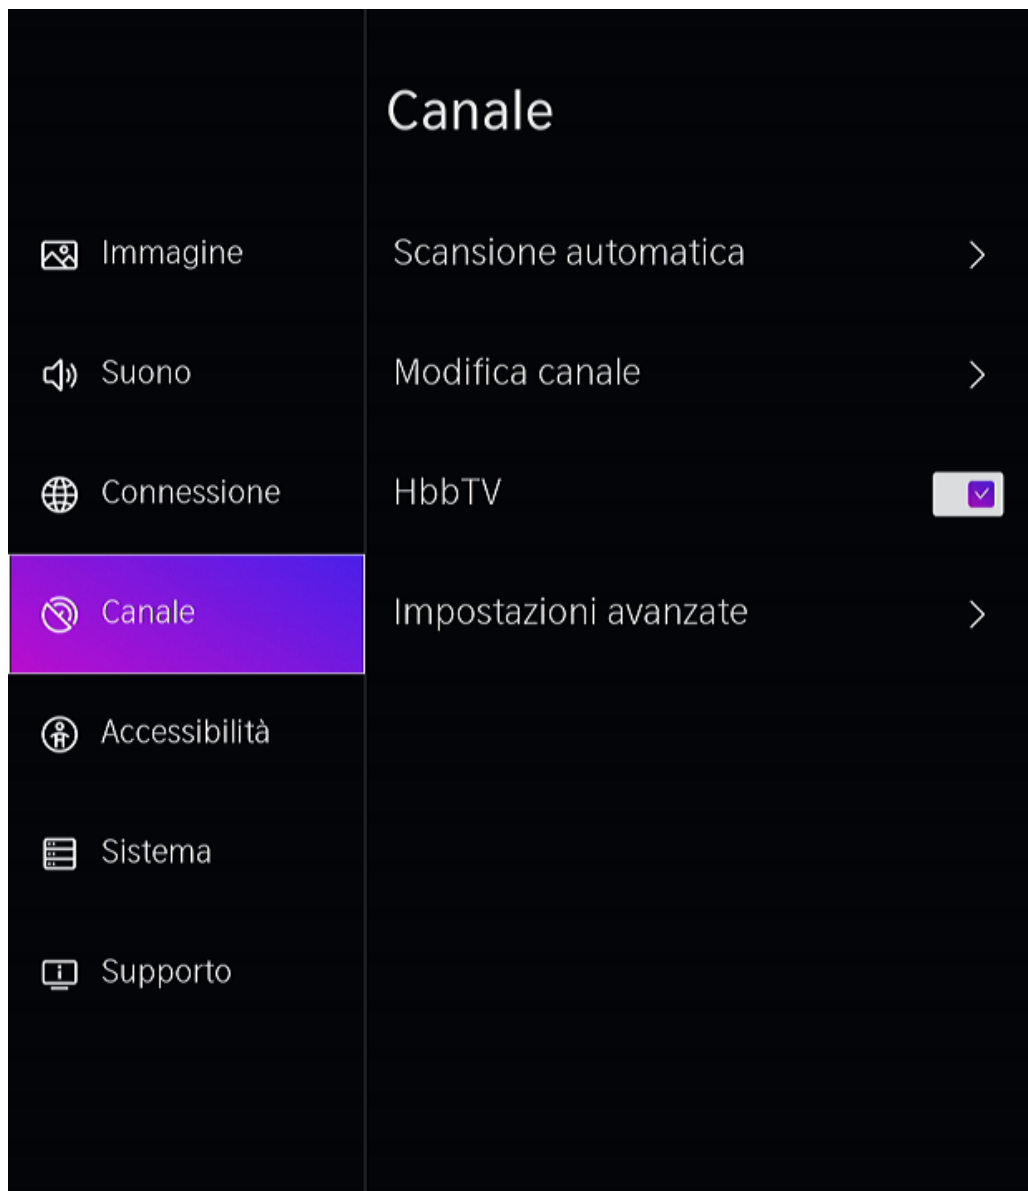


Informazioni sulle impostazioni di canale nella pagina successiva

IMPOSTAZIONI - CANALE

Scansione automatica

Premere il pulsante **OK** nel sottomenu, selezionare Cambia impostazione e premere il pulsante **OK** per selezionare Satellite, Antenna o Cavo.

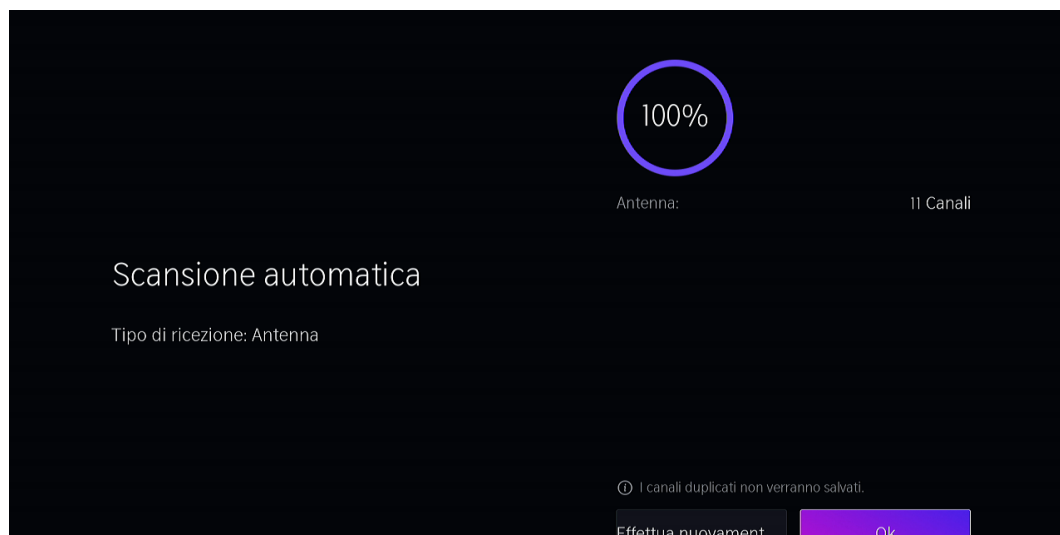

Elenco canali

- Modifica manualmente l'elenco dei canali o l'elenco dei canali preferiti secondo le tue preferenze.

Modifica elenco canali

- Prima di poter modificare l'elenco dei canali, la scansione dei canali deve essere completata prima. In Live TV, premere il pulsante **≡** sul telecomando e selezionare Modifica canali. In alternativa, in Live TV, premere il pulsante **≡** sul telecomando e selezionare Tutte le impostazioni > Canale > Modifica canale, quindi seleziona una categoria di canali TV Live come Aerial o Cable.

Gestisci i canali

- Premere il pulsante **OK** sul canale selezionato, quindi apparirà una casella di controllo. È possibile selezionare più canali contemporaneamente da spostare o eliminare.
- Premere il pulsante **←** per spostare il canale selezionato.

Lo spostamento dei canali potrebbe essere limitato dall'operatore. Se si desidera essere in grado di spostare i canali, non è consigliabile scegliere un operatore durante la scansione del canale, anche LCN dovrebbe essere impostato su OFF.

- Premere il pulsante **→** per eliminare il canale selezionato.

Modifica elenco canali preferiti

- Prima di poter modificare l'elenco preferito, Channel Scan deve essere completata prima.
- In Live TV, premere il pulsante **OK** sul telecomando per visualizzare l'elenco dei canali. Seleziona il canale che desideri aggiungere all'elenco dei preferiti, premi e tieni premuto il pulsante, il canale verrà aggiunto automaticamente all'elenco dei preferiti più visitati e accanto al canale aggiunto apparirà un'icona a forma di cuore.
- In Live TV, premere il pulsante **OK** sul telecomando. Selezionare il canale che si desidera rimuovere dalla lista dei preferiti, tenere premuto il pulsante **OK**, il canale verrà rimosso.
- In Live TV, premere il pulsante **≡** sul telecomando e selezionare Tutte le impostazioni > Canale > Modifica canale, quindi selezionare FAV1-FAV4. Puoi aggiungere, spostare o rimuovere i canali preferiti.

IMPOSTAZIONI - CANALE

TV Guida

- In Live TV, visualizzare la Guida TV.
- Premere il pulsante GUIDE sul telecomando o premere  > Guida per richiamare la Guida




- Premere il pulsante di navigazione **su/giù** per selezionare il canale preferito.
- Premere il pulsante di navigazione **sinistro/destro** per selezionare il programma preferito di alcuni canali.
- Premere il pulsante **ROSSO** per visualizzare un elenco di promemoria programmati.
- Premere il pulsante **VERDE** per visualizzare il menu colore e selezionare **VERDE**, utilizzare i colori per indicare i generi diversi nella **GUIDA** per una visualizzazione rapida e facile.
- Premere il pulsante **GIALLO** per visualizzare la guida del programma del giorno precedente.
- Premere il pulsante **BLU** per visualizzare la guida del programma del giorno successivo.

Impostazioni avanzate

Impostazioni avanzate del canale.


Nota

In Live TV, premere OK/ CH.LIST pulsante sul telecomando per visualizzare il menu Elenco canali. Premere il pulsante < e selezionare Aerial, tenere premuto il pulsante OK 3 secondi per visualizzare le categorie di canali TV in diretta, come Analogico, Cavo, Satellite o Aerial.

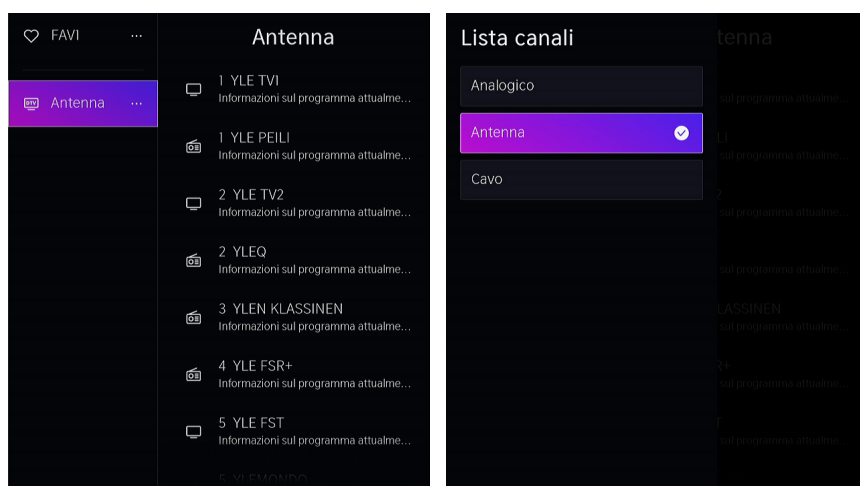

IMPOSTAZIONI - ACCESSIBILITÀ


Per accedere al menu **ACCESSIBILITÀ**, selezionare l'**icona IMPOSTAZIONE (n. 6 a pagina 30)** dalla schermata HOME. Quindi seleziona "**ACCESSIBILITÀ**".

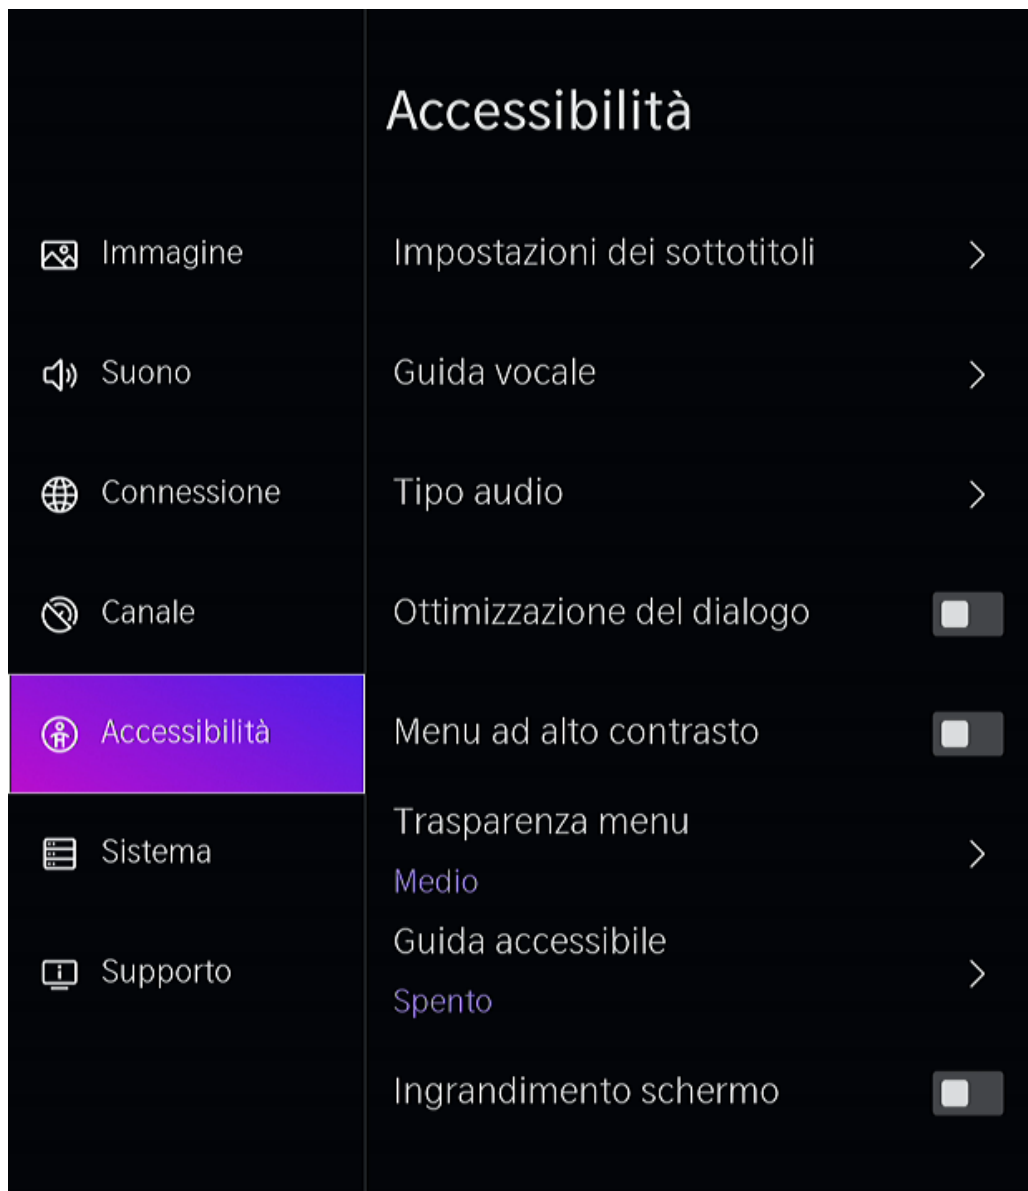

- **Impostazioni dei sottotitoli:** regolare le impostazioni sottotitoli per i contenuti di trasmissione digitale.
- **Guida vocale:** impostazione della guida vocale.
- **Tipo Audio:** impostazioni audio di accessibilità.
- **Ottimizzazione del dialogo:** Abilita o disabilita il miglioramento della finestra.
- **Trasparenza menu:** Impostare la trasparenza del menu. (Opzionale: Off/Medium/High)
- **Ingrandimento schermo:** consente agli spettatori ipovedenti/ipovedenti di ingrandire un'area dello schermo.

IMPOSTAZIONI - SISTEMA

Per accedere al menu **SISTEMA**, selezionare l'icona **IMPOSTAZIONE** (n. 6 a pagina 30) dalla schermata HOME. Quindi seleziona "**SISTEMA**".

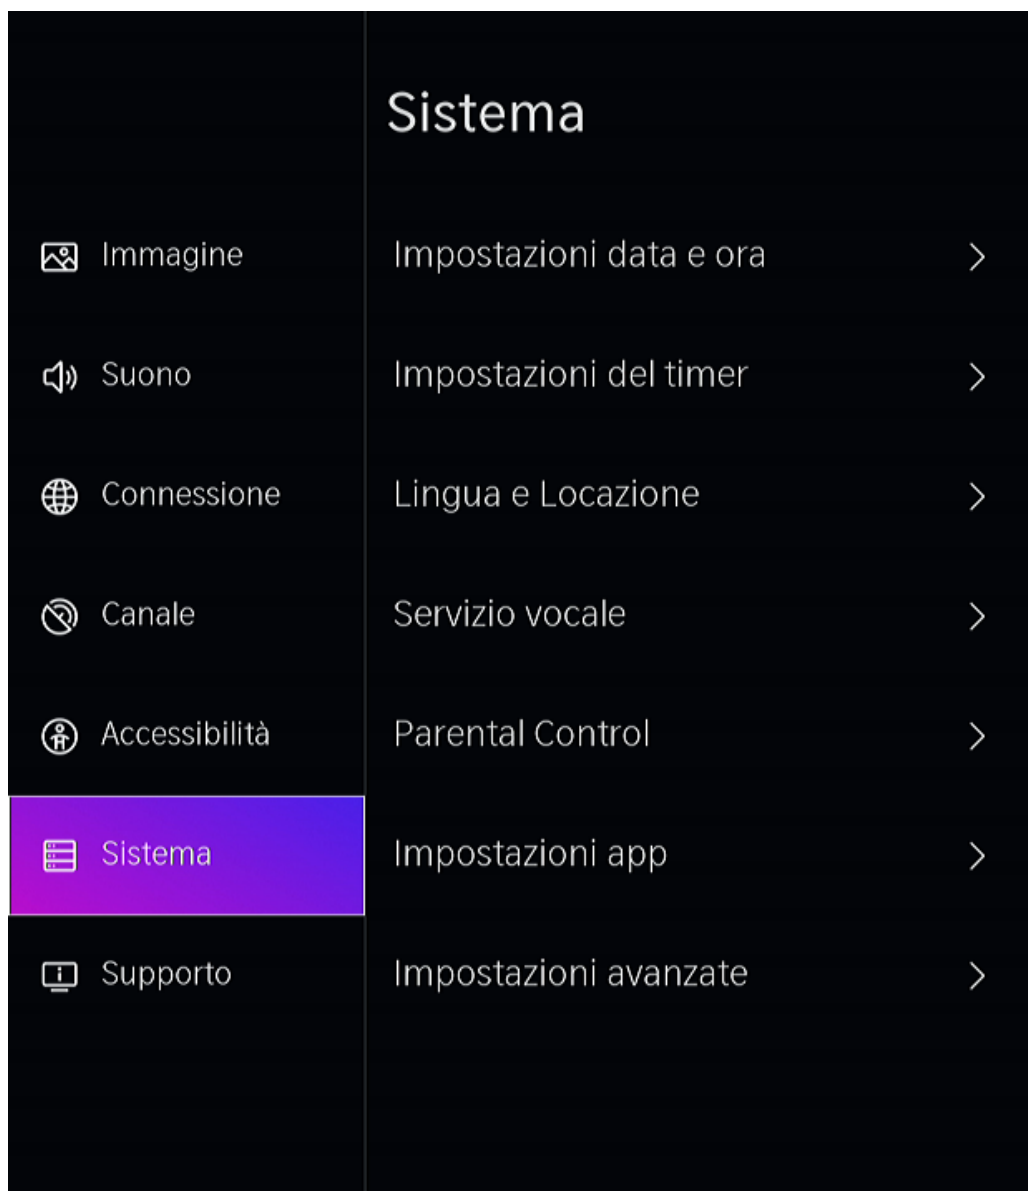

Informazioni sulle impostazioni di sistema nella pagina successiva

IMPOSTAZIONI - SISTEMA

Timer:

Imposta l'ora corrente in base alla tua posizione.

- Formato orario: Impostare l'ora da visualizzare in un formato di 12 o 24 ore.
- Data/Ora: Impostare la data e l'ora.
- Fuso orario: Impostare il fuso orario.
- Orario estivo: selezionare se applicare l'ora legale al televisore.

Impostazioni del timer

Regola le impostazioni del timer in base alle tue preferenze.

- Timer di sonno: Impostare il timer di sonno per spegnere automaticamente il televisore entro un tempo specificato: Off, 15 minuti, 30 minuti, 60 minuti, 90 minuti, 120 minuti, Definito dall'utente.
- Timer di accensione: impostare l'orologio per l'ora in cui si desidera che il televisore si accenda automaticamente. È possibile impostare l'ora solo una volta o impostare l'ora nella data specificata settimanalmente.
- Timer di spegnimento: impostare l'orologio per l'ora in cui si desidera che il televisore si spenga automaticamente. È possibile impostare l'ora solo una volta o impostare l'ora nella data specificata settimanalmente.
- Timeout menu: Impostare la quantità di tempo che si desidera visualizzare il menu: Off, 10s, 20s, 30s, 60s.
- Auto Sleep: Impostare il tempo di spegnimento automatico del televisore dopo un periodo di assenza di attività: Off, 3H, 4H.
- Standby automatico senza segnale: la TV andrà in standby se non c'è segnale dopo il tempo impostato: Off, 15min.

Lingua e locazione

Scegli la lingua del televisore e la tua posizione.

Servizio vocale

Usa la tua voce per controllare la TV, altri dispositivi smart home e altro ancora.

Parental Control

Attiva Controllo genitori per evitare che i bambini possano visualizzare determinati contenuti.

Impostazioni app


Configura le preferenze dell'applicazione.

Impostazioni avanzate

Accedere al menu Impostazioni avanzate.

IMPOSTAZIONI - SUPPORTO

Per accedere al menu **SUPPORTO**, selezionare l'icona **IMPOSTAZIONE** (n. 6 a pagina 30) dalla schermata HOME. Quindi seleziona "**SUPPORTO**".

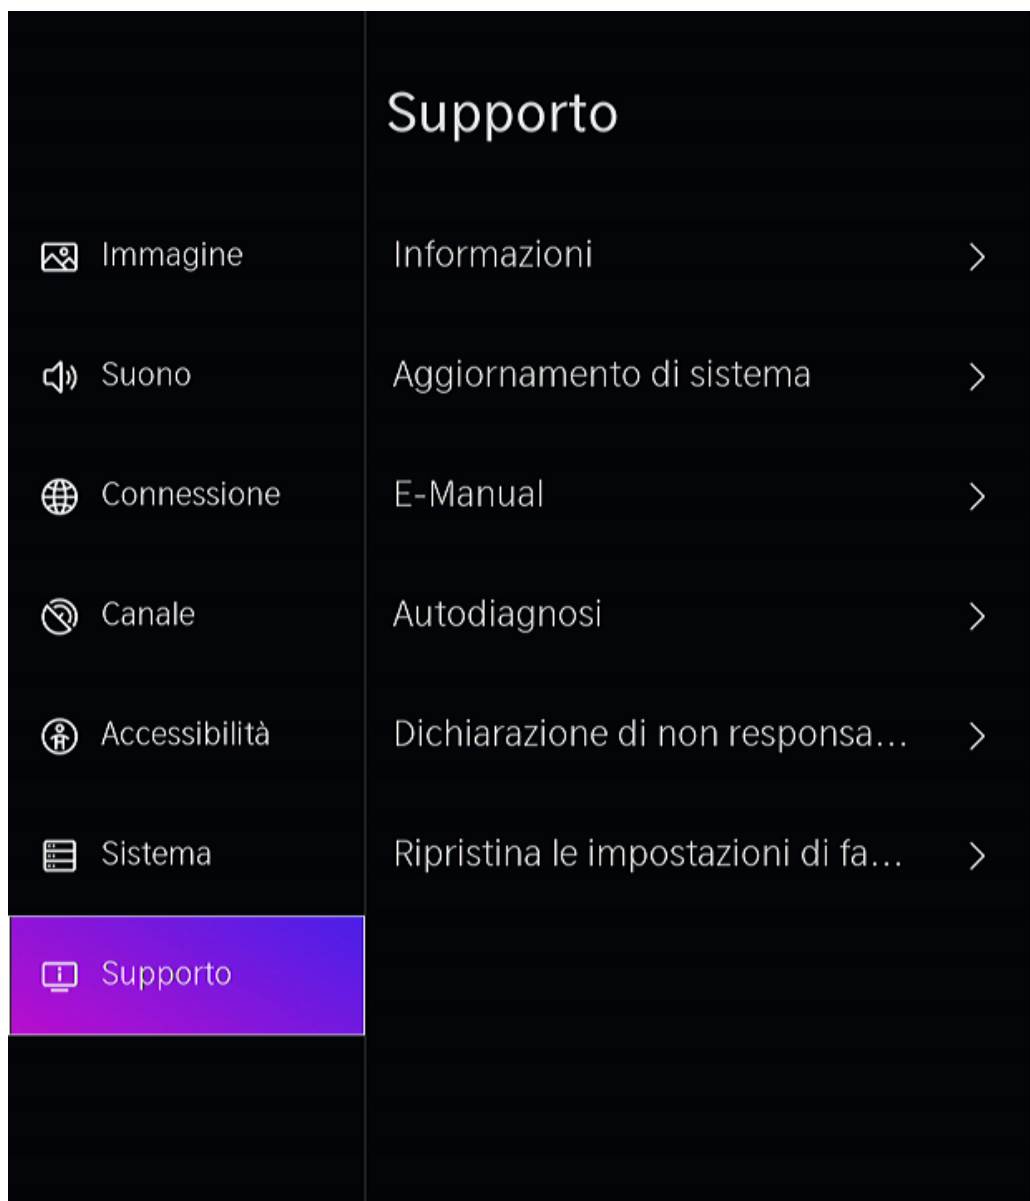

Informazioni sulle impostazioni di SUPPORTO nella pagina successiva

IMPOSTAZIONI - SUPPORTO

Informazioni

Visualizzare la versione software e hardware del televisore.

Aggiornamento del sistema

Impostare il televisore per ricevere il firmware più recente.

- **Aggiornamento automatico:** impostare il televisore in modo che riceva automaticamente il firmware più recente.
- **Seleziona Aggiornamento:** Verificare che il televisore abbia ricevuto il firmware più recente. Assicurati che il televisore sia connesso a Internet.
- **Aggiornamento da USB:** Aggiornare il software TV da dispositivo USB.

Nota:

- Assicurarsi che l'inserimento dell'unità flash USB alla porta USB2.0 del TV.
- I file di aggiornamento devono essere disponibili nella directory root.
- Il formato dell'USB deve essere FAT32 e il tipo di tabella delle partizioni deve essere MBR.

E-Manual

Avvia l'E-Manual e scopri di più sul tuo TV: prima utilizzo, godi della TV dal vivo, vantaggi della Smart TV, connessione a dispositivi esterni, panoramica delle impostazioni, intrattenimento, funzionalità di accessibilità, risoluzione dei problemi.

Autodiagnosi

Eseguire l'autodiagnosi per testare suoni, immagini e connessioni.

Disclaimer e Privacy

Clicca per leggere i dettagli del Disclaimer.

Ripristina al predefinito di fabbrica

Ripristinare il televisore alle impostazioni predefinite di fabbrica.


SCHERMO MULTIPLO

Condivisione schermo

Mirror contenuti dal dispositivo al televisore.

Premere **INPUT** enter Condivisione schermo.

1. Attiva la funzione di casting del tuo dispositivo Android / Windows10.
2. Trovare il nome del televisore nell'elenco di ricerca del dispositivo e selezionarlo. Attendere che lo stato di avanzamento della connessione sia completato e il contenuto del dispositivo verrà visualizzato sul televisore.

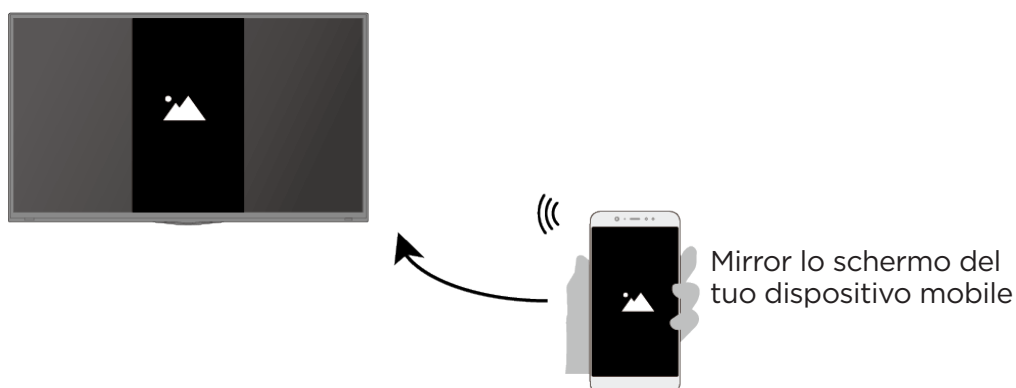

NOTA: Alcuni dispositivi Android potrebbero non supportare il casting.

Condivisione dei contenuti

Condividi contenuti multimediali, come video, musica o foto, dal dispositivo allo schermo del televisore.

Prima di utilizzare questa funzione, attivare Condivisione contenuti in  > Impostazioni > Sistema > Connessione dispositivo mobile > Condivisione contenuti.

- Stabilire la connessione di condivisione dei contenuti tra il televisore e il dispositivo
 1. Attivare la funzione di condivisione dei contenuti del dispositivo.
 2. Trovare il nome TV nell'elenco di ricerca del dispositivo e selezionarlo.
 3. Attendere il completamento dell'avanzamento della connessione e selezionare il contenuto che si desidera condividere.
- Visualizzazione dei contenuti multimediali del dispositivo

Premere il pulsante **INPUT** sul telecomando e selezionare un contenuto multimediale sullo schermo.



Nota:

- Assicurarsi che il dispositivo e il televisore siano collegati alla stessa rete.
- Alcuni dispositivi potrebbero non supportare la condivisione di contenuti. Se il dispositivo non supporta la condivisione dei contenuti, puoi scaricare un'app che supporta la funzione.
- Se desideri riprodurre contenuti dal dispositivo, vai su **INPUT** > Condivisione schermo.

USB

Collegare i dispositivi USB come dischi rigidi, chiavette USB e fotocamere digitali per sfogliare foto, ascoltare musica.

Media

Riprodurre contenuti multimediali

> Media

Per impostazione predefinita, nella schermata Media vengono visualizzate Condivisione contenuti. Se il dispositivo mobile è collegato al televisore, il suo nome viene visualizzato anche sullo schermo Media.

Nota: Per ulteriori informazioni sulla condivisione dei contenuti, fare riferimento alla relativa introduzione dettagliata.

> Media > dispositivo connesso

Seleziona il contenuto che desideri riprodurre sullo schermo, come immagini, video e musica.



1. Inserire il nome del contenuto che si desidera riprodurre.
2. Disporre l'elenco dei contenuti per Griglia, Elenco.
3. Organizzare l'elenco dei contenuti per Nome, Data di modifica, Dimensione.
4. Filtrare l'elenco dei contenuti per Tutti i media, Foto, Video, Musica.
5. Creare una playlist di foto, musica o video.

FAQs

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Sintomo	Cosa controllare ed istruzioni da seguire
Effetto fantasma o immagine sdoppiata	Ciò può essere causato da parziale copertura dell'antenna dovuta a grattacieli o colline. L'uso di un'antenna direzionale può migliorare l'immagine.
Non si accende	• Controlla se il cavo di alimentazione del televisore è inserito nella presa. • Scollegare la TV, attendere 60 secondi, quindi reinserire la spina nella presa e riaccendere la TV.
Non c'è immagine	• Controllare i collegamenti dell'antenna sul retro del televisore per vedere se è correttamente collegata. • Possibile problema alla stazione di trasmissione. Prova un altro canale. • Agisci sui controlli di contrasto e luminosità. • Alcune modalità TEXT potrebbero bloccare lo schermo.
C'è immagine ma non il suono	• Aumentare il livello del volume premendo il tasto VOL + del telecomando o sul pannello di controllo laterale della TV. • Premere il pulsante MUTE sul telecomando per assicurarsi che l'audio non sia disattivato.
Suono buono ma colori poveri.	Agisci sulle regolazioni di luminosità , contrasto e colore
Effetto neve e senza suono	Controlla la connessione di antenna
Linee orizzontali tratteggiate	Ciò può essere causato da interferenze elettriche (ad es. Asciugacapelli, luci al neon vicine, ecc.). Spegnerle l'apparecchiatura.
Il Tv non risponde al telecomando	• Controlla se le batterie funzionano. Sostituire se necessario. • Pulire la lente del ricevitore sul televisore. • Puoi comunque utilizzare i pulsanti sul lato della TV.
Pixel sempre scuri o sempre accesi	La TV è prodotta con precisione utilizzando un livello estremamente elevato di tecnologia. Tuttavia, a volte i pixel potrebbero non essere visualizzati correttamente. Questi tipi di eventi sono inerenti a questo tipo di prodotto e non identificano il prodotto come difettoso.

Italiano



Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm.

Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014.

English



Disposal of old electrical & electronic equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or in its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Français



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Español



Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. Está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

Deutsch



Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den Kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.





DISTRIBUTED BY:

Ayonz Central Ltd

CUSTOMER SUPPORT:

eko@garanzia.pro

EKO

VIDAA

40" FULL HD SMART TV

K400FVD



Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und
bewahren Sie es für zukünftige Referenzen auf.

INHALT

Allgemeine Sicherheit	4
Technischer Zeitplan	16
Spezifikation	17
Installation	18
Steuerungen und Anschlüsse	20
Fernbedienung	22
Erste Einrichtung	25
VIDAA TV - Startbildschirm	30
Einstellung	
Bild	31
Ton	33
Verbindung	35
Sender	37
Barrierefreiheit	40
System	41
Support	43
Mehrbildschirm	45
USB-Gerät	46
FAQs	47

ALLGEMEINE SICHERHEIT


Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, da sie wichtige Informationen zur Sicherheit, Verwendung und Wartung des Geräts enthält. Bewahren Sie das Handbuch für die Zukunft auf.

1. Trennen Sie den Stecker von der Steckdose bei längerer Nichtbenutzung. Trennen Sie Stecker und Antennenkabel auch bei starkem Gewitter.
2. Ziehen Sie nicht das Kabel, um den Stecker aus der Buchse zu ziehen.
3. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Kabel.
4. Biegen oder verknoten Sie die Kabel nicht.
5. Der Fernsehbildschirm besteht aus einem zerbrechlichen Material, daher sollte er nicht Stößen oder Druck ausgesetzt werden, um Schäden zu vermeiden. Wenn es beschädigt ist, entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an ein Servicecenter. Wenn Flüssigkeit aus dem Panel kommt, seien Sie vorsichtig und lassen Sie es nicht in Kontakt mit Ihren Augen und Mund kommen, wenden Sie sich bei Bedarf an einen Arzt.
6. Schalten Sie vor Reinigung und Wartung das Netz aus und ziehen Sie es aus. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein sauberes, trockenes Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie Verdünner, Alkohol, Benzin.
7. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche, die seinem Gewicht standhält. Wenn Sie ein Mobiltelefon verwenden, muss es stark und groß genug sein, um zu verhindern, dass der Fernseher über die Ränder des Schrankes hinausragt. Wenn es an der Wand befestigt ist, befolgen Sie die Anweisungen zur korrekten Befestigung, um Gefahr zu vermeiden. Stellen Sie den Fernseher nicht in hohen Positionen (Möbel, Regale, Regale), es sei denn, sie sind ordnungsgemäß an der Wand befestigt. Stellen Sie kein Textil oder ähnliches Produkt zwischen den Fernseher und die Möbel. Es ist notwendig, Kinder über die Gefahren zu informieren, um zu verhindern, dass sie auf die Möbel klettern, um den Fernseher und seine Accessoires zu erreichen.

ALLGEMEINE SICHERHEIT (Cont.)

8. Lassen Sie ausreichend Platz an den Seiten des Fernsehers, um eine ordnungsgemäße Belüftung zu gewährleisten.
9. Setzen Sie das Fernsehgerät nicht direktem Sonnenlicht, Wärmequellen oder Quellen mit offener Flamme (Kerzen) aus.
10. Keine Gegenstände, die Flüssigkeiten enthalten, wie Vasen, sollten auf das Fernsehgerät gestellt werden. Vermeiden Sie Tropfen und Wasserspritzer.
11. Schließen Sie nur an eine Netzsteckdose an, die den geltenden Vorschriften und den Kennzeichendaten des Fernsehers entspricht. Die Netzsteckdose muss dicht und leicht zugänglich sein, um das Fernsehgerät im Gefahrenfall zu trennen. Wenn das Fernsehgerät keinen bestimmten Abschaltschalter hat, trennen Sie zum Ausschalten des Fernsehers den Netzstecker.
12. Setzen Sie keine Gegenstände jeglicher Art in die Steckplätze des Fernsehers ein, da die Gefahr eines Stromschlags besteht. Wenn das Fernsehgerät keinen bestimmten Abschaltschalter hat, trennen Sie zum Ausschalten des Fernsehers den Netzstecker.
13. Setzen Sie keine Gegenstände jeglicher Art in die Steckplätze des Fernsehers ein, da die Gefahr eines Stromschlags besteht.
14. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Fernsehgerät verwenden.
15. Bewahren Sie dieses Handbuch, die vollständige Garantiekarte, den Beleg und die Produktverpackung auf. Die Sicherheitshinweise reduzieren das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzungen, wenn sie richtig befolgt werden. Bitte befolgen Sie alle Anweisungen und beachten Sie alle Warnungen.

ALLGEMEINE SICHERHEIT (Cont.)

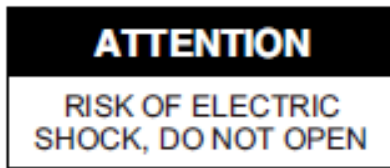

ACHTUNG: Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, entfernen Sie die Abdeckung nicht. Es enthält keine nützlichen Teile für den Benutzer. ZUR UNTERSTÜTZUNG AUF QUALIFIZIERTES PERSONAL.

Die Abdeckung (oder Rückseite) des Geräts sollte nicht entfernt werden, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.

Dieses Gerät darf nur von einem qualifizierten Servicepersonal gewartet werden.



Der Blitz mit Symbol innerhalb des Dreiecks soll Sie vor einer nicht isolierten gefährlichen Spannung im Gehäuse des Produkts, die ausreichend groß sein könnte, um das Risiko eines elektrischen Schlags für Personen zu erzeugen.



Das Ausrufezeichen innerhalb des Dreiecks soll Sie vor wichtigen Betriebs- und Wartungshinweisen in den Dokumenten warnen, die dem Produkt beigelegt sind.



Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, beschränken Sie die Hörzeit auf hohe Lautstärken.

ALLGEMEINE SICHERHEIT (Cont.)

WARNUNG

1. Verwenden Sie Möbel oder Ständer, die vom Hersteller empfohlen werden.
2. Das Produkt muss auf einer Oberfläche installiert werden, die sein Gewicht richtig stützt.
3. Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig auf der Oberfläche aufliegt, auf der es installiert ist.
4. Stellen Sie das Produkt nicht auf einen hohen Schrank, ohne den Schrank oder das Produkt stabil zu befestigen.
5. Dies verhindert, dass der Fernseher herunterfällt.
6. Legen Sie das Produkt nicht auf leitfähige oder brennbare Gewebe oder andere Materialien.
7. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht auf das Möbel oder die Halterung klettern, an der das Fernsehgerät installiert ist, mit der Absicht, nahe an dieses zu kommen, um so das Risiko eines Absturzes des Trägers oder Produkts zu vermeiden; Jede Bedienung am Fernseher muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

WARNUNG

1. Setzen Sie dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus, da es zu einem Brand oder einer Stromschlaggefahr führen kann.
2. Manipulieren oder modifizieren Sie das Produkt in keiner Weise.
3. Verwenden Sie nur das vom Hersteller beschriebene und empfohlene Zubehör.
4. Bitte setzen Sie das Produkt keinem direkten Kontakt mit Wasser aus.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Produkt, einschließlich Flüssigkeitsbehälter wie Gläser.
6. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Batterie der Fernbedienung austauschen; Falsche Instvallation kann zu Explosionsgefahren führen. Ersetzen Sie den Akku durch den gleichen oder gleichwertigen Batterietyp.

ALLGEMEINE SICHERHEIT (Cont.)

Installation

16. Um das Fernsehgerät zu installieren, befolgen Sie bitte die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Dieses Produkt muss auf eine ausreichend stabile Oberfläche gestellt werden; Eine falsche Installation ist potenziell gefährlich, da das Fernsehgerät fallen und Verletzungen verursachen könnte. Seien Sie äußerst vorsichtig mit Kindern.

17. Vergewissern Sie sich vor der Installation des Geräts, dass die Ausgangsspannung mit der auf dem hinteren Etikett des Fernsehers angegebenen Spannung übereinstimmt, auf der die elektrischen Spezifikationen angegeben sind.

18. Verwenden Sie kein beschädigtes Netzkabel oder Stecker oder eine Steckdose mit einem losen Anschluss. Das könnte einen elektrischen Schlag verursachen.

19. Schließen Sie nicht mehrere Geräte an dieselbe Steckdose an. Dies kann dazu führen, dass der Auslass überhitzt und ein Feuer verursacht wird. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose beim Betrieb des Fernsehers leicht zugänglich ist.

20. Biegen, wickeln oder verdrehen Sie das Netzkabel nicht übermäßig.

21. Lassen Sie nichts auf dem Netzkabel und dem Antennenkabel ruhen. Dies kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.

22. Verwenden Sie das Netzkabel nicht in der Nähe von Geräten, die Wärme erzeugen, wie Heizkörpern, Öfen oder Bügeleisen. Übermäßige Hitze könnte die Isolierung schmelzen und lebende Drähte freilegen, Feuer oder Stromschlag verursachen.

23. Trennen Sie das Fernsehgerät bei Gewitter oder bei längerer Nutzung. Andernfalls könnte es zu Feuer oder Stromschlag führen.

24. Blockieren Sie die Lüftungsöffnungen des Produkts nicht mit Artikeln wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen. Stecken Sie keine Gegenstände in die Steckplätze an den Seiten und an der Rückseite des Fernsehers, da die

ALLGEMEINE SICHERHEIT (Cont.)

Temperatur im Inneren des Fernsehers steigen und Feuer verursachen könnte.

25. Wenn Sie ungewöhnliche Gerüche oder Rauch aus dem Fernseher bemerken, ziehen Sie sofort das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an das Servicecenter. Andernfalls könnte es zu Feuer oder Stromschlag führen.

26. Wenn Sie das Fernsehgerät längere Zeit nicht verwenden oder es bewegt werden muss, trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose.

27. Der Fernseher sollte regelmäßig gereinigt werden. Andernfalls könnte sich der Staub im Laufe der Zeit ansammeln und dazu führen, dass die Temperatur im Inneren des Fernsehers steigt und sich die Isolierung der Anschlüsse verschlechtert, was wiederum zu einem elektrischen Brand führen kann.

28. Das Produkt ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Kleinkinder jeden Alters bestimmt, es sei denn, es wird von einem Erwachsenen überwacht, der für ihre Sicherheit verantwortlich ist.

29. Die Batterien der Fernbedienung sollten nur von Erwachsenen entfernt werden. Achten Sie darauf, sie außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kindern aufzubewahren. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn ein Kind eine Batterie verschluckt hat.

30. Batterien sollten nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Hitze ausgesetzt werden.

31. Verwenden Sie zum Reinigen des Fernsehers keine Chemikalien, Reinigungsmittel oder nasse Tücher, achten Sie darauf, dass Sie ein trockenes Tuch verwenden, um es von Flecken oder Staub zu reinigen, und zwar erst nachdem Sie das Gerät aus der Steckdose gezogen haben.

32. Wenden Sie sich an ein qualifiziertes Servicecenter, wenn Sie Reparaturen oder andere Serviceleistungen benötigen.

ALLGEMEINE SICHERHEIT (Cont.)

WARNUNG!

1. Wir empfehlen dringend, das Fernsehgerät an dem Ständer zu befestigen, auf dem es installiert ist.
2. Auf diese Weise können Unfälle, die durch das Umkippen der Möbel oder des Fernsehers verursacht werden, verhindert werden.
3. Um das Risiko schwerer Verletzungen zu vermeiden, empfehlen wir dringend, dieses Produkt dauerhaft an der Wand oder einer anderen geeigneten Oberfläche zu befestigen.
4. Fasteners are not included as surfaces made of different materials require different fixtures. Please contact qualified personnel.
5. Wenn ein Fernseher nicht stabil genug aufgestellt ist, kann es aufgrund eines versehentlichen Sturzes potenziell gefährlich sein. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden, wie z.B.:
6. Verwenden Sie Möbel oder Ständer, die vom Hersteller empfohlen werden.
7. Das Produkt muss auf einem Ständer installiert werden, der das Gewicht und die Größe des Fernsehers tragen kann.
8. Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig auf der Oberfläche aufliegt, auf der es installiert ist.
9. Kinder über die Gefahren unterrichten, die beim Klettern auf Möbeln entstehen können, mit dem Ziel.

Achten Sie darauf, das Produkt gemäß den folgenden Überlegungen zu positionieren:

33. Bevorzugen Sie trockene Oberflächen in gut belüfteten Bereichen.
34. Nicht Sonnenlicht und anderen Wärmequellen aussetzen.
35. Berühren Sie nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
36. Schutz vor Staub und Schadstoffen.
37. Installieren Sie den Fernseher nicht auf Möbeln mit begrenztem Platz, wie Bücherregalen.
38. Installieren Sie das Fernsehgerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.

ALLGEMEINE SICHERHEIT (Cont.)

39. Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeiten neben das Fernsehgerät. Sollte die Flüssigkeit fallen und in das Gehäuse eindringen, kann es zu Kurzschlüssen, Bränden oder Stromschlägen kommen.

40. Legen Sie keine kleinen Metallgegenstände auf das Gerät. Wenn solche Gegenstände in das Fernsehgehäuse eindringen, kann dies Kurzschlüsse, Feuer oder Stromschlag verursachen.

41. Verwenden oder lagern Sie keine brennbaren oder brennbaren Materialien in der Nähe des Geräts. Dies könnte Feuer oder Explosion verursachen. Stellen Sie keine offenen Flammen wie Kerzen, Zigaretten oder Räucherstäbchen auf den Fernseher.

42. Es ist ratsam, dass die Antenne außerhalb der Steckdose installiert wird; Bitte wenden Sie sich an einen professionellen Antennentechniker, um die Antenne zu installieren, um eine falsche Installation zu vermeiden, die Feuer, Stromschlag oder schwere Verletzungen verursachen könnte.

43. Installieren Sie das Gerät in einem angemessenen Abstand zur Wand, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.

44. Schließen Sie das Netzteil Ihres Fernsehers an eine leicht zugängliche und leicht zu trennende Steckdose an.

45. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Verwenden Sie zum Beispiel nicht in der Nähe einer Wäschewanne, in einem nassen Keller, in der Nähe eines Pools oder dergleichen.

46. Reinigen Sie das Gerät nur mit trockenen Tüchern.

47. Die Lüftungsöffnungen nicht blockieren. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers. Die Schlitze und Öffnungen auf der Rückseite oder Unterseite dienen der Belüftung, um einen zuverlässigen Betrieb des Fernsehers zu gewährleisten und ihn vor Überhitzung zu schützen. Blockieren oder bedecken Sie diese Öffnungen nicht. Blockieren Sie die Öffnungen nicht, indem Sie den Fernseher auf ein Bett stellen, ein Sofa oder ähnliche Oberflächen.

ALLGEMEINE SICHERHEIT (Cont.)

48. Installieren Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizlüftern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.

49. Ändern Sie nicht den Sicherheitszweck des polarisierten oder erdenden Steckers. Ein polarisierter Stecker hat zwei Klingen mit einer breiter als die andere. Ein Erdungsstopf hat zwei Klingen und einen dritten Erdungsstopf. Die größte Lamelle oder der dritte Pol erfüllen eine Schutzfunktion. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose zu ersetzen.

50. Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Einklemmen, insbesondere an Steckern, praktischen Steckdosen und der Stelle, an der das Kabel das Gerät verlässt.



51. Verwenden Sie nur das vom Hersteller angegebene Zubehör.

52. Nur mit dem vom Hersteller angegebenen Wagen, Ständer, Stativ, Halterung oder Tisch verwenden oder zusammen mit dem Gerät verkauft werden. Wenn Sie einen Wagen benutzen, sollten Sie vorsichtig sein, wenn Sie den Wagen und das Gerät zusammen bewegen, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden. Der TV-Wagen muss mit Vorsicht bewegt werden. Schnelle Stopps, übermäßige Kraft und unebene Oberflächen können zum Umkippen des Wagens und des Fernsehers führen.

53. Trennen Sie dieses Gerät bei Gewitter oder bei längerem Nichtgebrauch von der Stromversorgung. Für zusätzlichen Schutz des Fernsehempfängers während eines Gewitters oder wenn er längere Zeit nicht verwendet wird, ziehen Sie ihn aus der Steckdose und trennen Sie die Antenne oder Kabel. Dadurch wird verhindert, dass der Fernseher durch Blitze oder Stromstöße beschädigt wird.

54. Lassen Sie Reparaturen nur von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. das Netzkabel oder den Stecker beschädigt wurde, Flüssigkeit verschüttet wurde oder

ALLGEMEINE SICHERHEIT (Cont.)

Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn es nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.

55. Dieses Fernsehgerät sollte nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Stromquelle betrieben werden. Wenn Sie unsicher sind, welche Art der Stromversorgung in Ihrem Haus ist, wenden Sie sich an Ihren Händler oder lokalen Stromversorger. Die Batterieversorgung der TV-Fernbedienung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

56. Das Fernsehgerät darf nicht tropfendem oder spritzendem Wasser ausgesetzt werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Fernsehgerät.

57. Schieben Sie niemals Gegenstände jeglicher Art durch Öffnungen in den Fernseher, da sie gefährliche Spannungspunkte oder andere elektrische Komponenten berühren können, die zu Feuer oder Stromschlag führen könnten. Verschütten Sie keine Flüssigkeiten jeglicher Art auf den Fernseher.

58. Ziehen Sie das Fernsehgerät vor der Reinigung aus der Steckdose. Verwenden Sie keine flüssigen oder aggressiven Reinigungsmittel. Verwenden Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch.

59. Stellen Sie das Fernsehgerät nicht in der Nähe oder oben auf Heizkörper oder andere Wärmequellen. Stellen Sie das Fernsehgerät nicht in Einbaustellen wie Bücherregale oder Regale, es sei denn, eine ausreichende Belüftung ist vorgesehen oder die Anweisungen des Herstellers befolgt werden.

60. Stellen Sie das Fernsehgerät nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer, Stativ, Halterung oder Tisch. Der Fernseher kann herunterfallen und schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.

61. Versuchen Sie nicht, den Fernseher selbst zu reparieren. Das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen kann den Benutzer gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen. Lassen Sie Reparaturen nur von qualifiziertem Servicepersonal durchführen.

62. **WARNUNG:** Um Verletzungen zu vermeiden, muss das Gerät gemäß der Installationsanleitung sicher am Boden oder an der Wand befestigt werden.

ALLGEMEINE SICHERHEIT (Cont.)

BEHANDLUNG UND ENTWICKLUNG VON BATTERIEN

1. ACHTUNG: Falscher Austausch der Batterien oder die Verwendung von Batterien unterschiedlicher Art, die nicht äquivalent sind, können Explosionen verursachen.
2. Die Batterie sollte nicht übermäßiger Hitze wie der von Sonne, Feuer oder ähnlichen Quellen ausgesetzt werden.
3. Mischen Sie nicht verschiedene Arten von Batterien oder neue Batterien mit alten.
4. Die Batterie muss entsprechend der richtigen Polarität positioniert werden.
5. Wenn der Akku leer ist, muss er aus dem Produkt entfernt werden.
6. Die Batterie muss sicher entsorgt werden. Verwenden Sie zum Schutz der Umwelt immer die entsprechenden Sammelbehälter (konsultieren Sie Ihren Händler).
7. Halten Sie Batterien von Kindern und Haustieren fern. Nur Erwachsene dürfen sich um die Batterien kümmern.
8. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer oder setzen Sie sie Flammen oder anderen Wärmequellen aus.
9. Befolgen Sie die Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen für die Batterie.



Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.



ALLGEMEINE SICHERHEIT (Cont.)

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Ziehen Sie das Gerät vor der Reinigung aus der Steckdose.
2. Um Staub zu entfernen, wischen Sie vorsichtig mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab.
3. Bei Bedarf ein leicht feuchtes Tuch verwenden.
4. Reinigen Sie den Stecker in regelmäßigen Abständen mit einem trockenen Tuch.
5. VORSICHT: Feuchtigkeit und Staub können zu Feuer oder Stromschlag führen.
6. Achten Sie darauf, keine Flüssigkeiten oder Reinigungsmittel zu verwenden, die in das Fernsehgerät gelangen können. (Flüssigkeit im Fernsehgerät kann zu Produktfehlern, Feuer oder Stromschlag führen.)
7. Reinigen Sie nicht mit abrasiven Tüchern und aggressiven Produkten wie Insektenschutzmitteln, Lösungsmitteln, Verdünnern oder anderen Substanzen, die die Oberfläche und das Finish des Fernsehschranks beschädigen können.

Sehr geehrter Kunde

Hiermit erklärt der Hersteller AYONZ CENTRAL LTD, dass dieses Gerät den EU-Richtlinien 2014/53 entspricht.

Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: www.eko-entertainment.it

TECHNISCHER ZEITPLAN

Informationen	Wert und Präzision			Einheit
Name oder Marke des Lieferanten	EKO			--
Modellkennung des Lieferanten	K400FVD			--
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR)	E			--
Leistungsbedarf im On-Mode für Standard Dynamic Range (SDR)	37			W
Energieeffizienzklasse (HDR)	-			--
Leistungsbedarf im On-Modus im High Dynamic Range (HDR)	-			W
Off mode, power demand	-			W
Aus-Modus, Strombedarf	≤ 0.5			W
Vernetzter Standby-Modus, Strombedarf	≤ 2			W
Elektronische Anzeigekategorie	Fernsehen			--
Größenverhältnis	16	:	9	integer
Bildschirmauflösung (Pixel)	1920	x	1080	pixels
Bildschirmdiagonal	100			cm
Bildschirmdiagonal	40			inches
Sichtbarer Bildschirmbereich	4258			cm ²
Verwendete Plattentechnik	LED LCD			--
Automatic Brightness Control (ABC) verfügbar	NO			--
Spracherkennungssensor verfügbar	NO			--
Raumpräsenzsensoren verfügbar	NO			--
Bildwiederholfrequenz	60			Hz
Mindestgarantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware-Updates (bis):	8 Jahre			--
Mindestgarantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (bis):	7 Jahre			--
Mindestgarantierter Produktsupport (bis):	04/30/2026			--
Netztyp:	Intern			--

SPEZIFIKATIONEN

Anzeigegerät	40" FULL HD Smart TV
Entschließung	1920 x 1080
Anzeigefarben	16.7 Million
Contrast ratio	3000 : 1
Kontrastverhältnis	16 : 9
Software der Version	S0432.V0202.FF2.00.08.52N.P0307
WIFI Arbeitsfrequenz	2.4GHz
Maximale Übertragungsleistung von WIFI	IEEE 802.11b 17±2 dBm at 11Mbps IEEE 802.11g 14±2 dBm at 54Mbps IEEE 802.11n - 2.4GHz Band/HT20: 14±2 dBm at MCS7 2.4GHz Band/HT40: 14±2 dBm at MCS7
Eingabe / Ausgabe	Tuner: DVB-T2 H.265 HEVC MAIN 10, DVB-S2 HDMI x3, USB x2, OPTICAL Out x1, RF IN x2, RJ45 x1, AV IN x1, EARPHONE x1, CI+ x1
Multimedia-Wiedergabeformat im USB-Modus	Film: : MP4, MOV, MKV, TS, AVI, FLV
	Musik: WAV, MP3, WMA, FLAC
	Foto: JPEG, PNG, BMP, GIF
Stromquelle	100-240V ~ 50/60Hz
Energieverbrauch	60 W
Abmessungen	Mit Ständer: 892 x 206 x 558 mm (w x d x h)
	Ohne Ständer: 892 x 73 x 510 mm (w x d x h)
Gewicht	Netto: 4.91 kg
	Brutto: 6.74 kg

HINWEIS: Dieses Dokument dient nur als Referenz, die Bedienoberfläche unterliegt der TV-Software.

INSTALLATION

Installieren Sie den Ständer wie unten beschrieben, oder wenn Sie ihn an einer Wand montieren möchten, wenden Sie sich bitte an einen professionellen Installateur. Bitte stellen Sie sicher, dass der Fernseher nicht in die Steckdose gesteckt ist und wir empfehlen Ihnen, bei der folgenden Aufgabe eine andere Person zu beauftragen.

Befestigung des Ständers

Schritt 1


Legen Sie ein weiches, gepolstertes Material auf eine flache Oberfläche, um Beschädigungen des Bildschirms zu vermeiden. Legen Sie dann den TV-Bildschirm flach oben auf, mit der Bildschirmseite nach unten, wie rechts dargestellt.

Schritt 2

Richten Sie das Standbein an der Montageplatte aus, wie unten dargestellt

Schritt 3

Ziehen Sie die Schrauben (mitgeliefert) mit einem Schraubendreher fest, um den Ständer an der Platte zu befestigen, wie rechts dargestellt.

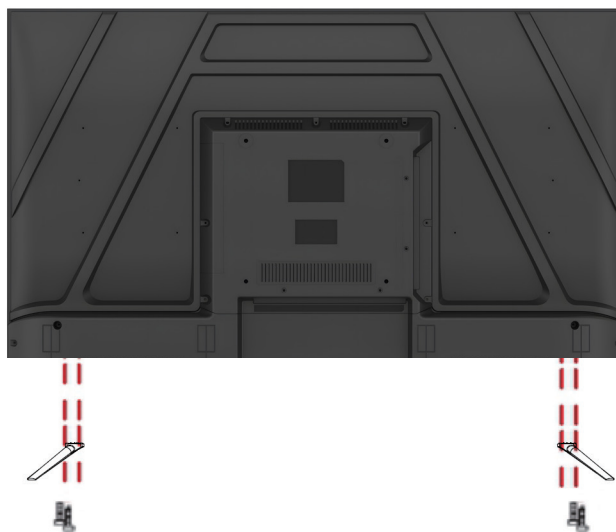

VORSICHT!

Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, da dies die Schraubenlöcher beschädigen kann.

INSTALLATION (Kont.)

Anleitung zur Wandmontage


Bitte stellen Sie sicher, dass der Fernseher nicht in die Steckdose gesteckt ist und wir empfehlen Ihnen, bei der folgenden Aufgabe eine andere Person zu beauftragen.

- Wir empfehlen Ihnen, einen professionellen Installateur zu verwenden, da wir keine Haftung für eventuelle Schäden am Produkt oder Verletzungen übernehmen, wenn Sie den Fernseher selbst montieren.

Rückseite des Fernsehers




VESA-Muster: 200 x 200mm

M6*8mm Schrauben (4 pcs)

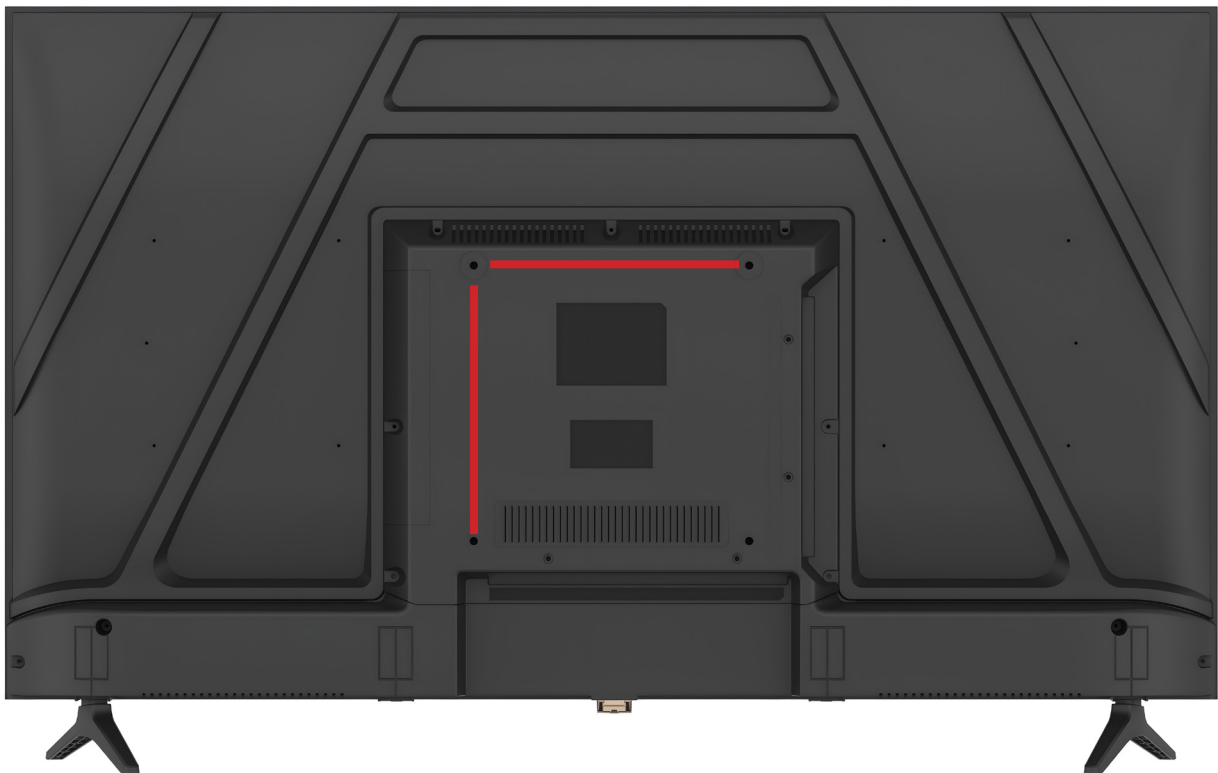


HINWEIS: Wenn Sie den Fernseher an der Wand montieren, sollte dies von einem qualifizierten Installateur durchgeführt werden.

KONTROLLEN UND VERBINDUNGEN

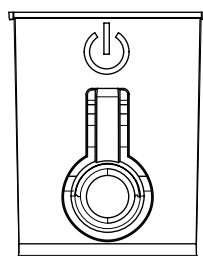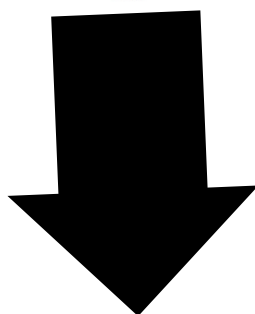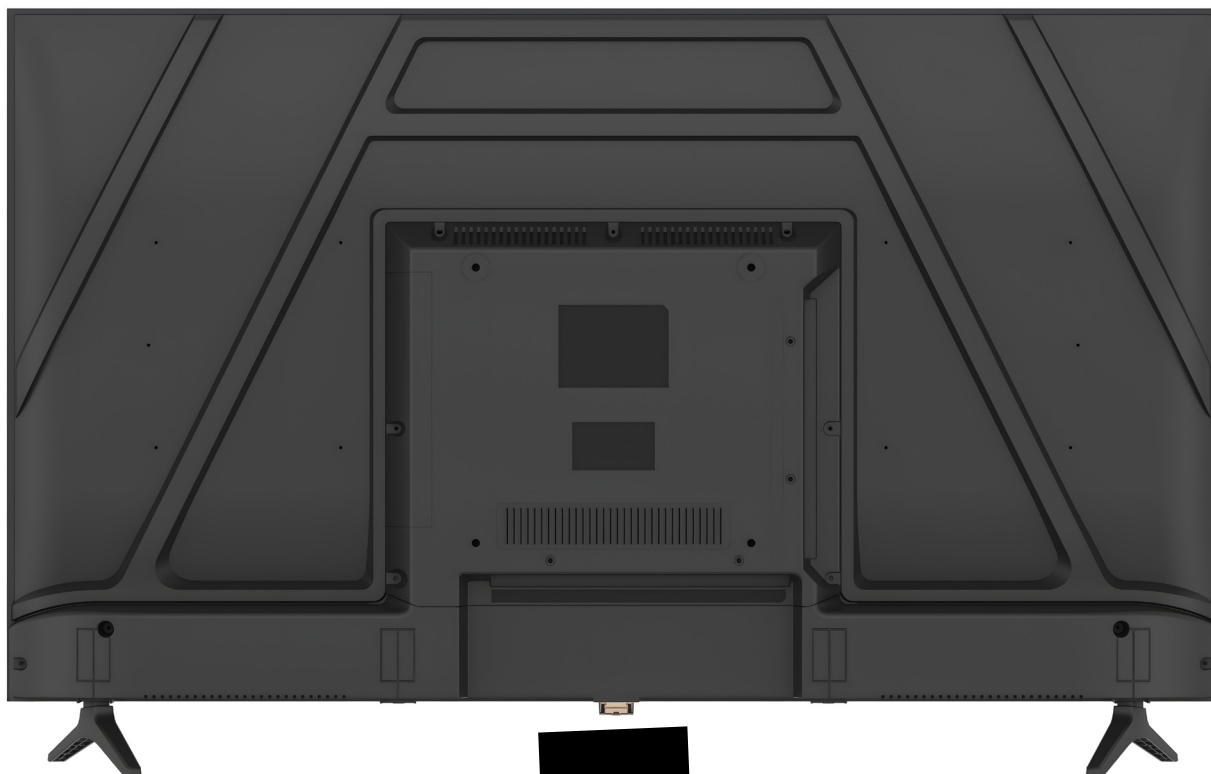

POWER ON/OFF

KONTROLLEN UND VERBINDUNGEN

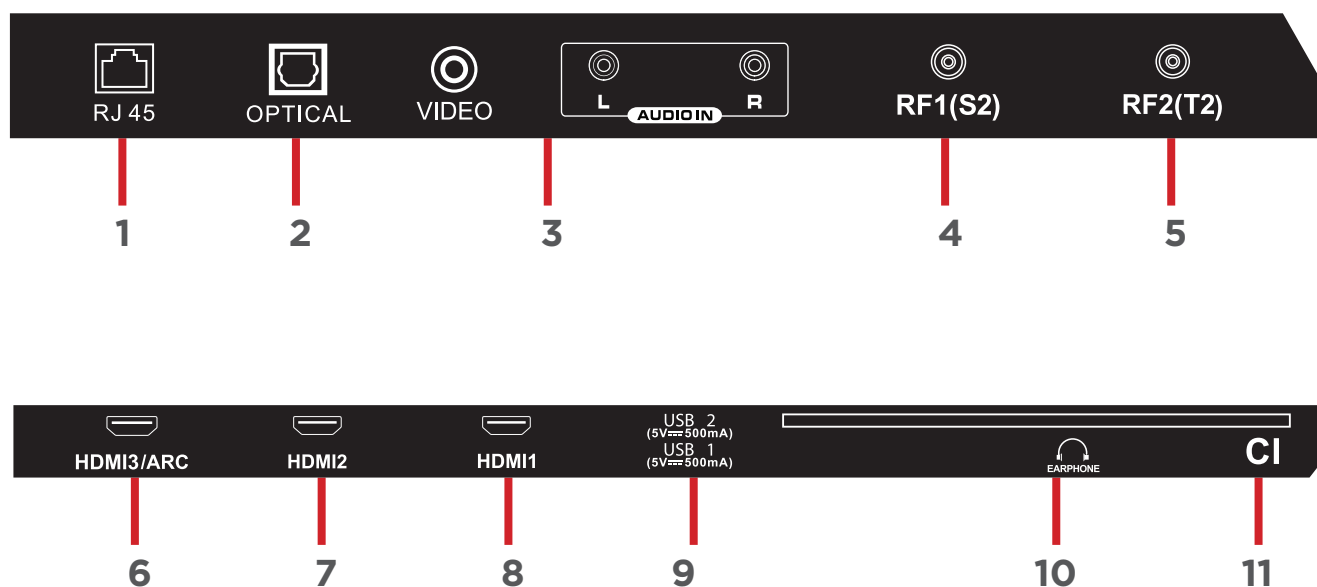


1. **ETHERNET INPUT (RJ45)**
2. **OPTICAL**
3. **AV INPUT**
4. **RF1 (S2)**
5. **RF2 (T2)**
6. **HDMI 3 / ARC**
7. **HDMI 2**
8. **HDMI 1**
9. **USB 1 & 2**
10. **EARPHONE**
11. **CI+**

USB-Anschluss

Stecken Sie ein USB-Speichergerät in den USB-Anschluss, um Video/Musik/Foto aufzunehmen und abzuspielen.

FERNSTEUERUNG

- 1. INPUT:** Wählen Sie die Eingabequelle aus.
- 2. STANDBY(POWER):** Stellen Sie das Gerät in den Standby-Modus ein; Drücken Sie es erneut, um es einzuschalten.
- 3. Number buttons (0-9):** Wählen Sie einen Fernsehsender aus.
- 4. GUIDE:** Starten Sie den Programmführer.
- 5. CH.LIST:** Senderliste.
- 6.  :** Entspricht verschiedenen Farbfunktionen im Menü oder Teletext.
- 7. MENU:** Das Hauptmenü anzeigen.
- 8.  :** Drücken Sie, um Start/Pause Wiedergabe zu bedienen; Schnell vorwärts gehen; Schnell rückwärts.
- 9. DIRECTION:** navigieren Sie im Bildschirmmenü.
OK: Wählen Sie die aktuelle Option, die hervorgehoben ist.
- 10. Return:** Kehren Sie zum vorherigen Interface oder Menü zurück.
- 11. EXIT**
- 12. HOME**
- 13. VOL +/-:** Drehen Sie die Lautstärke hoch/ runter.
- 14. CH +/-:** Das nächste/vorherige Programm abspielen.
- 15.  :** Drücken Sie, um den Sprachassistenten zu verwenden.
- 16. SUBTITLE:** Untertitel aktivieren/deaktivieren.
- 17. MUTE**

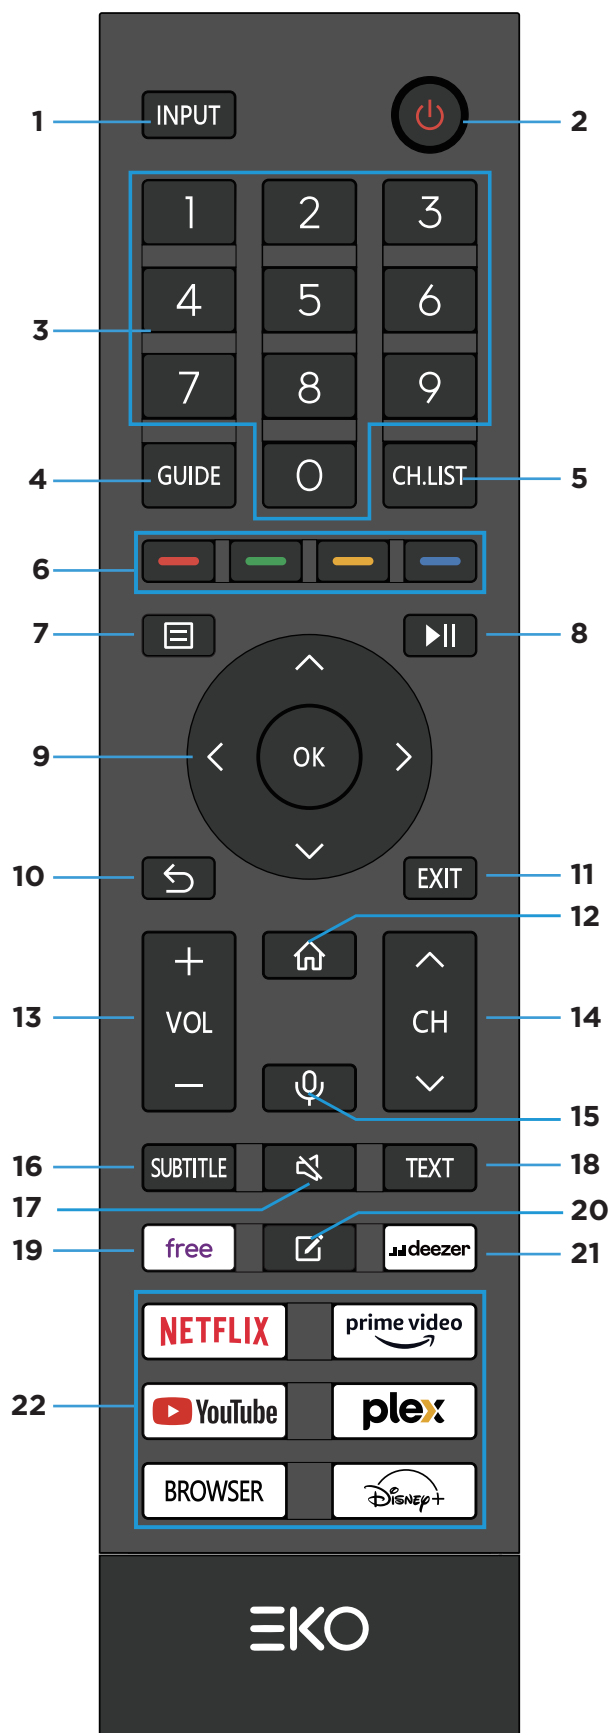

FERNSTEUERUNG (KONT.)


18. TEXT: Schalten Sie den Teletext ein/aus.

19. FREE: Gehen Sie zum kostenlosen Video.

20. : APP-Tastenkombination einrichten.

21. DEEZER: Gehen Sie direkt zum Deezer.

22. APPs: Anwendung öffnen.

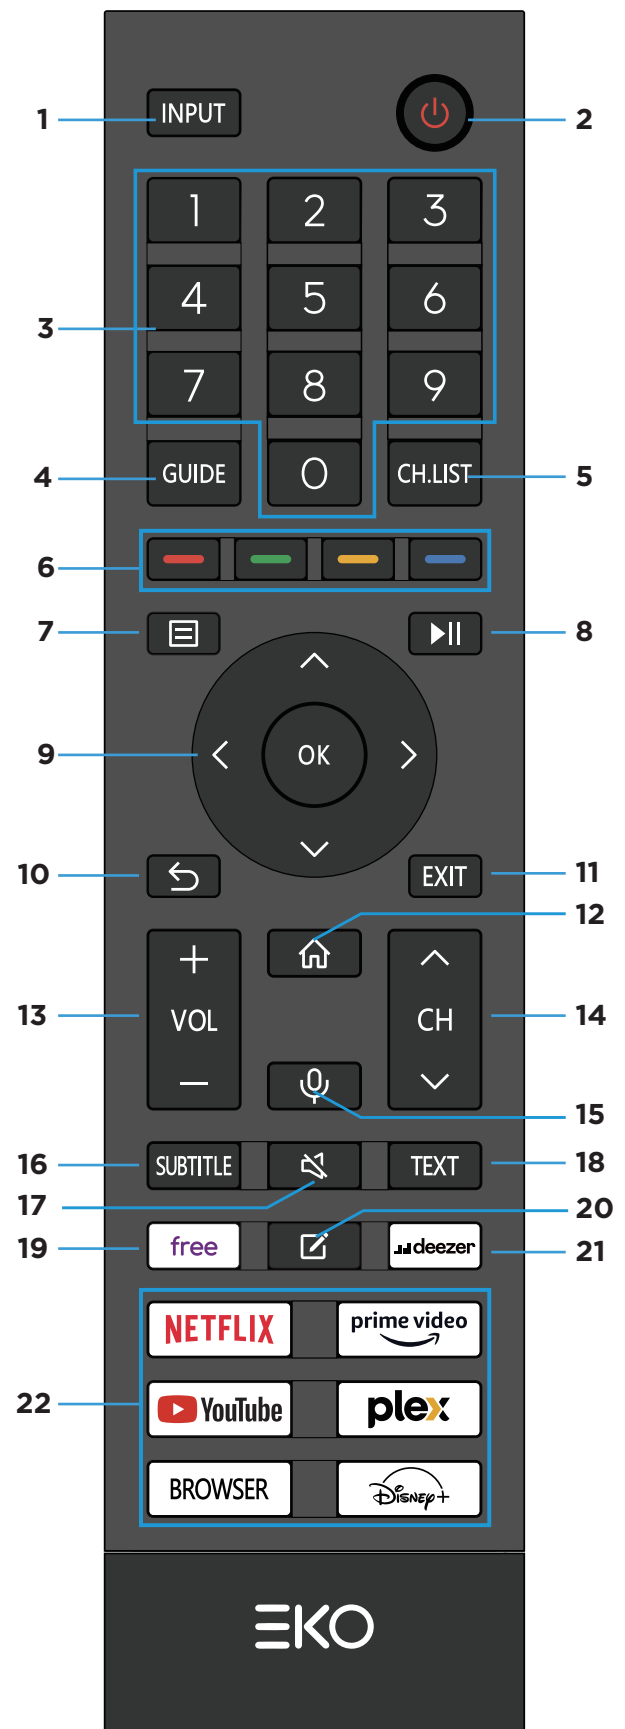

FERNSTEUERUNG (KONT.)


Fernsteuerung Batterieinstallation und -warning.

- Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf der Rückseite der Fernbedienung.
- Setzen Sie 2 x 1,5V AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein, um sie entsprechend der richtigen Polarität zu platzieren.
- Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf der Rückseite der Fernbedienung.
- Legen Sie die Batterien (überprüfen Sie die Anzahl der Batterien und den Typ im Fernbedienungsfach) mit der richtigen Polarität ein.
- Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
- Einmal installierte Batterien sollten nicht übermäßiger Hitze wie Sonne, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien in der Fernbedienung.
- Verwenden Sie keine anderen Batterietypen.
- Wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, wird empfohlen, die Batterien von der Fernbedienung zu entfernen.
- Halten Sie Batterien von Kindern und Haustieren fern.
- Werfen Sie niemals Batterien ins Feuer.
- Ein versehentliches Fallen der Fernbedienung, das zu Bruch führt, erlischt sofort die Garantie.
- Die Fernbedienung funktioniert effektiv, wenn sie bis zu 5m vom Fernseher entfernt verwendet wird.
- Setzen Sie den Sensor der Fernbedienung keinem starken Licht aus.

ERSTE EINRICHTUNG


Für die erste erste Einrichtung führt Sie der Einrichtungsassistent auf dem Bildschirm durch die Einrichtung Ihres Fernsehers. Folgen Sie bitte der Anleitung auf dem Bildschirm, um Ihren Fernseher korrekt einzurichten.

Verwenden Sie die ▲ / ▼ Tasten, um die Sprache auswählen, und drücken Sie dann OK/SELECT zur Bestätigung.

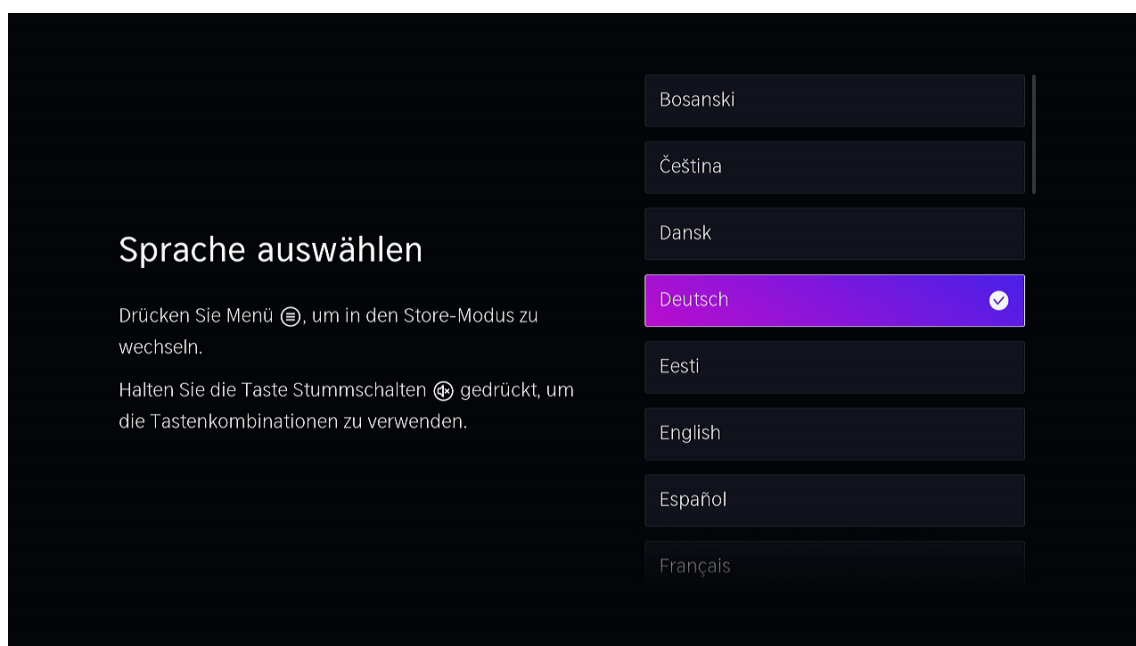


ERSTE EINRICHTUNG (KONT.)

Verwenden Sie die ▲/▼ Tasten, um den Standort auswählen, und drücken Sie dann OK/SELECT, um ihn zu bestätigen.

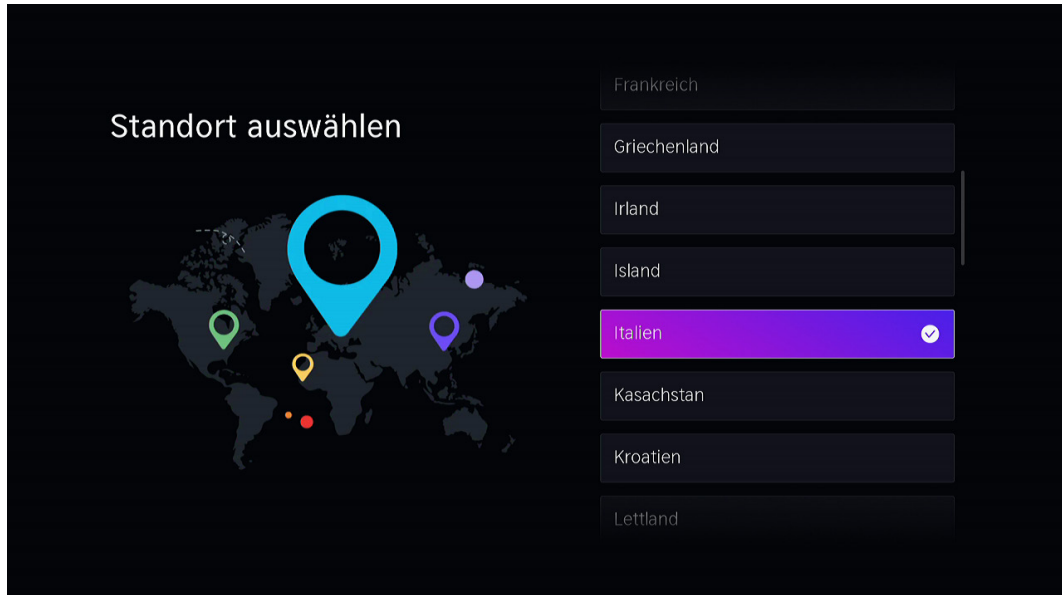


Verwenden Sie die ▲/▼ Tasten, um den Sendersuche, und drücken Sie dann OK/SELECT, um ihn zu bestätigen.

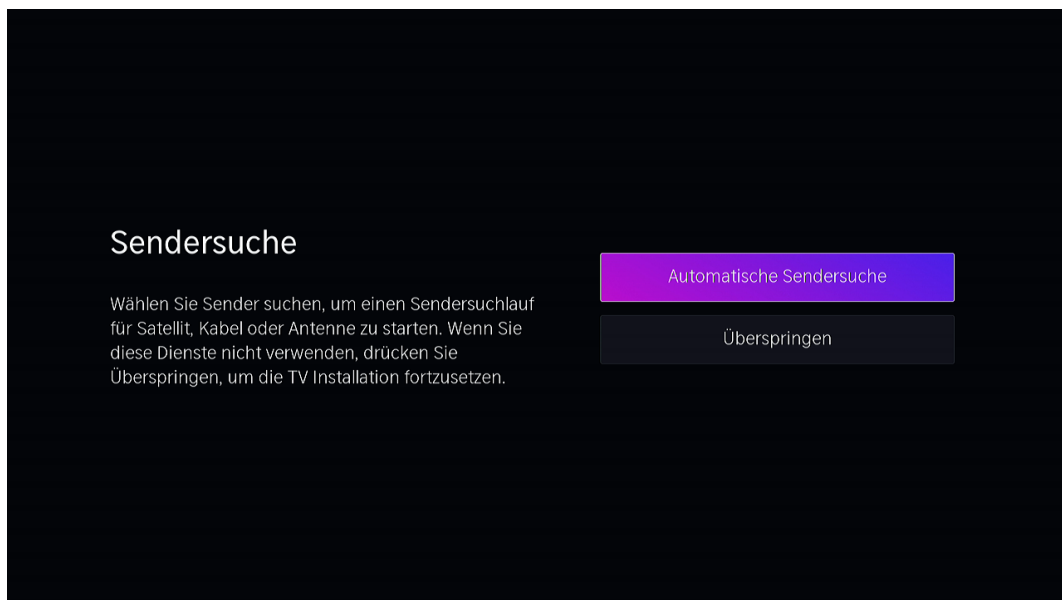

ERSTE EINRICHTUNG (KONT.)

Wenn Sie Auto Channel Scan auswählen. Drücken Sie OK, um Channel Scan Setup zu öffnen.

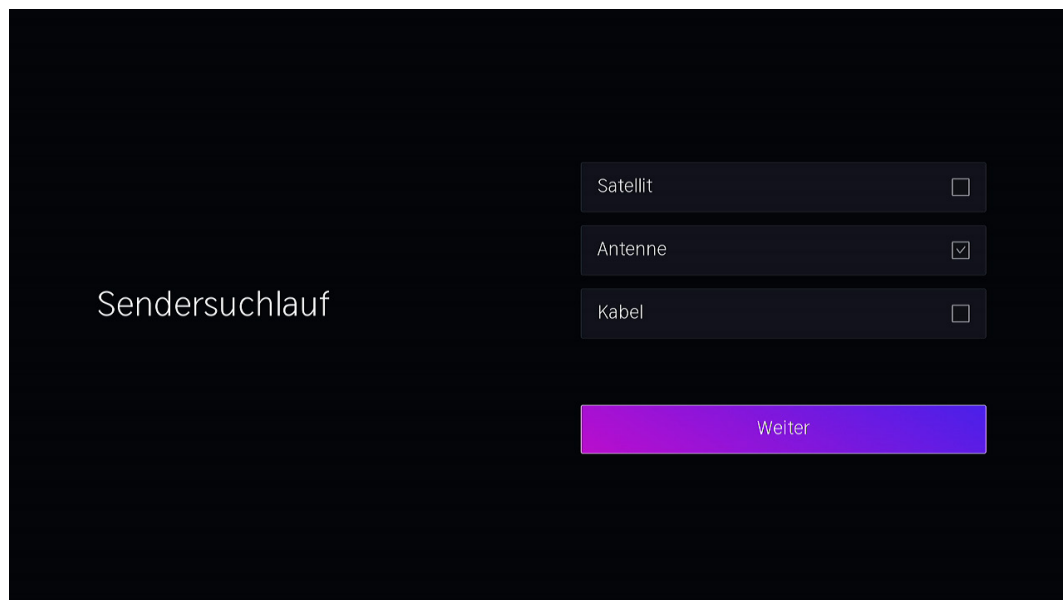


Sendersuchlauf

Satellit	☐
Antenne	☒
Kabel	☐


Weiter

ERSTE EINRICHTUNG (KONT.)

Drücken Sie ▲/▼, um Ihr WLAN auszuwählen, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie die Verbindung.

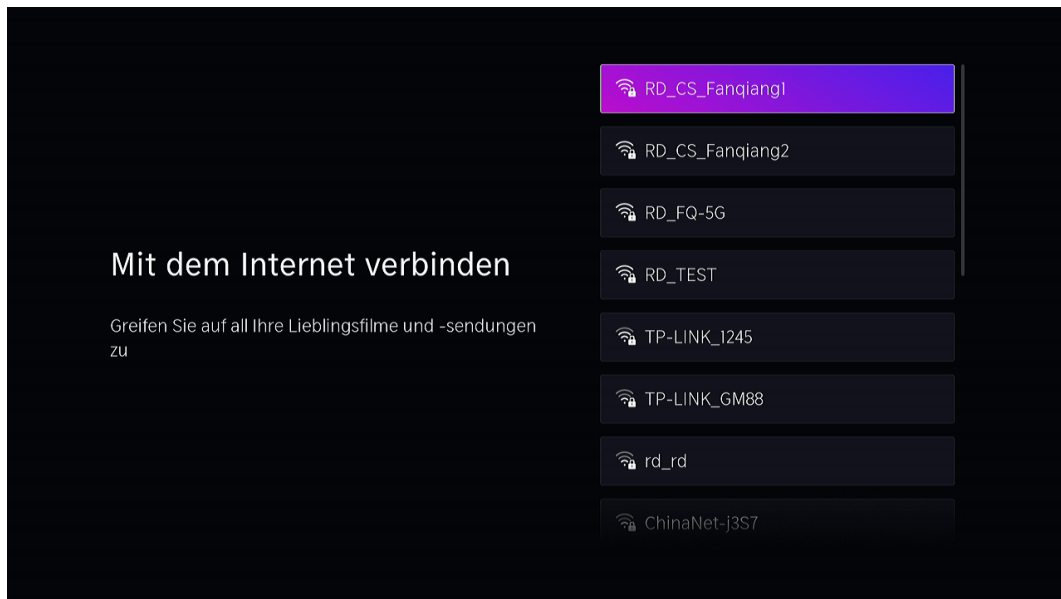

Drücken Sie die Taste Auf/Ab, um Alle auswählen zu markieren, und drücken Sie OK, um die Auswahl zu bestätigen; Dann springt der Cursor automatisch zu **OK**. Weiter gehen, und drücken Sie **OK** zum nächsten Schritt.

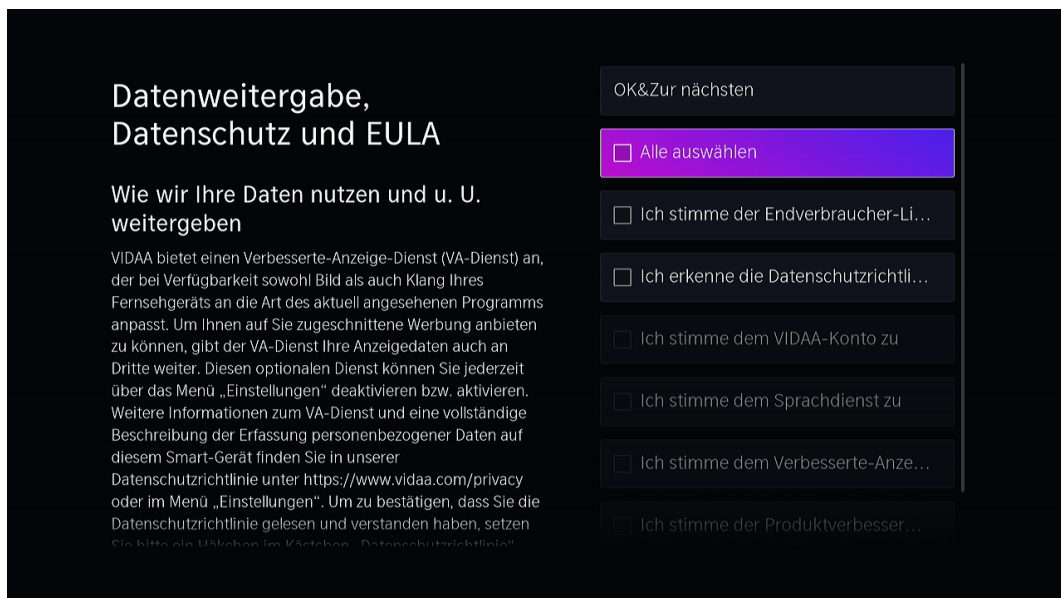

ERSTE EINRICHTUNG (KONT.)

Erstellen Sie Ihr VIDDA-Konto: Erstellen Sie ein Konto oder springen Sie zum nächsten Schritt.

VIDAA-Konto anmelden



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone, um sich mit Ihrem E-Mail- oder Drittanbieterkonto anzumelden.

Anmelden

Passwort vergessen?

Überspringen

Drücken Sie die Up/Down-Taste, um einen eindeutigen Namen für Ihr Fernsehgerät auszuwählen, um es zu identifizieren, wenn Sie es casten oder von anderen Geräten aus verbinden; Drücken Sie **OK**, um zu bestätigen.

Fernseher benennen

Geben Sie Ihrem Fernsehgerät einen eindeutigen Namen, um es beim Verbinden mit anderen Geräten identifizieren zu können.


Wohnzimmer-TV

Schlafzimmer-TV

Gästezimmer-TV

Spielzimmer-TV


Benutzerdefinierten Namen erstell...

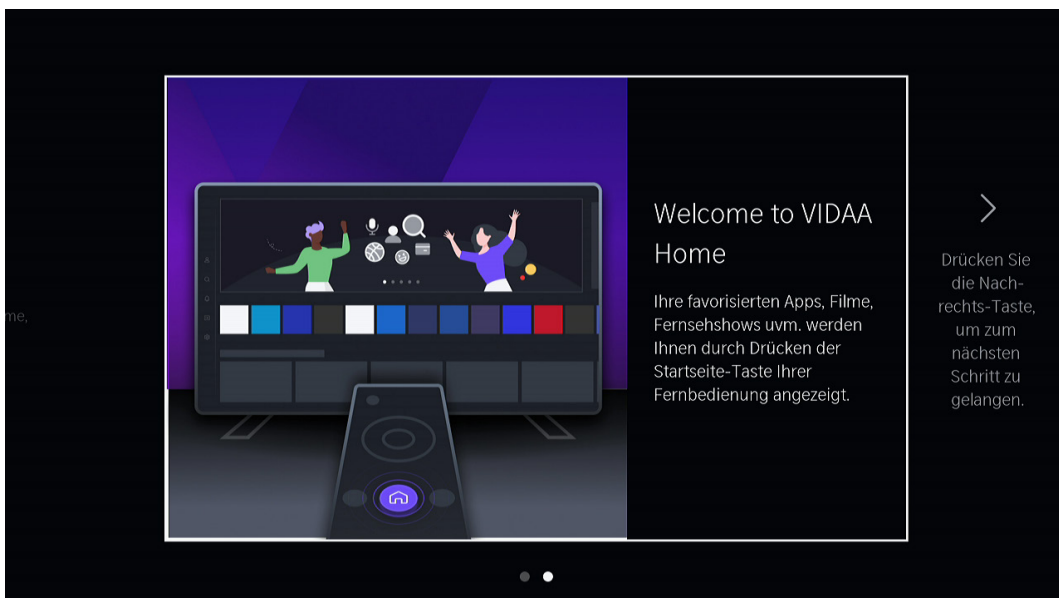

VIDAA TV - STARTBILDSCHIRM

Nachdem Sie die erste Einrichtung abgeschlossen haben, gelangen Sie nun auf den VIDAA TV-Startbildschirm.

Drücken Sie  auf der Fernbedienung, um die Startseite zu öffnen.

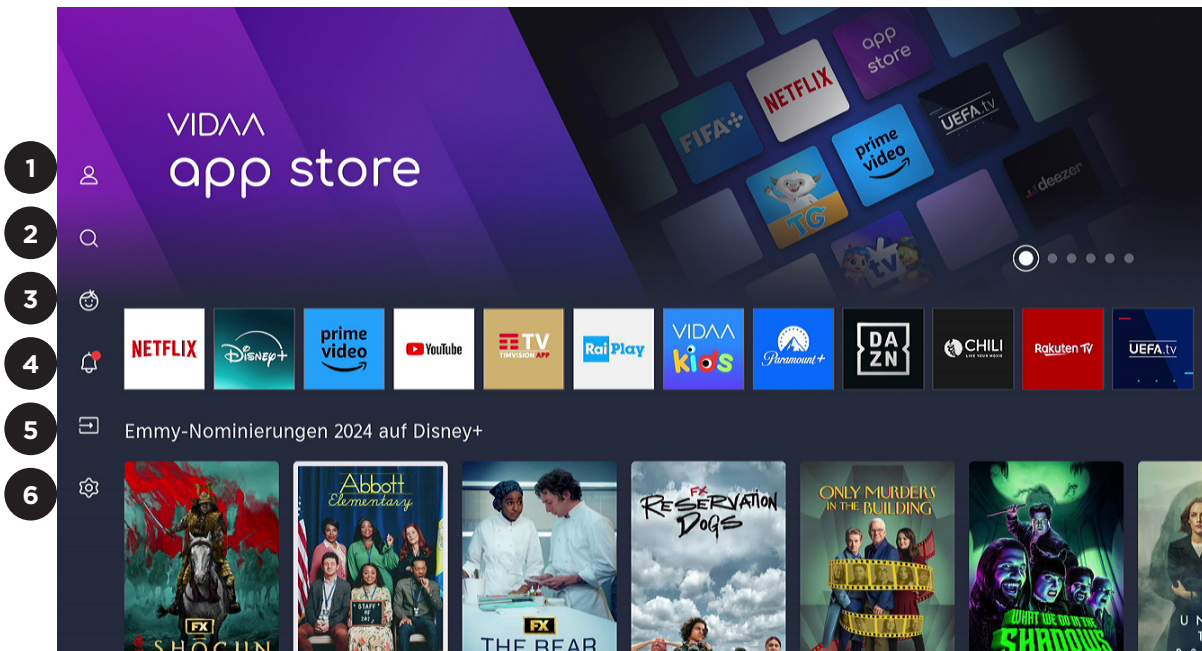


Apps verwalten: Wählen Sie das Element aus, das Sie verschieben möchten, und drücken Sie lange OK-Taste, um die App zu verschieben oder zu deinstallieren.

1. **VIDAA-Konto** - Melden Sie sich in Ihrem VIDAA-Konto an.
Ein VIDAA-Konto bietet Ihnen die besten Funktionen Ihres Smart TV und hält es immer auf dem neuesten Stand.
2. **Suche** - Suchen Sie die gewünschte App.
3. **KIDS** - In diesem Menü können Sie den untergeordneten Anzeigemodus einrichten.
4. **Mitteilungen** - Lassen Sie Popup-Benachrichtigungen für nützliche Informationen und Ereignisse erscheinen, die mit Ihrem Fernseher auftreten.
Wählen Sie Benachrichtigungen auf dem Startbildschirm aus, und wählen Sie Einstellungen, dann Anzeigen, Neuankünfte, Warnungen und rechtliche Hinweise, \ Systemnachrichten, aus denen Sie auswählen können, welche Arten von Benachrichtigungen Sie erhalten möchten.
5. **Eingabe** - Wählen Sie die Eingabequelle aus.
6. **Einstellungen** - Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie auf die TV-Einstellungen zugreifen möchten.

EINSTELLUNG - BILD

Um auf das Menü **EINSTELLUNGEN** zuzugreifen, wählen Sie **EINSTELLUNGEN** (#6 auf Seite 30) über den HOME-Bildschirm.

Um auf das Menü **Bild** zuzugreifen, wählen Sie das Menü **Einstellungen** (#6 auf Seite 30) und gehen Sie nach unten und wählen Sie Bild aus.

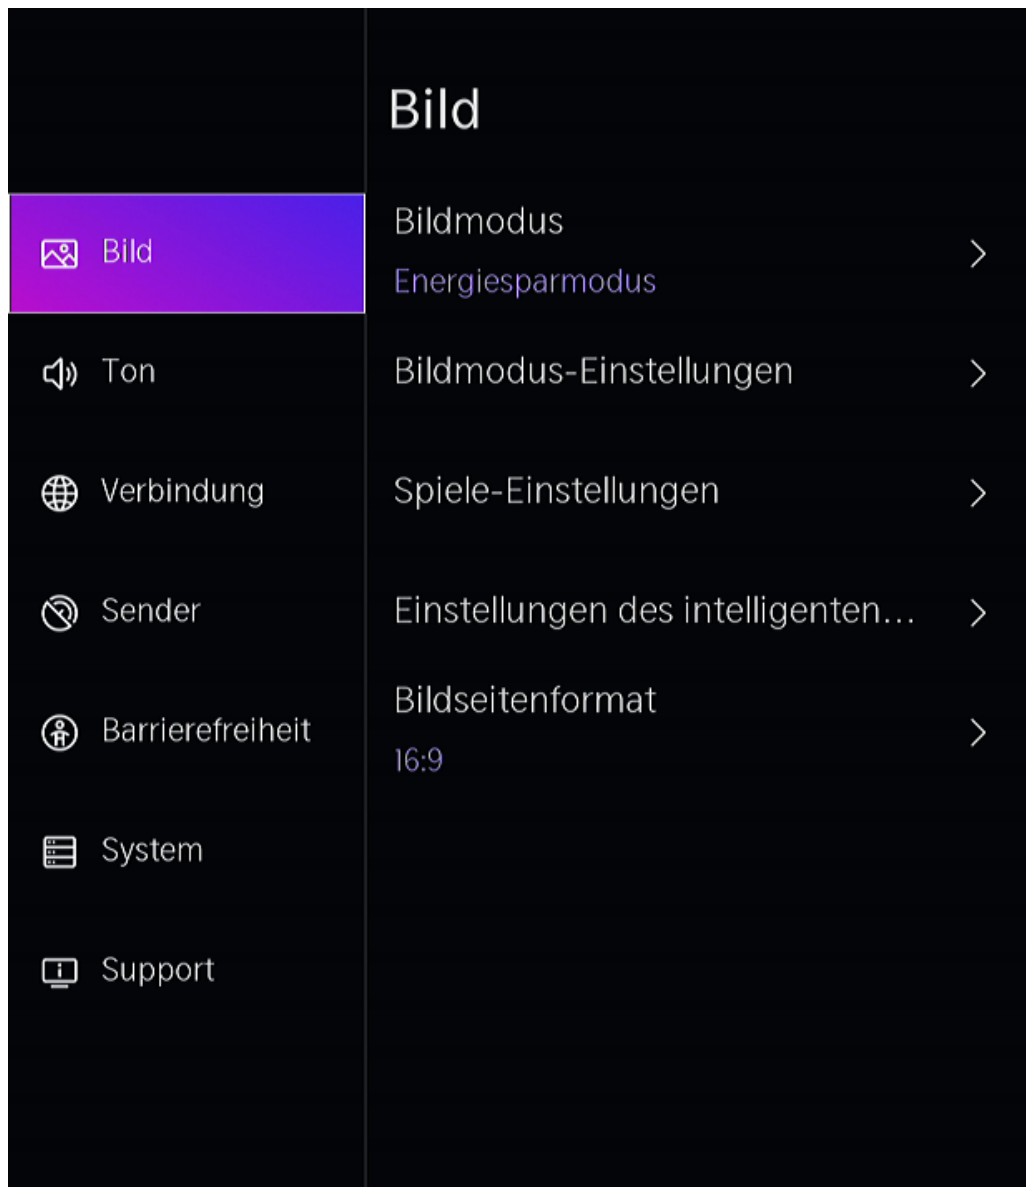

Bildmodus

Sie können den Bildmodus auswählen, der das beste Seherlebnis bietet.

- **Standard:** Der Standardmodus, damit Benutzer qualitativ hochwertige Bilder unter normalem Licht erleben können.
- **Kino:** Verwenden Sie Kino, um Filme in einer hellen Umgebung anzusehen.
- **Energieeinsparung:** Energieeinsparung
- **Sport:** Dieser Modus eignet sich besser zum Ansehen von Sportvideos.

EINSTELLUNG - BILD

Bildmodus-Einstellungen

Anzeigeeinstellungen für jeden Bildmodus anpassen

- Bildeinstellungen anwenden: Passen Sie den aktuellen Bildmodus an, um auf alle Quellen oder nur auf die aktuelle Quelle anzuwenden.
- Hintergrundbeleuchtung: Bildhinterleuchtung anpassen. (Optional: Aus/Niedrig/Hoch).
- Helligkeit: Passen Sie die Bildhelligkeit an.
- Kontrast: Bildkontrast anpassen.
- Farbsättigung: Passen Sie die Bildfarbdichte an.
- Schärfe: Passen Sie die Bildkantenschärfe an.
- Erweiterte Einstellungen: Passen Sie erweiterte Bildeinstellungen basierend auf Ihren Anzeigeeinstellungen an.
- Aktueller Modus zurücksetzen: Stellen Sie alle Bildeinstellungen im aktuellen Bildmodus auf die werkseitigen Standardwerte zurück.

Spieleinstellungen

Auswählen des Spielmodus unter EIN/AUS

Optimiert für PC oder Spielekonsolen. Reduziert Input Lag und verbessert die Reaktionsfähigkeit.

Intelligente Modus-Einstellungen

Wählen Sie die AI-Bildoptimierung unter ON/OFF.

Stellen Sie die Option Ein ein, damit das Fernsehgerät den aktuellen Szeneninhalt erkennen kann, um die Bildqualität auf allen Eingabequellen zu verbessern.


Bildseitenformat

Sie können das Seitenverhältnis anpassen, um das Bild zu dehnen oder zu zoomen.

- Auto, 16:9, 4:3, Movie Zoom

EINSTELLUNG - TON

To access **SOUND** menu, select **Setting (#6 on page 30)** menu and go down and select **SOUND**.

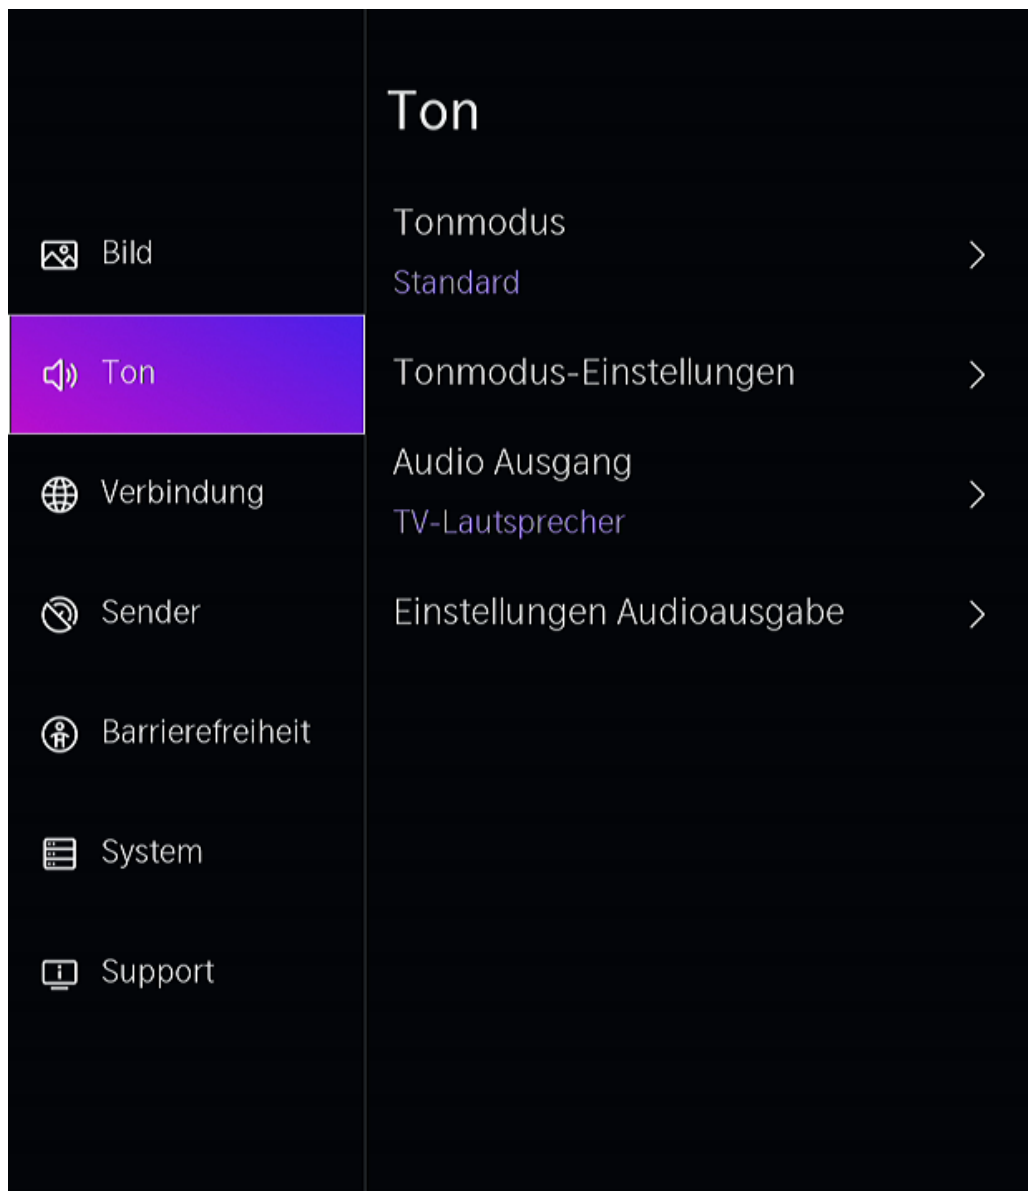

Informationen zu Soundeinstellungen auf der nächsten Seite

EINSTELLUNG - TON

Sie können einen bevorzugten Soundmodus auswählen, der für den Inhaltstyp oder die Hörumgebung geeignet ist.

- **Standard:** Produziert einen ausgewogenen Klang in jeder Umgebung.
- **Theater:** Erhöht den Surround-Sound-Effekt und bietet eine deutlichere Basswiedergabe.
- **Music:** Erhältet den Originalton. Gut für musikalische Programme.
- **Speech:** Niedrige und hohe Frequenzen werden abgeschwächt, um die Wiedergabe und Klarheit der menschlichen Stimme zu verbessern.
- **Late Night:** Verbessern Sie die Wiedergabe und Klarheit der menschlichen Stimme mit einer niedrigen Lautstärke.
- **Sports:** Optimierter Sound für Sportveranstaltungen.

Einstellungen für den Soundmodus

Passen Sie die Audioeinstellungen des Fernsehers an: Audioeinstellungen/Equalizer/Wandhalterung/Automatische Lautstärkeregelung/Aktueller Modus zurücksetzen.

Audioausgabe


Wählen Sie die Audioverbindungsmethode aus.

Audioausgabeeinstellungen

Select the digital audio output format that best suits the audio device type.

EINSTELLUNG - VERBINDUNG

Um auf das Menü **VERBINDUNG** zuzugreifen, wählen Sie das Menü **Einstellungen** (#6 auf Seite 30) und gehen Sie nach unten und wählen Sie **VERBINDUNG** aus.

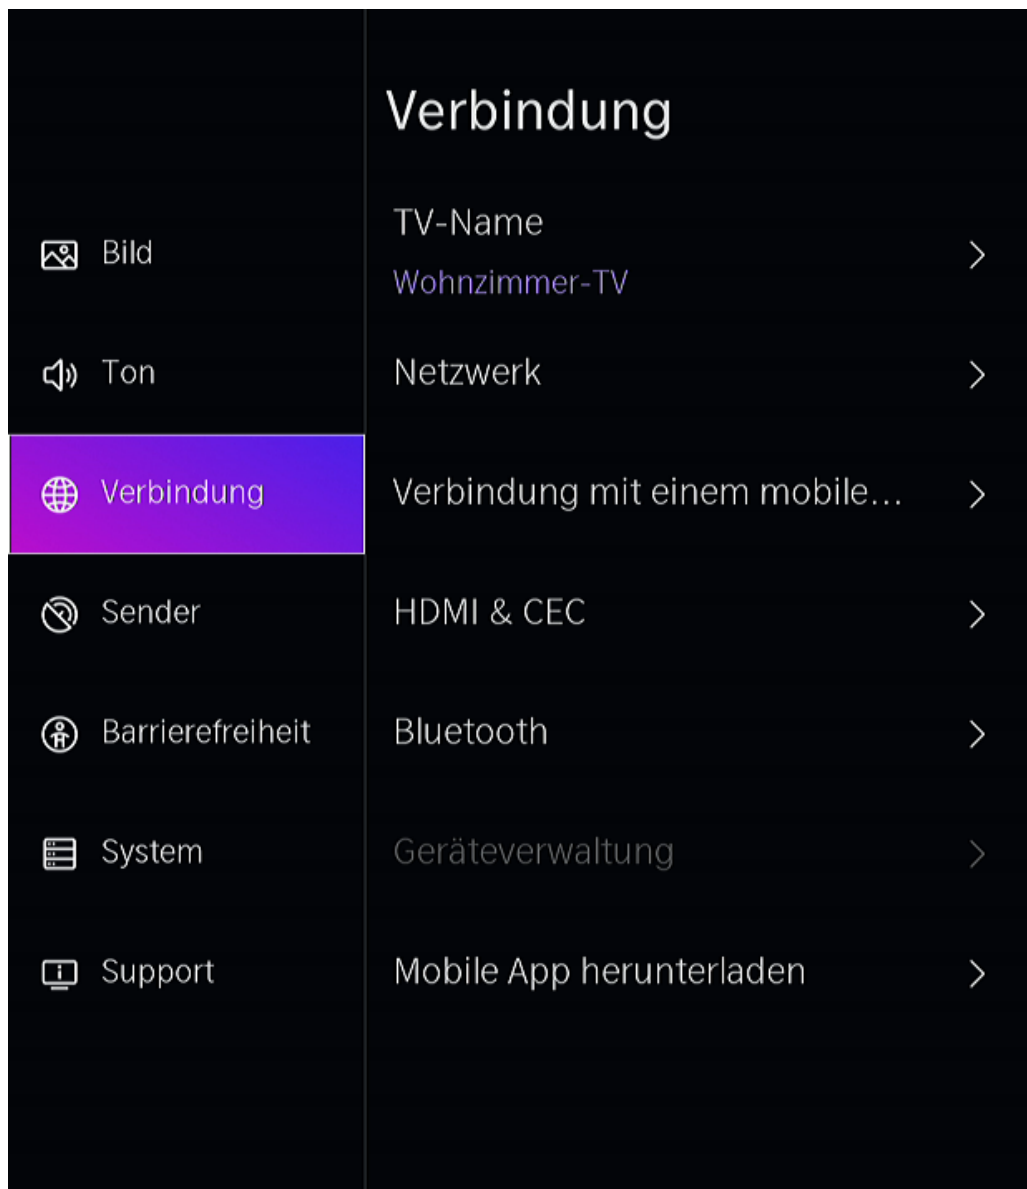

Netzwerkconfiguration

Sie stellen das TV-Netzwerk ein, indem Sie Konfiguration auswählen und die **OK** Taste drücken, um das Untermenü zu öffnen.

Automatische Erfassung einer IP-Adresse

1. Wenn Sie eine Verbindung zum kabelgebundenen Netzwerk herstellen, erhält das Fernsehgerät automatisch eine IP-Adresse und stellt eine Verbindung zum Netzwerk her.
2. Wenn die Verbindung fehlschlägt, wird die Meldung "Trennt die Verbindung" für den Ethernet-Status angezeigt. Versuchen Sie erneut oder geben Sie die IP-Einstellungen ein, und wählen Sie Manuell aus, um die Informationen erneut einzugeben.

EINSTELLUNG - VERBINDUNG

IP-Adresse manuell eingeben

1. Geben Sie die IP-Einstellungen ein, um Manuell auszuwählen.
2. Geben Sie IP Adresse, Netzmaske, Gateway, DNS Server 1 und DNS Server 2 in das Menü ein.

Anmerkung:

- Dieser Abschnitt ist nur für 4K-Modelle bestimmt.
- Sie erhalten Zugang zum Internet über Ihren Fernseher.
- Die Standardoption des IP Settings Mode ist DHCP.

HDMI & CEC

Sie können Ihre TV-Fernbedienung verwenden, um die externen Geräte zu steuern, die über ein HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbunden sind. Die externen Geräte müssen HDMI-CEC-Funktion (HDMI-CEC) unterstützen.


1. Stellen Sie HDMI Control auf Ein.
2. Schließen Sie ein HDMI-CEC-kompatibles Gerät an den Fernseher an.
3. Schalten Sie das angeschlossene externe Gerät ein. Das Gerät wird automatisch mit dem Fernseher verbunden.
4. Nachdem die Verbindung beendet ist, können Sie mit Ihrer TV-Fernbedienung auf das Menü des angeschlossenen Geräts auf Ihrem Fernsehbildschirm zugreifen und das Gerät steuern.

Anmerkung:

- HDMI-Kabel müssen verwendet werden, um HDMI CEC-kompatible Geräte an Ihren Fernseher anzuschließen.
- Die HDMI CEC-Funktion des angeschlossenen Geräts muss eingeschaltet sein.
- Wenn Sie ein HDMI-Gerät anschließen, das nicht HDMI CEC-kompatibel ist, funktionieren alle HDMI-CEC-Steuerfunktionen nicht.
- Je nach angeschlossenem HDMI-Gerät funktioniert die HDMI-CEC-Steuerung möglicherweise nicht.

EINSTELLUNG - SENDER

Um auf das Menü **SENDER** zuzugreifen, wählen Sie das Menü **Einstellungen** (#6 auf Seite 30) und gehen Sie nach unten und wählen Sie **SENDER** aus.

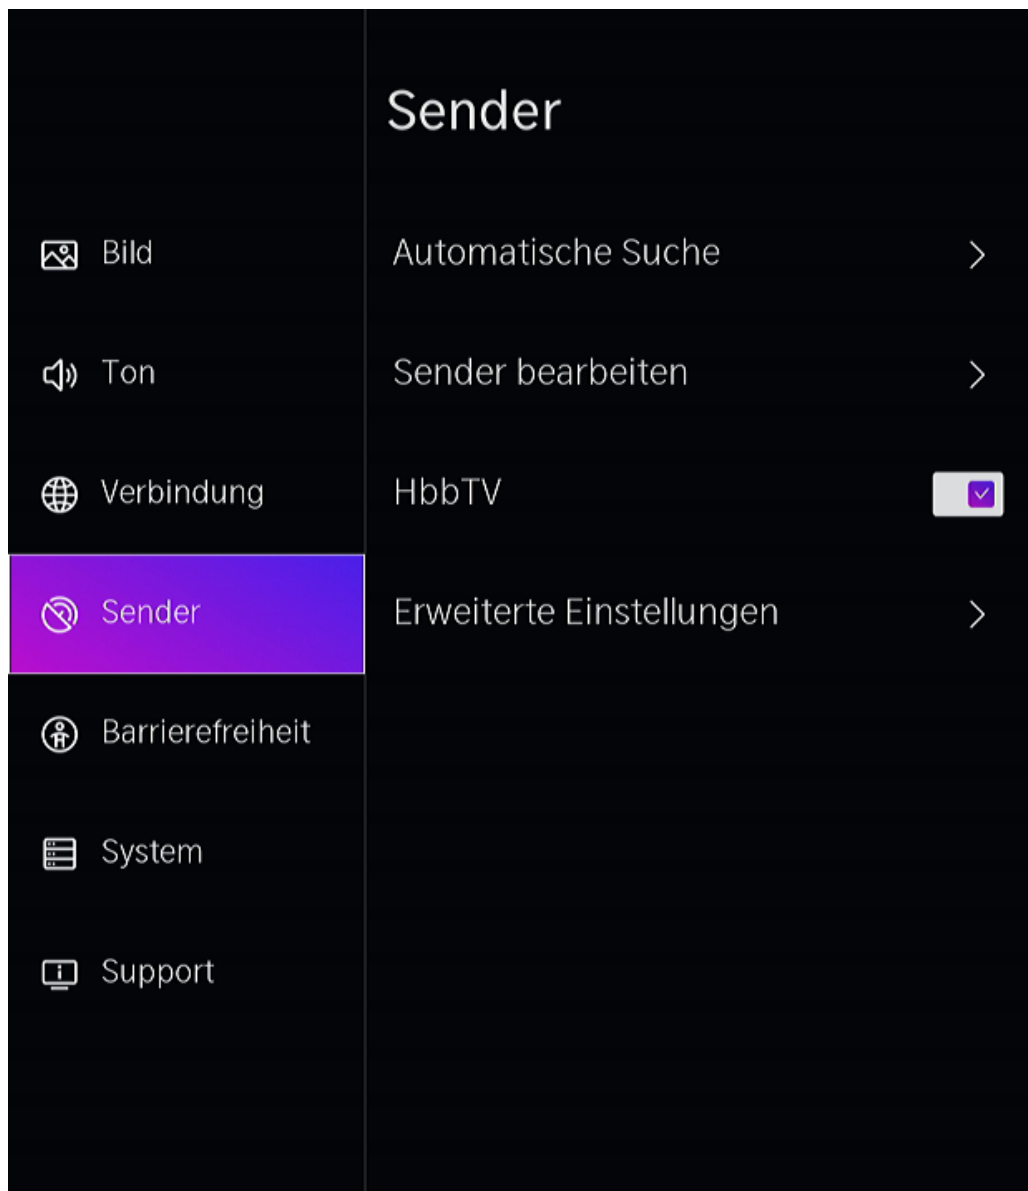


Informationen zu den SENDER-Einstellungen auf der nächsten Seite.

EINSTELLUNG - SENDER

Sendersuchlauf

Drücken Sie die **OK** Taste im Untermenü, wählen Sie Setup ändern und drücken Sie die **OK** Taste, um Satelliten, Antenne oder Kabel auszuwählen.

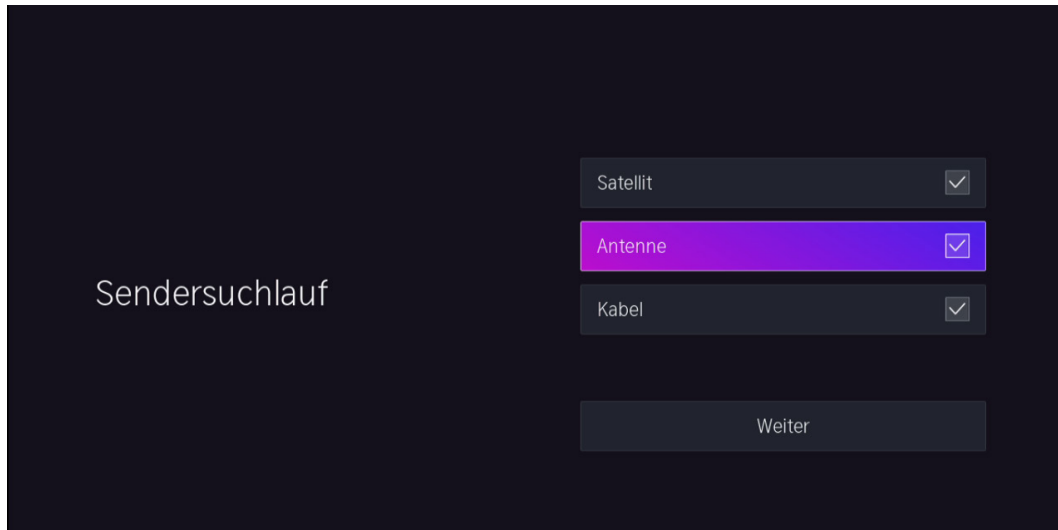

Kanalliste

- Drücken Sie in Live TV, um die Senderliste anzuzeigen.

Kanalliste bearbeiten

- Bevor Sie die Kanalliste bearbeiten können, muss zuerst der Kanalscan abgeschlossen werden. Drücken Sie in Live TV die **Menu** Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie Kanäle bearbeiten aus. Alternativ können Sie in Live-TV die **Menu** Taste auf Ihrer Fernbedienung drücken und unter Kanal/Kanal bearbeiten Alle Einstellungen auswählen und dann eine Live-TV-Senderkategorie wie Antenne oder Kabel auswählen.

Verwaltung der Kanäle

- Drücken Sie die **OK** Taste auf dem ausgewählten Kanal, dann erscheint ein Kontrollkästchen. Sie können mehrere Kanäle gleichzeitig auswählen, um sie zu verschieben oder zu löschen.
- Drücken Sie die **Left Arrow** Taste, um den ausgewählten Kanal zu verschieben. Das Verschieben der Kanäle könnte durch den Betreiber eingeschränkt werden. Wenn Sie Kanäle verschieben können möchten, wird es nicht empfohlen, während des Kanalscans einen Operator auszuwählen, auch LCN sollte auf OFF gesetzt werden.
- Drücken Sie die **Right Arrow** Taste, um den ausgewählten Kanal zu löschen.


Favoritenliste bearbeiten

- Bevor Sie die Favoritenliste bearbeiten können, muss zuerst der Channel Scan abgeschlossen werden.
- Drücken Sie im Live-TV die **OK** Taste auf der Fernbedienung, um die Senderliste anzuzeigen. Wählen Sie den Kanal aus, den Sie zur Favoritenliste hinzufügen möchten, halten Sie die Taste gedrückt, der Kanal wird automatisch zur zuletzt besuchten Favoritenliste hinzugefügt und neben dem hinzugefügten Kanal erscheint ein herzförmiges Symbol.
- Drücken Sie im Live-TV die **OK** Taste auf der Fernbedienung. Wählen Sie den Kanal, den Sie aus der Favoritenliste entfernen möchten, halten Sie die **OK** Taste gedrückt, der Kanal wird entfernt.
- Drücken Sie im Live-TV die **Menu** Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie Alle Einstellungen unter Kanal oder Kanal bearbeiten und dann FAV1-FAV4 aus. Sie können Lieblingskanäle hinzufügen, verschieben oder entfernen.

EINSTELLUNG - SENDER

TV Guide

- Zeigen Sie in Live TV den TV Guide an.
- Drücken Sie die GUIDE-Taste auf der Fernbedienung, oder drücken Sie  > GUIDE-Taste, um den Guide aufzurufen.

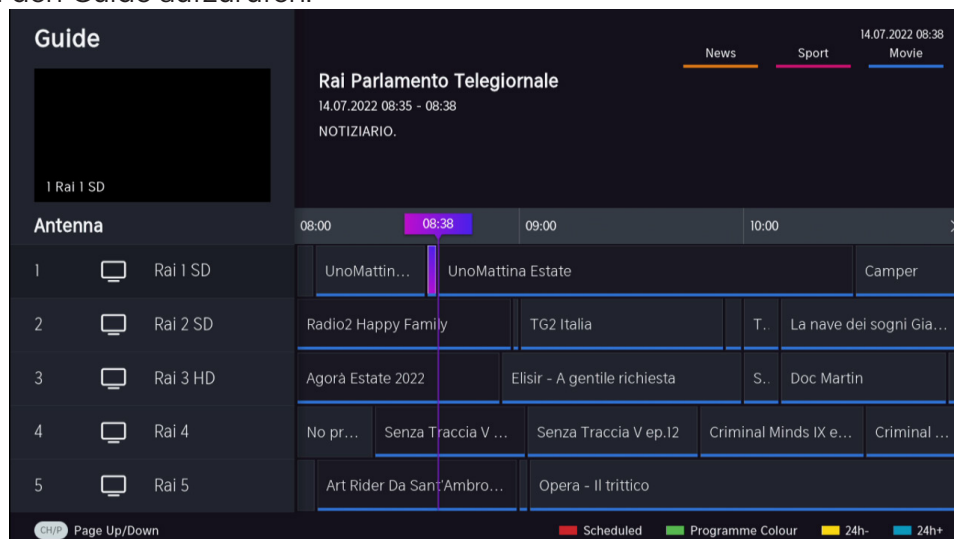


- Drücken Sie die Navigationstaste nach **oben/unten**, um den bevorzugten Kanal auszuwählen.
- Drücken Sie die Navigationstaste **links/rechts**, um das bevorzugte Programm eines Kanals auszuwählen.
- Drücken Sie die **rote Taste**, um eine Liste der geplanten Erinnerungen anzuzeigen.
- Drücken Sie die **GRÜN-Taste**, um das Farbmenü anzuzeigen und wählen Sie GRÜN, verwenden Sie die Farben, um verschiedene Genres in der GUIDE für schnelle und einfache Anzeige anzuzeigen.
- Drücken Sie die **GELBE Taste**, um die Programmanleitung des Vortages anzuzeigen.
- Drücken Sie die **BLUE Taste**, um die Programmanleitung des folgenden Tages anzuzeigen.

Erweiterte Einstellungen

Erweiterte Kanaleinstellungen.


Anmerkung

Drücken Sie in Live TV die Taste OK/CH.LIST auf der Fernbedienung, um das Menü Senderliste anzuzeigen. Drücken Sie die < Taste und wählen Sie Antenne und halten Sie die OK-Taste 3 Sekunden gedrückt, um Live-TV-Senderkategorien wie Analog, Kabel, Satellit oder Antenne anzuzeigen.

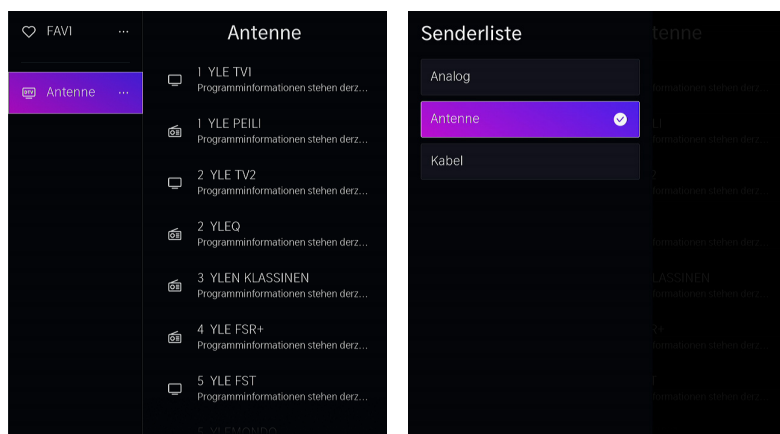

EINSTELLUNG - BARRIEREFREIHEIT


Um auf das Menü **BARRIEREFREIHEIT** zuzugreifen, wählen Sie das Menü **Einstellungen** (#6 auf Seite 30) und gehen Sie nach unten und wählen Sie **BARRIEREFREIHEIT** aus.

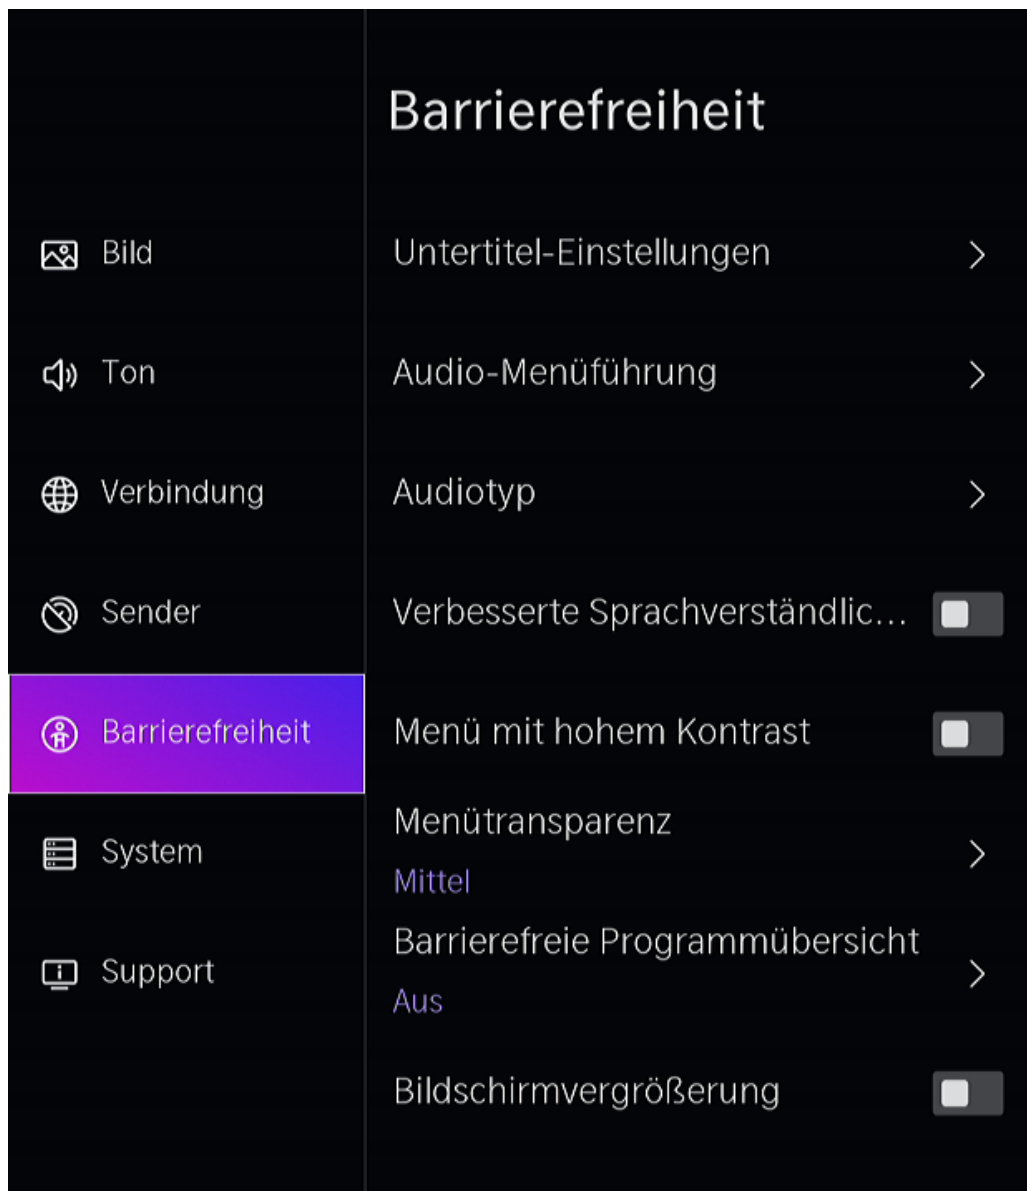

- **Untertitel-Einstellungen:** Passen Sie die Untertiteleinstellungen für digitale Übertragungsinhalte an.
- **Audio-Menüführung:** Voice Guide setup.
- **Audiotyp:** Audioeinstellungen für Barrierefreiheit.
- **Dialogverbesserung:** Dialogverbesserung aktivieren oder deaktivieren.
- **Menü mit hohem Kontrast:** Schalten Sie das Hochkontrastmenü ein oder aus.
- **Menütransparenz:** Legen Sie die Transparenz des Menüs fest. (Optional: Aus/Mittel/Hoch)
- **Bildschirmvergrößerung:** Ermöglichen Sie sehbehinderten/sehbehinderten Zuschauern, einen Bereich des Bildschirms zu vergrößern.

EINSTELLUNG - SYSTEM

Um auf das Menü **SYSTEM** zuzugreifen, wählen Sie das Menü **Einstellungen** (#6 auf Seite 30) und gehen Sie nach unten und wählen Sie **SYSTEM** aus.

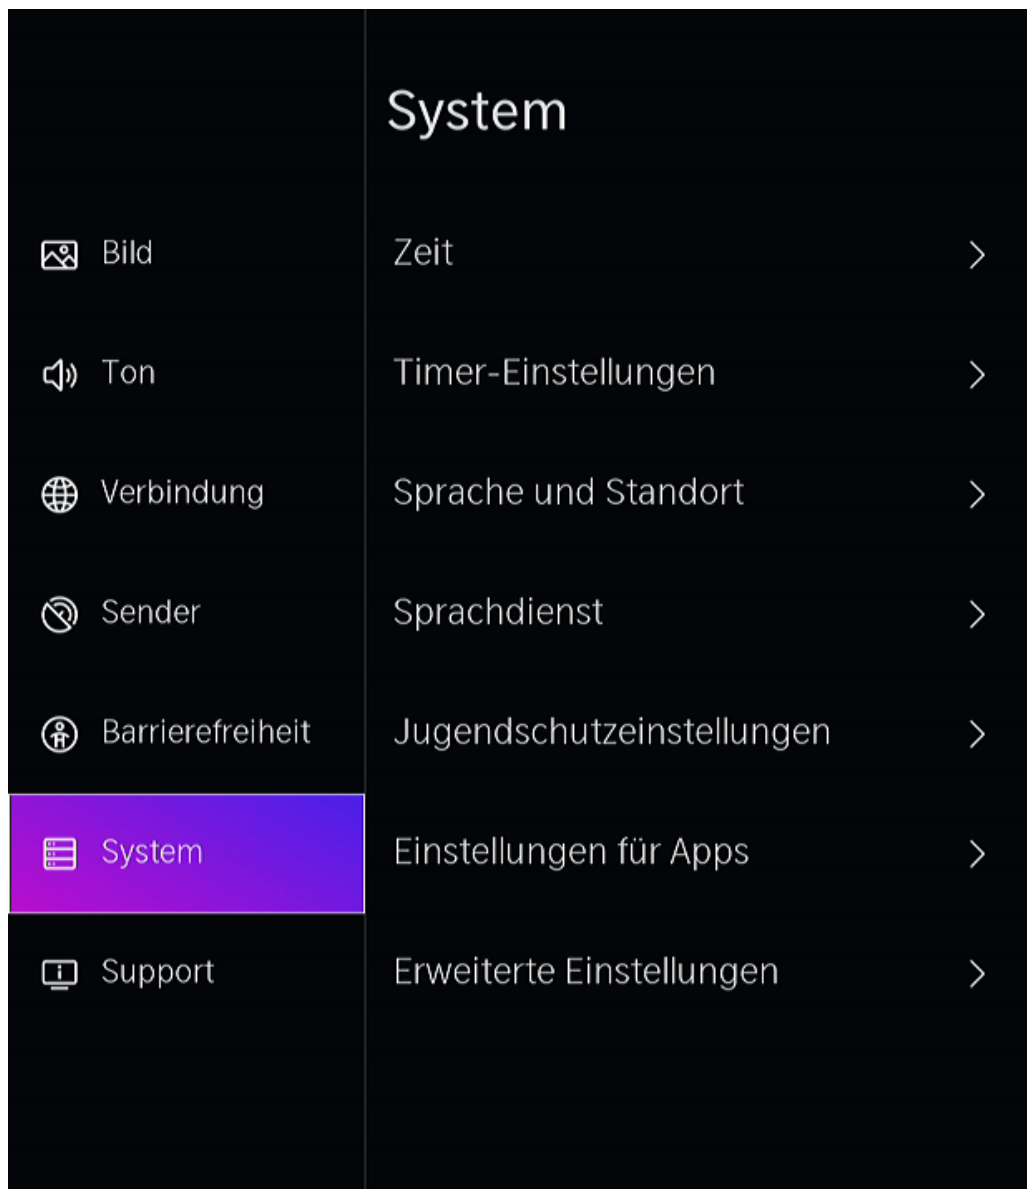

SYSTEM Settings information on next page

EINSTELLUNG - SYSTEM

Zeit:

Legen Sie die aktuelle Zeit basierend auf Ihrem Standort fest.

- **Zeitformat:** Stellen Sie die Uhrzeit für die Anzeige im 12- oder 24-Stunden-Format ein.
- **Datum/Uhrzeit:** Datum und Uhrzeit festlegen.
- **Zeitzone:** Stellen Sie die Zeitzone ein.
- **Sommerzeit:** Wählen Sie aus, ob die Sommerzeit auf das Fernsehgerät angewendet werden soll.

Timer-Einstellungen

Passen Sie die Timereinstellungen an Ihre Vorlieben an.

- **Sleep Timer:** Stellen Sie den Sleep-Timer so ein, dass der Fernseher innerhalb einer bestimmten Zeit automatisch ausgeschaltet wird: Aus, 15 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, 120 Minuten, Benutzerdefiniert.
- **Timer einschalten:** Stellen Sie die Uhr für die Zeit ein, zu der das Fernsehgerät automatisch eingeschaltet werden soll. Sie können die Zeit nur einmal einstellen oder die Zeit an einem bestimmten Datum wöchentlich einstellen.
- **Timer für Ausschalten:** Stellen Sie die Uhr für die Zeit ein, zu der das Fernsehgerät automatisch ausgeschaltet werden soll. Sie können die Zeit nur einmal einstellen oder die Zeit an einem bestimmten Datum wöchentlich einstellen.
- **Menü Time out:** Legen Sie fest, wie lange das Menü angezeigt werden soll: Aus, 10s, 20s, 30s, 60s.
- **Auto Sleep:** Legen Sie fest, wie lange der Fernseher nach einer Zeit ohne Aktivität automatisch ausgeschaltet werden soll: Aus, 3H, 4H.
- **Automatischer Standby ohne Signal:** Der Fernseher schaltet in den Standby-Modus, wenn nach der eingestellten Zeit kein Signal mehr vorhanden ist: Aus, 15min.

Sprache und Standort

Wählen Sie die Sprache des Fernsehers und Ihren Standort.

Sprachdienst

Verwenden Sie Ihre Stimme, um den Fernseher, andere Smart Home-Geräte und mehr zu steuern.

Kindersicherung

Aktivieren Sie die Kindersicherung, um zu verhindern, dass Kinder bestimmte Inhalte anzeigen können.

Anwendungseinstellungen


Richten Sie Anwendungseinstellungen ein.

Erweiterte Einstellungen

Öffnen Sie das Menü Erweiterte Einstellungen.

EINSTELLUNG - SUPPORT

Um auf das Menü **SUPPORT** zuzugreifen, wählen Sie das Menü **Einstellungen** (#6 auf Seite 30) und gehen Sie nach unten und wählen Sie **SUPPORT** aus.

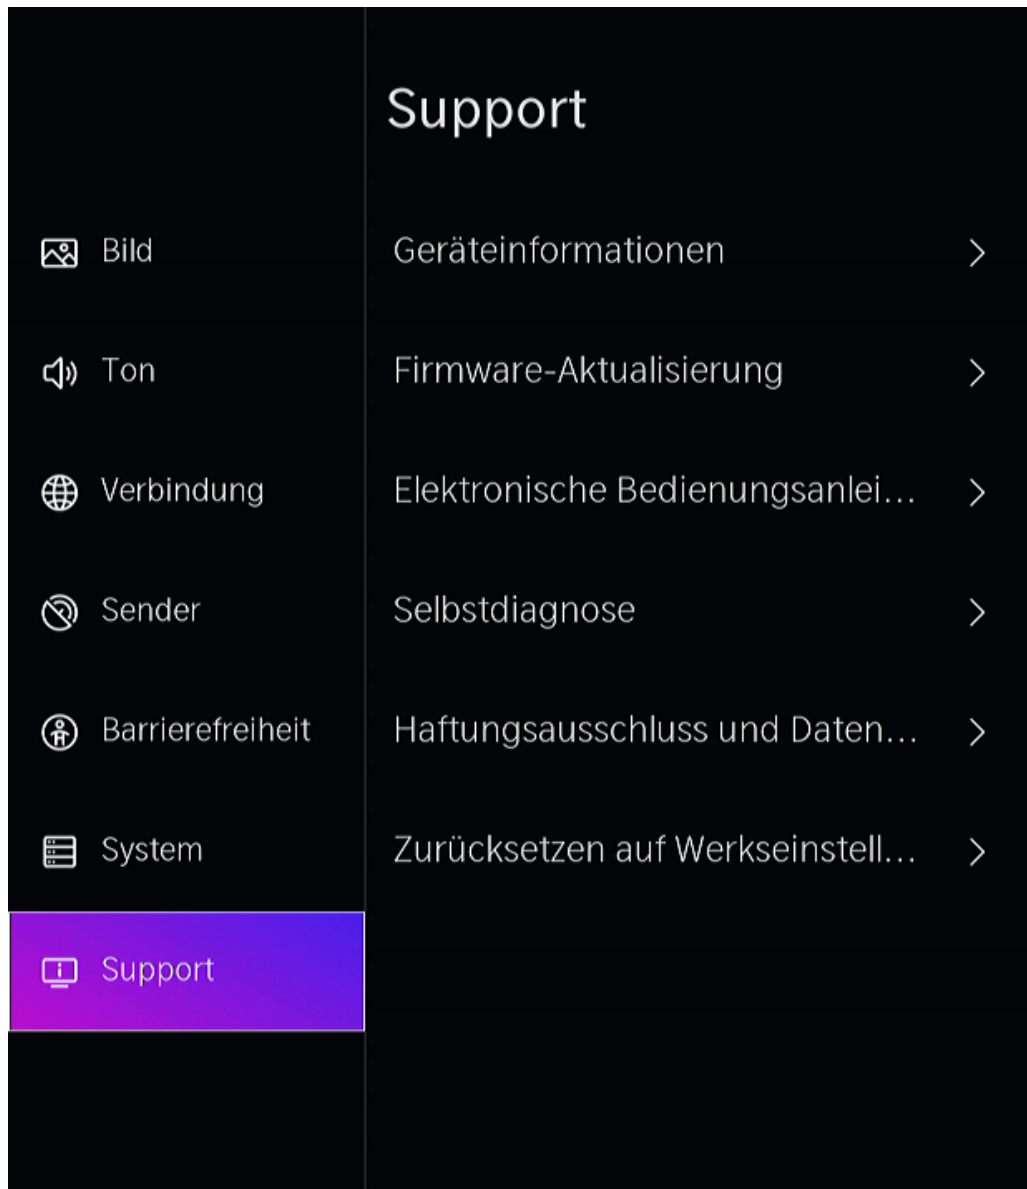

SYSTEM Settings information on next page

SETTING - SUPPORT

Geräteinformationen

Sehen Sie sich die Software- und Hardwareversion des Fernsehers an.

Firmware-Aktualisierung

Stellen Sie Ihren Fernseher so ein, dass er die neueste Firmware erhält.

- **Auto Upgrade:** Stellen Sie Ihren Fernseher so ein, dass er automatisch die neueste Firmware empfängt.
- **Check Upgrade:** Überprüfen Sie, ob Ihr Fernseher die neueste Firmware erhalten hat. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Fernseher mit dem Internet verbunden ist.
- **Upgrade From USB:** Aktualisieren Sie TV-Software vom USB-Gerät.

Anmerkung:

- Stellen Sie sicher, dass der USB-Stick an den USB2.0-Anschluss des Fernsehers angeschlossen ist.
- Die Aktualisierungsdateien müssen im Stammverzeichnis verfügbar sein.
- Das Format des USB muss FAT32 und der Partitionstabellentyp MBR sein.

Elektronische Bedienungsanleitung

Starten Sie das E-Handbuch und erfahren Sie mehr über Ihren Fernseher: Erstmalige Nutzung, Live-TV genießen, Vorteile von Smart TV, Verbindung mit externen Geräten, Einstellungsübersicht, Unterhaltung, Barrierefreiheitsfunktionen, Fehlerbehebung.

Selbstdiagnose

Führen Sie eine Selbstdiagnose durch, um Ton, Bild und Verbindungen zu testen.

Haftungsausschluss und Datenschutz

Klicken Sie hier, um die Details zum Haftungsausschluss zu lesen.

Zurücksetzen Auf Werkseinstellungen

Stellen Sie Ihren Fernseher auf die Werkseinstellung zurück.


MEHRBILDSCHIRM

Bildschirmfreigabe

Spiegeln Sie Inhalte von Ihrem Gerät auf den Fernseher.

Drücken Sie **INPUT** die Eingabetaste Bildschirmfreigabe.

1. Schalten Sie die Casting-Funktion Ihres Android/Windows10-Geräts ein.
 2. Suchen Sie den Namen des Fernsehers in der Suchliste Ihres Geräts und wählen Sie ihn aus.
- Warten Sie, bis der Verbindungsfortschritt abgeschlossen ist, und der Inhalt Ihres Geräts wird auf dem Fernsehgerät angezeigt.

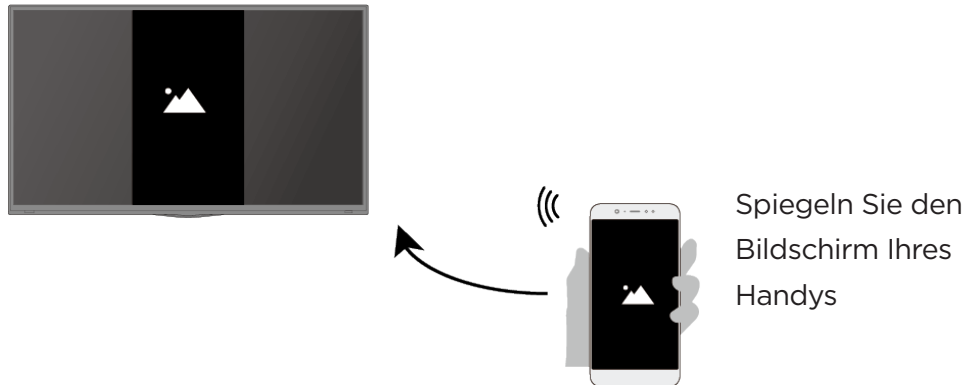

HINWEIS: Einige Android-Geräte unterstützen möglicherweise das Casting nicht.

Inhaltsfreigabe


Teilen Sie Medieninhalte wie Videos, Musik oder Fotos von Ihrem Gerät auf dem Fernsehbildschirm.

Bevor Sie diese Funktion verwenden, aktivieren Sie die Inhaltsfreigabe unter >

Einstellungen > System > Richten Sie Anwendungseinrichtungen ein. > Bildschirmfreigabe.

- Herstellen einer Verbindung zur Inhaltsfreigabe zwischen dem Fernseher und Ihrem Gerät
1. Schalten Sie die Inhaltsfreigabefunktion Ihres Geräts ein.
 2. Suchen Sie den TV-Namen in der Suchliste Ihres Geräts und wählen Sie ihn aus.
 3. Warten Sie, bis der Verbindungsfortschritt abgeschlossen ist, und wählen Sie den Inhalt aus, den Sie freigeben möchten.
- Anzeigen von Medieninhalten Ihres Geräts

Drücken Sie **INPUT** die Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie einen Medieninhalt auf dem Bildschirm aus.

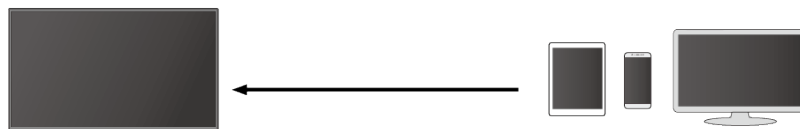

Anmerkung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät und der Fernseher mit demselben Netzwerk verbunden sind.
- Einige Geräte unterstützen möglicherweise die Freigabe von Inhalten nicht. Wenn Ihr Gerät die Freigabe von Inhalten nicht unterstützt, können Sie eine App herunterladen, die diese Funktion unterstützt.
- Wenn Sie Inhalte von Ihrem Gerät spiegeln möchten, gehen Sie zu **INPUT** > **Inhaltsfreigabe.**

USB-GERÄT

Schließen Sie USB-Geräte wie Festplatten, USB-Sticks und Digitalkameras an, um Fotos zu durchsuchen und Musik zu hören.

Medien

Wiedergabe von Medieninhalten


> Medien

Standardmäßig wird die Inhaltsfreigabe auf dem Medienbildschirm angezeigt. Wenn Ihr Mobilgerät mit dem Fernseher verbunden ist, wird sein Name auch auf dem Medienbildschirm angezeigt.

Hinweis: Weitere Informationen zur Inhaltsfreigabe finden Sie in der ausführlichen Einführung.

> Medien > angeschlossenes Gerät

Wählen Sie die Inhalte aus, die Sie auf dem Bildschirm abspielen möchten, wie Bilder, Videos und Musik.

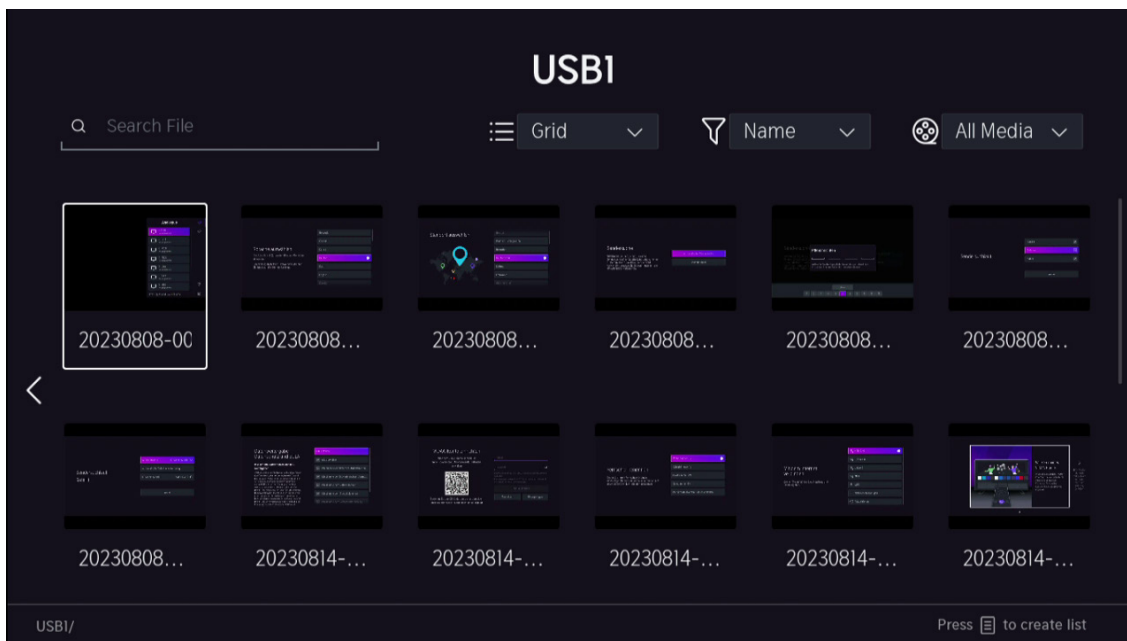

1. Geben Sie den Inhaltsnamen ein, den Sie abspielen möchten.
2. Ordnen Sie die Inhaltsliste nach Raster, Liste an.
3. Ordnen Sie die Inhaltsliste nach Name, Änderungsdatum, Größe an.
4. Filtern Sie die Inhaltsliste nach allen Medien, Foto, Video, Musik.
5. Erstellen Sie eine Foto-, Musik- oder Videowiedergabeliste.

FAQs

ALLGEMEINE PROBLEME MIT TV

Symptome	Zu prüfende Punkte und zu befolgende Aktionen
“Geist” oder Doppelbild	Dies kann durch Behinderung der Antenne durch Hochhäuser oder Hügel verursacht werden. Die Verwendung einer hochdirektionalen Antenne kann das Bild verbessern.
Kein Strom	• Überprüfen Sie, ob das Netzkabel des Fernsehers an die Steckdose angeschlossen ist. • Trennen Sie den Fernseher und warten Sie 60 Sekunden. Setzen Sie den Stecker wieder in die Steckdose ein und schalten Sie den Fernseher wieder ein
Kein Bild	• Überprüfen Sie die Antennenanschlüsse auf der Rückseite des Fernsehers, ob es richtig mit dem Fernsehgerät verbunden ist. • Mögliche Senderprobleme. Versuchen Sie einen anderen Kanal. • Stellen Sie die Kontrast- und Helligkeitseinstellung ein. • Überprüfen Sie das Steuerelement Geschlossene Beschriftungen. Einige TEXT-Modi könnten den Bildschirm blockieren.
Gutes Bild, aber kein Ton	• Erhöhen Sie die Lautstärke, indem Sie die VOL+-Taste auf der Fernbedienung oder auf dem Bedienfeld auf der Fernsehseite drücken. • Drücken Sie die MUTE-Taste auf der Fernbedienung, um sicherzustellen, dass die Stummschaltung ausgeschaltet ist.
Guter Klang, aber schlechte Farbe	Einstellen von Kontrast, Farbe und Helligkeit
Schneeiges Bild und Lärm	Überprüfen Sie die Antennenanbindung
Horizontale gepunktete Linie	Dies kann durch elektrische Störungen verursacht werden (z.B. Haartrockner, Neonlichter in der Nähe usw.) Schalten Sie das Gerät aus.
Fernseher reagiert nicht auf Fernbedienung	• Überprüfen Sie, ob die Batterien funktionieren. Bei Bedarf ersetzen. • Reinigen Sie das Objektiv des Fernbedienungssensors am Fernseher. • Sie können weiterhin die Tasten an der Seite Ihres Fernsehers verwenden
Pixel (Punkte), die immer dunkel oder immer beleuchtet sind	Ihr Fernseher wird mit extrem hoher Technologie präzise gefertigt. Manchmal werden Pixel jedoch nicht korrekt angezeigt. Diese Arten von Ereignissen sind inhärent für diese Art von Produkt und stellen kein mangelhaftes Produkt dar.



DISTRIBUTED BY:

Ayonz Central Ltd

SUPPORT:

Support@ayonz.de

EKO

VIDAA

40" FULL HD SMART TV

K400FVD



Instructions d'utilisation

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver pour vérification.

CE QUI EST CONTENU

Sécurité générale	4
Calendrier technique	16
Spécifications	17
Installation	18
Contrôle et connexion	20
Télécommande	22
Configuration initiale	25
VIDAA TV - Home Screen	30
Contexte	
Image	31
Audio	32
Connexion	33
Chaînes	35
Accessibilité	38
Système	39
Assistance	40
Multi-écrans	41
USB Device	42
FAQs	43

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

Lisez attentivement cette notice car elle contient des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de l'appareil. Conservez ce manuel pour référence future.

1. Débranchez la prise de la prise murale si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. Débranchez la prise et le câble d'antenne, même en cas d'orage violent.
2. Ne tirez pas sur le câble pour retirer la fiche de la prise.
3. Ne placez pas d'objets lourds sur le câble.
4. Ne Pliez pas ou ne Nouez pas le câble.
5. L'écran de télévision est fait de matériaux fragiles, donc il ne devrait pas être soumis à l'impact ou à la pression pour ne pas être endommagé. Si la prise est endommagée, débranchez - la de la prise et contactez le Centre de service. Si le liquide sort du panneau, faites attention à ne pas le laisser entrer en contact avec vos yeux et votre bouche et contactez votre médecin si nécessaire.
6. Veuillez éteindre l'alimentation et débrancher la prise d'alimentation avant le nettoyage et l'entretien. Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec propre. N'utilisez pas de nettoyeurs agressifs tels que des diluants, de l'alcool, de l'essence.
7. Placez l'équipement sur une surface stable qui peut supporter son poids. Si vous utilisez un téléphone portable, il doit être suffisamment robuste et grand pour empêcher le téléviseur de dépasser du bord de l'armoire. S'il est fixé au mur, suivez les instructions pour le fixer correctement afin d'éviter les dangers. Ne placez pas votre téléviseur en hauteur (meubles, étagères, étagères) à moins qu'il ne soit correctement fixé au mur. Ne placez aucun produit textile ou similaire entre votre téléviseur et vos meubles. Il est nécessaire d'informer les enfants des dangers pour les empêcher de grimper sur les meubles pour obtenir assez de téléviseurs et leurs accessoires.
8. Laissez suffisamment d'espace des deux côtés du téléviseur pour assurer une ventilation adéquate.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE (Cont.)

9. N'exposez pas votre téléviseur à la lumière directe du soleil, à des sources de chaleur ou à une flamme nue (bougies).

10. Les objets contenant des liquides tels que des vases ne doivent pas être placés sur le téléviseur. Évitez tout contact avec des gouttelettes d'eau et des éclaboussures d'eau.

11. Ne peut être connecté qu'à des prises électriques conformes aux réglementations en vigueur et aux données de la plaque signalétique du téléviseur. Les prises électriques doivent être proches et facilement accessibles pour déconnecter le téléviseur en cas de danger. Si le téléviseur n'a pas d'interrupteur d'arrêt spécifique, pour éteindre le téléviseur, débranchez la prise d'alimentation.


12. Ne branchez aucun objet dans la fente de votre téléviseur pour éviter tout choc électrique. Si le téléviseur n'a pas d'interrupteur d'arrêt spécifique, pour éteindre le téléviseur, débranchez la prise d'alimentation.

13. Ne branchez aucun objet dans la fente de votre téléviseur pour éviter tout choc électrique.

14. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le téléviseur.

15. Conservez ce manuel, la carte de garantie complète, le reçu et l'emballage du produit. Le respect correct des consignes de sécurité réduit les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures corporelles. Suivez toutes les instructions et tenez compte de tous les avertissements.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE (Cont.)

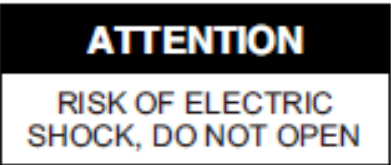

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION. NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE. IL NE CONTIENT PAS DE SECTIONS UTILES POUR L'UTILISATEUR. POUR OBTENIR DE L'AIDE, VEUILLEZ CONSULTER UN PERSONNEL QUALIFIÉ.

Le couvercle (ou l'arrière) de l'appareil ne doit pas être retiré pour éviter les risques d'électrocution.

Cet appareil ne peut être réparé que par un réparateur qualifié.



La foudre avec un symbole à l'intérieur du triangle est conçue pour vous avertir de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit, qui peut être suffisamment grande pour créer un risque de choc électrique pour les personnes.



Les points d'exclamation dans les triangles sont conçus pour vous avertir de la présence d'instructions importantes de fonctionnement et d'entretien dans la documentation accompagnant votre produit.



Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, limitez votre écoute à un volume élevé.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE (Cont.)

AVERTISSEMENT

1. Utilisez des meubles ou des supports recommandés par le fabricant.
 2. Le produit doit être installé sur une surface qui supporte correctement son poids.
 3. Assurez - vous que le produit est entièrement placé sur la surface sur laquelle il est installé.
 4. Ne placez pas les produits sur des armoires hautes sans fixer de bonnes armoires et des produits.
 5. Cela empêche le téléviseur de tomber.
 6. Ne placez pas le produit sur un tissu conducteur ou inflammable ou d'autres matériaux.
 7. Veiller à ce que les enfants ne grimpent pas sur le meuble ou le support sur lequel le téléviseur est installé avec l'intention de s'en approcher, évitant ainsi le risque de chute du support ou du produit;
- Toute opération à la télévision doit être effectuée par un adulte.

AVERTISSEMENT

1. N'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.
2. Ne pas altérer ou modifier le produit de quelque manière que ce soit.
3. Utilisez uniquement les accessoires décrits et recommandés par le fabricant.
4. S'il vous plaît ne pas mettre le produit en contact direct avec l'eau.
5. Ne placez aucun objet sur le dessus du produit, y compris les récipients pour liquides tels que le verre.
6. Soyez prudent lors du remplacement de la batterie de la télécommande; Une installation incorrecte peut entraîner un risque d'explosion. Remplacer par une batterie du même type ou équivalent.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE (Cont.)

Installation

16. Pour installer le téléviseur, suivez les instructions de ce manuel. Le produit doit être placé sur une surface suffisamment stable; Une installation incorrecte est potentiellement dangereuse, car le téléviseur peut tomber et causer des blessures. Soyez extrêmement prudent avec votre enfant.

17. assurez-vous que la tension de sortie est conforme aux spécifications électriques indiquées sur l'étiquette arrière du téléviseur avant d'installer le produit.

18. N'utilisez pas de cordon d'alimentation ou de fiche endommagés ou connectez - vous à une prise de courant lâche. Cela peut provoquer une électrocution.

19. Ne connectez pas plusieurs appareils à la même prise. Cela peut provoquer une surchauffe de la prise et provoquer un incendie. Lorsque vous utilisez le téléviseur, assurez - vous que la prise est facilement accessible.

20. Ne Pliez pas, n'enroulez pas ou ne tordez pas trop le cordon d'alimentation.

21. Ne laissez rien reposer sur le cordon d'alimentation et le câble d'antenne. Cela peut provoquer un incendie ou une électrocution.

22. N'utilisez pas le cordon d'alimentation près d'appareils produisant de la chaleur tels que des radiateurs, des cuisinières ou des fers à repasser. La surchauffe peut faire fondre l'isolant et exposer les fils sous tension, ce qui peut provoquer un incendie ou une électrocution.

23. Veuillez débrancher ce téléviseur pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé depuis longtemps. Sinon, il peut provoquer un incendie ou une électrocution.

24. Ne bloquez pas les événements du produit avec des articles tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.

N'insérez pas d'objets dans les fentes situées sur les côtés et à l'arrière du téléviseur. Cela pourrait provoquer une augmentation de la température à l'intérieur du téléviseur et provoquer un incendie.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE (Cont.)

25. Si vous remarquez une odeur ou une fumée inhabituelle sur votre téléviseur, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et contactez le Centre de service. Sinon, il peut provoquer un incendie ou une électrocution.
26. Assurez - vous de déconnecter le cordon d'alimentation de la prise murale lorsque vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une longue période ou lorsque vous avez besoin de le déplacer.
27. Les téléviseurs doivent être lavés régulièrement. Sinon, la poussière peut s'accumuler au fil du temps et provoquer une augmentation de la température à l'intérieur du téléviseur et / ou une détérioration des propriétés isolantes de la connexion, ce qui peut entraîner un incendie électrique.
28. ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites (y compris les enfants) ou par de jeunes enfants de tout âge, sauf sous la supervision d'un adulte responsable de sa sécurité.
29. La batterie de la télécommande ne peut être retirée que par un adulte, en veillant à ce qu'elle soit hors de portée des bébés et des enfants. Si l'enfant avale la batterie, consultez immédiatement un médecin.
30. La batterie ne doit pas être exposée à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
31. Pour nettoyer le téléviseur, n'utilisez pas de produits chimiques, de détergents ou de chiffons humides, assurez - vous de nettoyer le téléviseur avec un chiffon sec pour les marques ou la poussière et seulement après avoir débranché le produit de la prise de courant.
32. Pour toute réparation ou autre service, veuillez contacter un centre de service qualifié.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE (Cont.)

AVERTISSEMENT!

1. Nous vous recommandons fortement de verrouiller votre téléviseur sur le support sur lequel il est installé.
2. Cela peut empêcher les accidents causés par le renversement des meubles ou des téléviseurs.
3. Pour éviter tout risque de blessures graves, nous recommandons fortement de fixer ce produit de manière permanente au mur ou à une autre surface appropriée.
4. Les fixations ne sont pas incluses, car les surfaces faites de matériaux différents nécessitent des fixations différentes. Veuillez contacter une personne qualifiée.
5. Si le téléviseur n'est pas placé assez stable, il peut être potentiellement dangereux en raison d'une chute accidentelle. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples, telles que:
6. Utilisez des meubles ou des supports recommandés par le fabricant.
7. Le produit doit être monté sur un support capable de supporter le poids et les dimensions du téléviseur.
8. Assurez - vous que le produit est entièrement placé sur la surface sur laquelle il est installé.
9. Enseignez aux enfants les dangers possibles de l'escalade des meubles.

Assurez - vous de positionner le produit en fonction des précautions suivantes:

33. Dans les zones bien ventilées, les surfaces sèches sont préférées.
34. Ne pas exposer à la lumière du soleil et d'autres sources de chaleur.
35. Ne pas entrer en contact avec l'eau ou d'autres liquides.
36. Protection contre la poussière et les polluants.
37. Ne pas installer le téléviseur sur des meubles avec un espace limité, tels que des étagères.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE (Cont.)

38. N'installez pas votre téléviseur près de sources de chaleur telles que des radiateurs, des poêles ou d'autres appareils produisant de la chaleur.

39. Ne placez pas de récipient contenant des liquides à côté du téléviseur; Si le liquide tombe et pénètre à l'intérieur du manchon, il peut provoquer un court - circuit, un incendie ou un choc électrique.

40. Ne placez pas de petits objets métalliques sur le dessus de l'unité; Si ces objets pénètrent dans le boîtier du téléviseur, ils peuvent provoquer un court - circuit, un incendie ou une électrocution.

41. Aucune matière inflammable ou combustible ne doit être utilisée ou entreposée à proximité de l'installation. Cela peut provoquer un incendie ou une explosion. Ne mettez pas de feu ouvert à la télévision, comme des bougies allumées, des cigarettes ou de l'encens.

42. Il est recommandé d'installer l'antenne loin des prises électriques; Veuillez contacter un technicien d'antenne professionnel pour installer l'antenne afin d'éviter un incendie, une électrocution ou des blessures graves causées par une installation incorrecte.

43. installez l'appareil à une distance raisonnable du mur pour assurer une ventilation adéquate.

44. Branchez l'alimentation de votre téléviseur sur une prise facile d'accès et de déconnexion.

45. N'utilisez pas cet instrument au bord de l'eau. Par exemple, ne l'utilisez pas près d'un bassin de lavage, dans une cave humide, près d'une piscine ou dans des endroits similaires.

46. Nettoyez les appareils uniquement avec un chiffon sec.

47. Ne bloquez pas les événements. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation. Des fentes et des ouvertures à l'arrière ou en bas sont utilisées pour la ventilation afin d'assurer un fonctionnement fiable du téléviseur et de l'empêcher de surchauffer. Ne bloquez pas ou ne couvrez pas ces ouvertures. Ne laissez pas le téléviseur sur le lit pour boucher l'ouverture. Un canapé ou une surface similaire.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE (Cont.)

48. ne pas installer cet appareil à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, événements, poêles ou autres appareils produisant de la chaleur, y compris les amplificateurs.

49. L'utilisation sûre des prises polarisées ou de type terre ne doit pas être modifiée. La fiche polarisée a deux lames, l'une plus large que l'autre. La prise de terre a deux lames et une troisième prise de terre. Les plus gros flocons ou le troisième pôle jouent un rôle protecteur. Si la prise fournie ne convient pas à votre prise, consultez un électricien pour remplacer une prise obsolète.

50. Protégez le cordon d'alimentation contre les piétinements ou les pincements, en particulier lorsque les prises, les prises pratiques et les cordons d'alimentation quittent l'appareil.



51. Seuls les accessoires spécifiés par le fabricant peuvent être utilisés.

52. Ne peut être utilisé qu'avec un chariot, un support, un trépied, un support ou une table spécifiés par le fabricant ou vendus avec un instrument. Lors de l'utilisation d'un chariot, soyez prudent lorsque vous déplacez le chariot et l'appareil ensemble afin de ne pas vous retourner et blesser. L'ensemble tv / chariot doit être déplacé avec précaution. Un arrêt brutal, une force excessive et une surface inégale peuvent tous faire basculer le chariot et le téléviseur.

53. Débranchez cet appareil de l'alimentation pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période. Pour fournir une protection supplémentaire à votre récepteur de télévision pendant les orages ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes, débranchez - le de la prise murale et débranchez l'antenne ou le câble. Cela empêche la foudre ou les surtensions de causer des dommages à votre téléviseur.

54. Les réparations ne peuvent être effectuées que par du personnel de service qualifié. L'entretien est nécessaire si l'appareil est endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, si un liquide se déverse ou si un objet tombe dans l'appareil, si l'appareil est exposé à la pluie ou à

SÉCURITÉ GÉNÉRALE (Cont.)

l'humidité et si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou tombe.

55. Ce téléviseur ne peut fonctionner qu'avec le type d'alimentation indiqué sur la plaque signalétique. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique de votre maison, consultez votre concessionnaire ou votre fournisseur d'alimentation local. Pour l'alimentation de la batterie de la télécommande du téléviseur, reportez - vous aux instructions d'utilisation.

56. Les téléviseurs ne doivent pas être exposés à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures. Ne placez pas d'objets tels que des vases remplis de liquide sur votre téléviseur.

57. ne poussez jamais d'objets de quelque nature que ce soit dans le téléviseur par l'ouverture, car ils pourraient entrer en contact avec des points de tension dangereux ou d'autres composants électriques qui pourraient provoquer un incendie ou une électrocution. Ne renversez aucun liquide sur la télévision.

58. Débranchez le téléviseur de la prise murale avant le nettoyage. N'utilisez pas de détergents liquides ou agressifs. Nettoyer avec un chiffon humide.

59. Ne placez pas votre téléviseur près ou au - dessus d'un radiateur ou d'une autre source de chaleur. Ne placez pas votre téléviseur dans un endroit encastré, comme une étagère ou une étagère, sauf si une ventilation adéquate est fournie ou si vous suivez les instructions du fabricant.

60. Ne placez pas votre téléviseur sur un chariot, un support, un trépied, un support ou une table instable. Le téléviseur peut tomber, causant des blessures graves ou endommageant le téléviseur.

61. Ne réparez pas votre téléviseur vous - même. Parce que l'ouverture ou le retrait du couvercle peut exposer l'utilisateur à des tensions dangereuses ou à d'autres dangers. Les réparations ne peuvent être effectuées que par du personnel de service qualifié.

62. Avertissement: pour éviter les blessures, l'appareil doit être solidement fixé au sol ou au mur conformément aux instructions d'installation.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE (Cont.)

MANIPULATION ET ÉLIMINATION DES BATTERIES

1. Remarque: le remplacement incorrect de la batterie ou l'utilisation de différents types de batteries non équivalentes peuvent provoquer une explosion.
2. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, telle que celle provenant du soleil, du feu ou de sources similaires.
3. Ne mélangez pas différents types de batteries ou de nouvelles batteries avec de vieilles batteries.
4. La batterie doit être placée selon la polarité correcte.
5. If the battery is low it must be removed from the product.
6. La batterie doit être manipulée en toute sécurité. Pour protéger l'environnement, utilisez toujours un récipient de collecte approprié (consultez votre concessionnaire).
7. Gardez la batterie loin des enfants et des animaux domestiques. Seuls les adultes peuvent s'occuper de la batterie.
8. Ne jamais jeter la batterie dans le feu ou l'exposer à des flammes ou d'autres sources de chaleur.
9. Suivez les instructions de sécurité et d'utilisation de la batterie.



Les termes HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



SÉCURITÉ GÉNÉRALE (Cont.)

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Veuillez débrancher l'appareil de la prise électrique avant le nettoyage.
2. Pour enlever la poussière, essuyez - la doucement avec un chiffon doux et non pelucheux.
3. Utilisez un chiffon légèrement humide si nécessaire.
4. Nettoyez régulièrement le bouchon avec un chiffon sec.
5. Attention: l'humidité et la poussière peuvent provoquer un incendie ou une électrocution.
6. Veillez à ne pas utiliser de liquides ou de produits de nettoyage qui pourraient pénétrer à l'intérieur du téléviseur (les liquides à l'intérieur du téléviseur peuvent causer des pannes de produit, un incendie ou une électrocution).
7. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et de pesticides, de solvants, de diluants ou d'autres produits agressifs qui pourraient endommager la surface et la finition de l'armoire de télévision pour le nettoyage.

Chers clients

Le fabricant **Ayonz Central Ltd** déclare que l'appareil est conforme à la directive 2014 / 53 / UE.

Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible sur: www.ekosystems.it

CALENDRIER TECHNIQUE

Information	Value and precision			Unit
Supplier's name or trade mark	EKO			--
Supplier's model identifier	K400FVD			--
Energy efficiency class for standard Dynamic Range (SDR)	E			--
On mode power demand for Standard Dynamic Range (SDR)	37			W
Energy efficiency class (HDR)	-			--
On mode power demand in High Dynamic Range (HDR) mode	-			W
Off mode, power demand	-			W
Standby mode, power demand	≤0.5			W
Networked Standby mode, power demand	≤ 2			W
Electronic display category	television			--
Size ratio	16	:	9	integer
Screen resolution (pixels)	1920	x	1080	pixels
Screen diagonal	100			cm
Screen diagonal	40			inches
Visible screen area	4258			cm ²
Panel technology used	LED LCD			--
Automatic Brightness Control (ABC) available	NO			--
Voice recognition sensor available	NO			--
Room presence sensor available	NO			--
Image refresh frequency rate	60			Hz
Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (until):	8 years			--
Minimum guaranteed availability of spare parts (until):	7 years			--
Minimum guaranteed product support (until):	04/30/2026			--
Power supply type:	Internal			--

SPÉCIFICATIONS

Équipement d'affichage	40" FULL HD Smart TV
Résolution	1920 x 1080
Couleur du moniteur	16.7 Million
Le contraste	3000 : 1
Ratio d'aspect	16 : 9
Version du logiciel	S0432.V0202.FF2.00.08.52N.P0307
Fréquence de fonctionnement WiFi	2.4GHz
Puissance de transmission maximale du WiFi	IEEE 802.11b 17±2 dBm at 11Mbps IEEE 802.11g 14±2 dBm at 54Mbps IEEE 802.11n - 2.4GHz Band/HT20: 14±2 dBm at MCS7 2.4GHz Band/HT40: 14±2 dBm at MCS7
Entrée / sortie	Tuner: DVB-T2 H.265 HEVC MAIN 10, DVB-S2 HDMI x3, USB x2, OPTICAL Out x1, RF IN x2, RJ45 x1, AV IN x1, EARPHONE x1, CI+ x1
Format de lecture multimédia en mode USB	Movie: MP4, MOV, MKV, TS, AVI, FLV
	Music: WAV, MP3, WMA, FLAC
	Photo: JPEG, PNG, BMP, GIF
Puissance	100-240V ~ 50/60Hz
Consommation électrique	60 W
Dimensions	Avec support: 892 x 206 x 558 mm (w x d x h)
	Sans support: 892 x 73 x 510 mm (w x d x h)
Poids	Réseau: 4.91 kg
	Brut: 6.74 kg

Remarque: ce document est fourni à titre informatif seulement et l'interface d'exploitation est soumise au logiciel du téléviseur.

INSTALLATION


Suivez les instructions ci - dessous pour installer le support ou contactez un installateur professionnel si vous souhaitez le fixer au mur.

Assurez - vous que le téléviseur n'est pas branché sur une prise murale, en outre, nous vous recommandons de demander à une autre personne de vous aider avec les tâches suivantes.

Support de connexion

Étape 1

Placez le matériau de rembourrage doux sur le dessus de la surface plane pour éviter d'endommager le panneau de l'écran. Ensuite, placez l'écran du téléviseur à plat sur le dessus avec l'écran tourné vers le bas, comme indiqué sur l'image de droite.

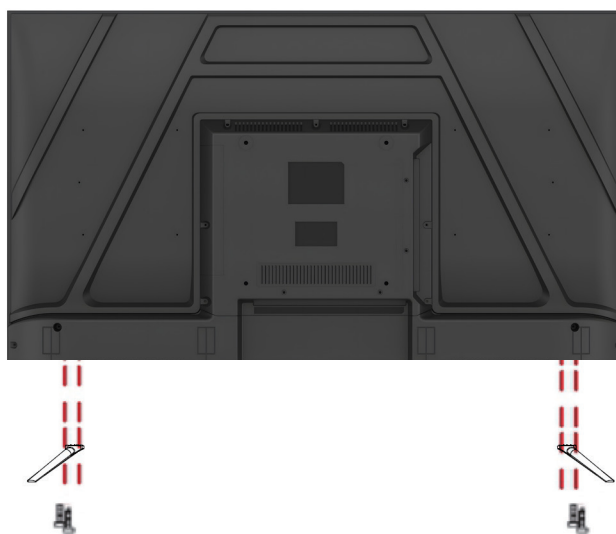

Étape 2

Aligner les jambes avec le point de montage, comme indiqué dans l'image ci - dessous

Étape 3

Serrez les vis (fournies) avec un tournevis pour fixer le support au panneau, comme indiqué sur la photo de droite.

Faites attention!

Ne forcez pas trop fort, sinon vous risquez d'endommager le trou de vis.

INSTALLATION (Cont.)

Instructions pour l'installation murale


Assurez - vous que le téléviseur n'est pas branché sur une prise murale, en outre, nous vous recommandons de demander à une autre personne de vous aider avec les tâches suivantes.

- Nous vous recommandons d'utiliser un installateur professionnel, car nous ne sommes pas responsables de tout dommage éventuel au produit ou de vos propres blessures si vous installez le téléviseur vous - même.

L'arrière du téléviseur




Modèle VESA: 200 x 200mm

Screw: 6*8mm (4pcs)

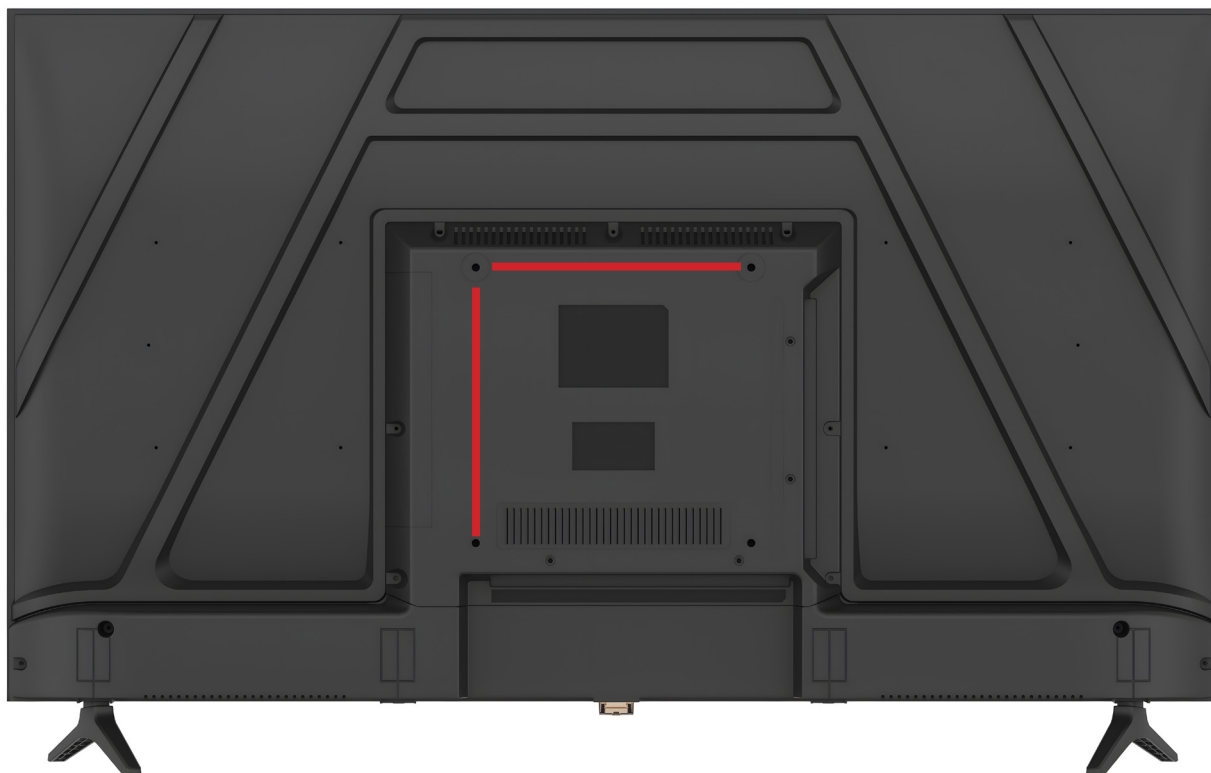


NOTE: Si vous installez un téléviseur sur un mur, cela devrait être fait par un Installateur qualifié.

CONTRÔLE ET CONNEXION

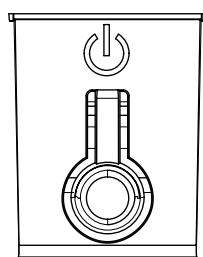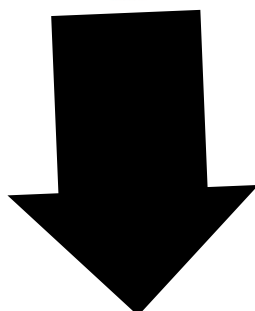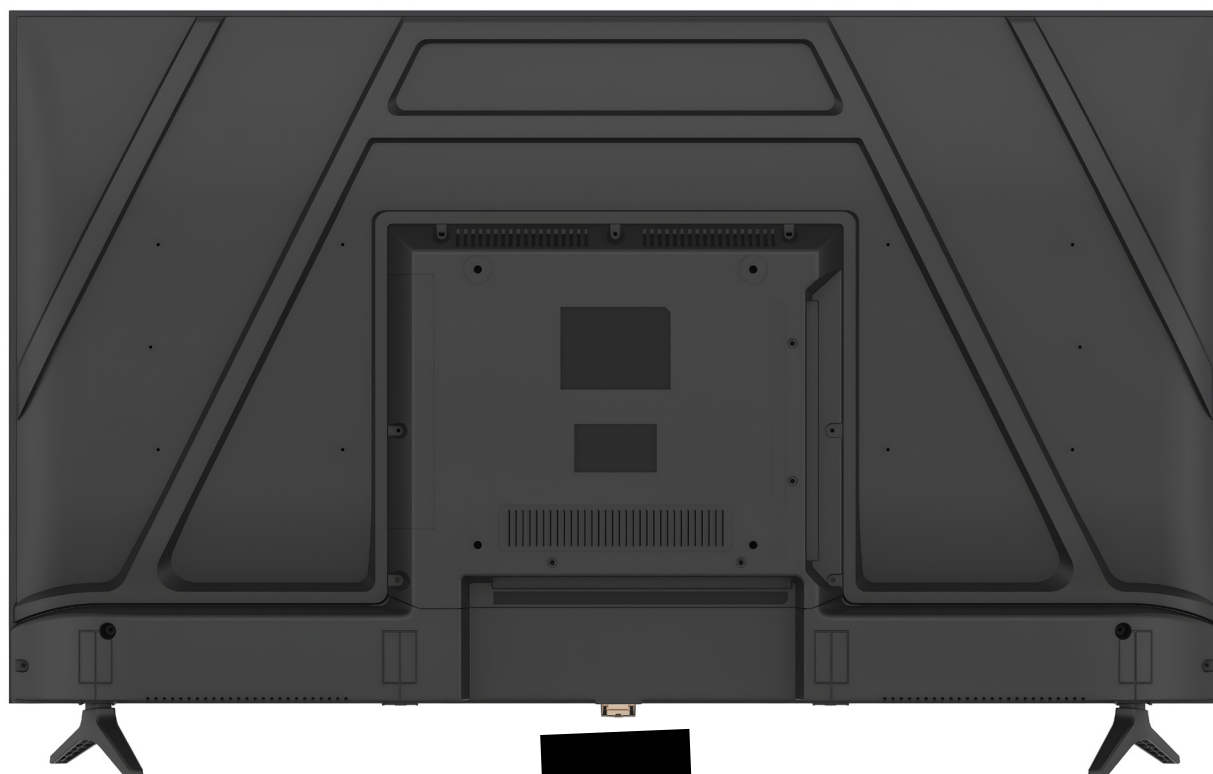

POWER ON/OFF

CONTRÔLE ET CONNEXION

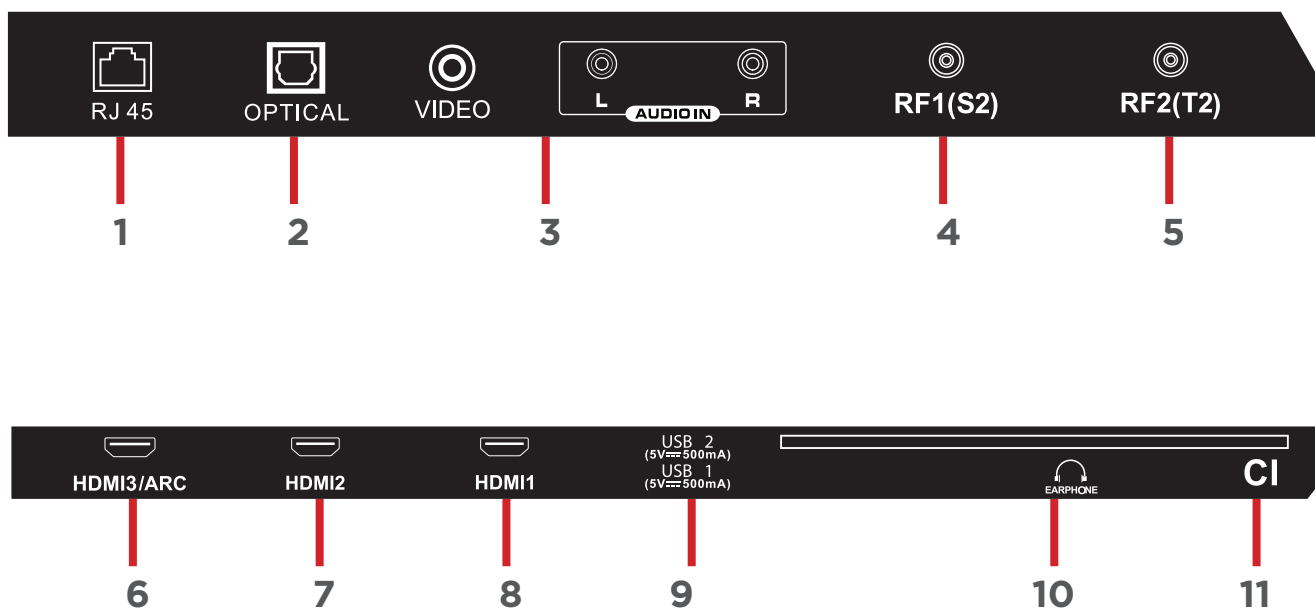


1. **ETHERNET INPUT (RJ45)**
2. **OPTICAL**
3. **AV INPUT**
4. **RF1 (S2)**
5. **RF2 (T2)**
6. **HDMI 3 / ARC**
7. **HDMI 2**
8. **HDMI 1**
9. **USB 1 & 2**
10. **EARPHONE**
11. **CI+**

Connexion USB

Branchez un périphérique de stockage USB dans un port usb pour enregistrer, lire des vidéos / Musique / photos.


TÉLÉCOMMANDE

1. **INPUT:** Sélectionnez la source d'entrée.
2. **STANDBY(POWER):** Régler l'unité en mode veille; Un clic de plus peut être ouvert.
3. **Number buttons (0-9):** Choisissez une chaîne de télévision.
4. **GUIDE:** Lancez le Guide d'audience.
5. **CH.LIST:** Liste des canaux.
6.  : Correspond aux différentes fonctions de couleur dans le menu ou le télétexte.
7. **MENU:** Le menu principal est affiché.
8.  : Appuyez sur actionnable pour démarrer / suspendre la lecture; Avance rapide; Déplacez - vous rapidement en arrière.
9. **DIRECTION:** Parcourez le menu à l'écran.
OK: Sélectionnez l'option actuelle surlignée.
10. **Return:** Revenez à l'interface ou au menu précédent.
11. **EXIT:** Quittez l'interface ou le menu actuel.
12. **HOME:** Appuyez sur pour accéder à la page d'accueil.
13. **VOL +/-:** Augmenter / baisser le volume.
14. **CH +/-:** Jouer le spectacle suivant / précédent.
15.  : Appuyez sur pour utiliser l'assistant vocal.
16. **SUBTITLE:** Activer / désactiver les sous - titres.
17. **MUTE:** Mettez le son en sourdine.

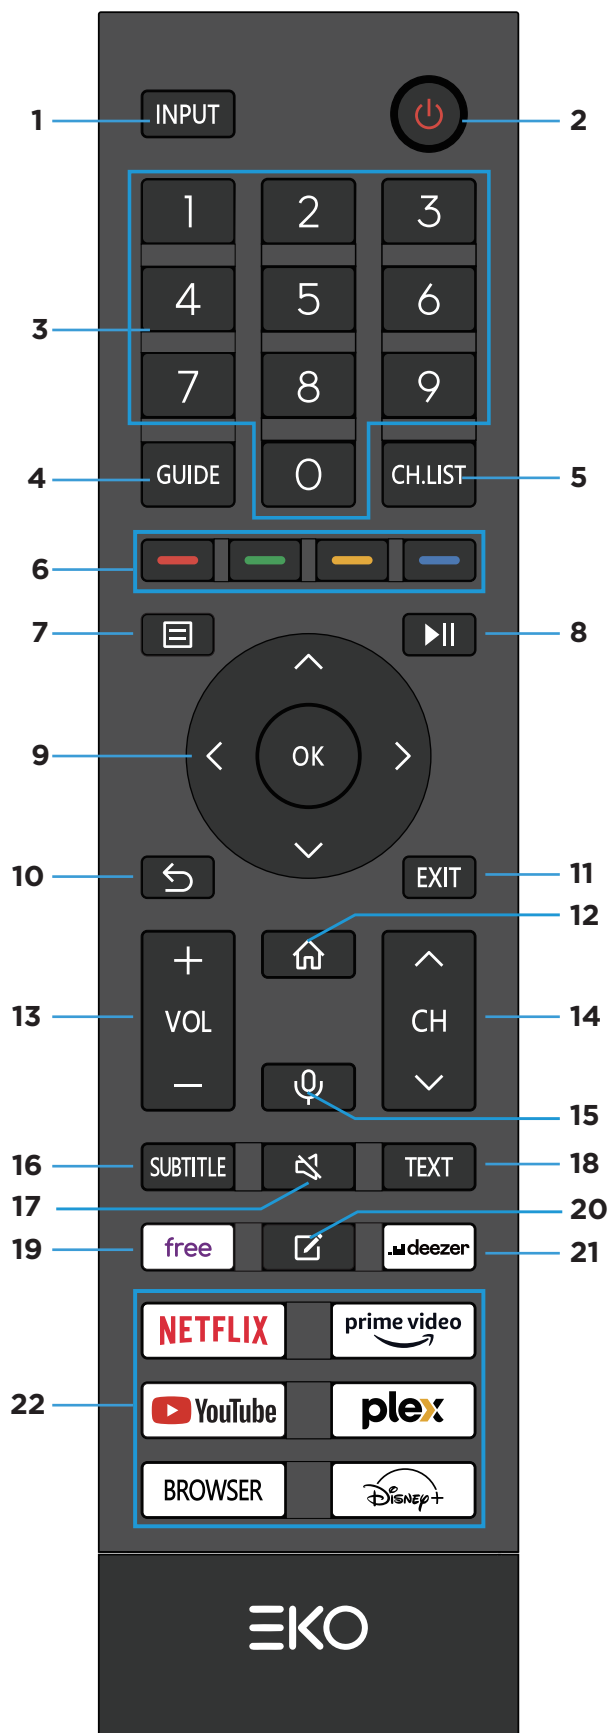

TÉLÉCOMMANDE (CONT.)

- 18. TEXT:** Activer / désactiver Teletext.
- 19. FREE:** Entrez dans la vidéo gratuite.
- 20. ** Configurer le raccourci app.
- 21. DEEZER:** Allez directement dans Deezer.
- 22. APPs:** Ouvrez l'application.

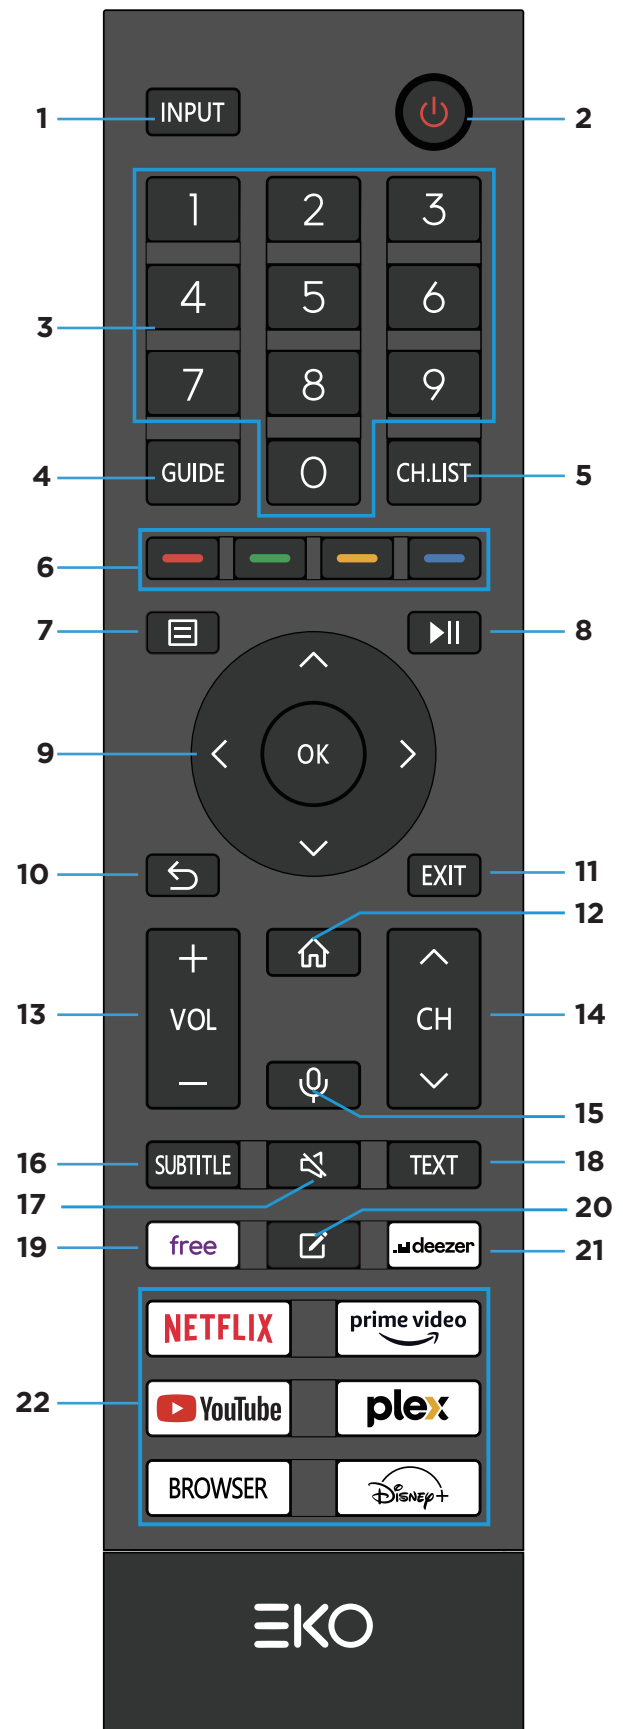

TÉLÉCOMMANDE (CONT.)


Installation et avertissement de la batterie de la télécommande

- Ouvrez le couvercle du compartiment à batterie à l'arrière de la télécommande.
- Insérez 2 piles de type AAA 1,5 V (non incluses) et placez - les selon la polarité correcte.
- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande.
- Insérez des piles de polarité correcte (vérifiez le nombre et le type de piles dans le boîtier de la télécommande).
- Fermez le couvercle du compartiment de la batterie.
- Une fois installée, la batterie ne doit pas être exposée à des environnements surchauffés tels que le soleil, le feu, etc.
- N'utilisez pas d'anciennes et de nouvelles batteries dans la télécommande.
- N'utilisez pas différents types de batteries.
- Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, il est recommandé de retirer la batterie de la télécommande.
- Gardez la batterie loin des enfants et des animaux domestiques.
- Ne jetez jamais la batterie dans le feu.
- La télécommande tombe accidentellement, causant des dommages qui annuleront immédiatement la garantie.
- Il fonctionne efficacement lorsque la télécommande est utilisée à environ 5 mètres du téléviseur.
- N'exposez pas le capteur de la télécommande à une lumière intense.

CONFIGURATION INITIALE


Pour la première configuration initiale, l'assistant de configuration à l'écran vous guidera dans la configuration de votre téléviseur. Suivez le Guide à l'écran pour configurer correctement votre téléviseur.

Appuyez sur Sélectionner la langue du système, puis sur OK / select pour confirmer.

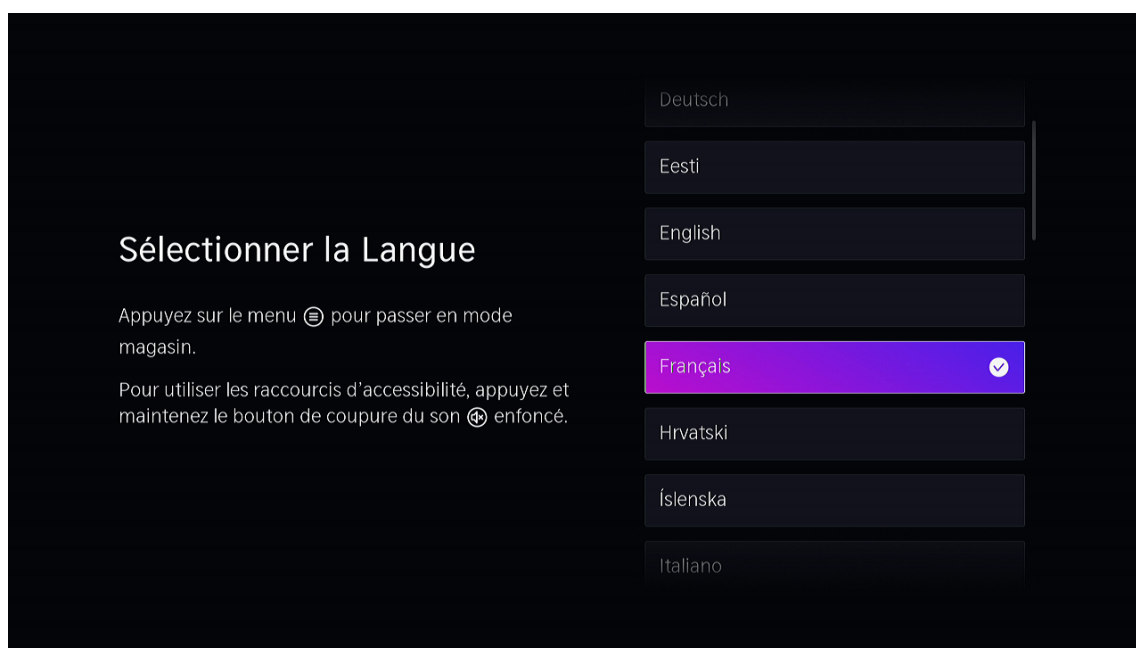


CONFIGURATION INITIALE (CONT.)

Appuyez sur Sélectionner un emplacement, puis sur OK / sélectionner pour confirmer.

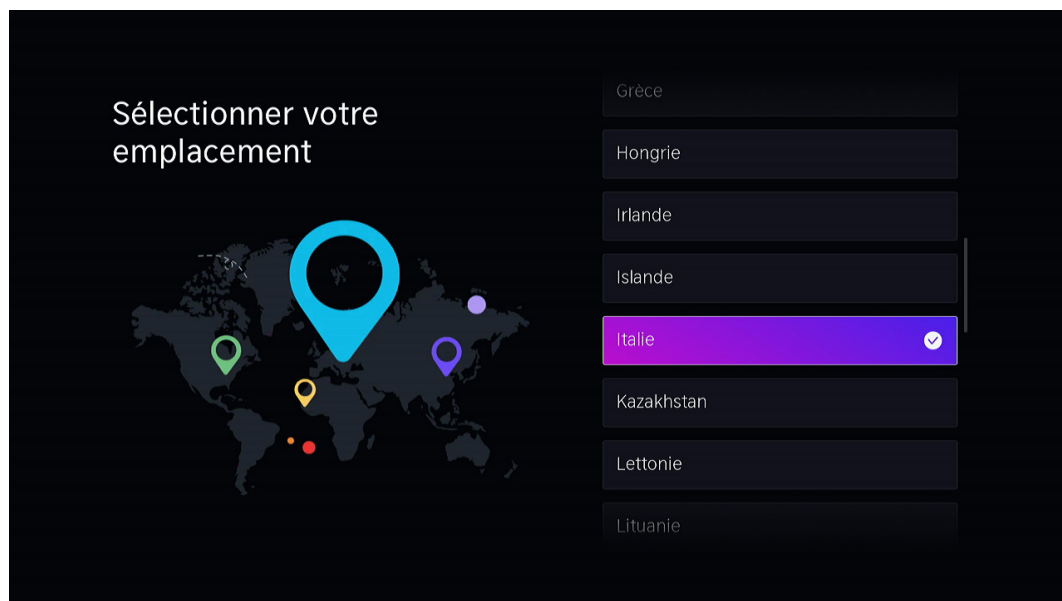


Appuyez sur pour sélectionner un scan de canal ou sautez pour continuer les réglages du téléviseur.

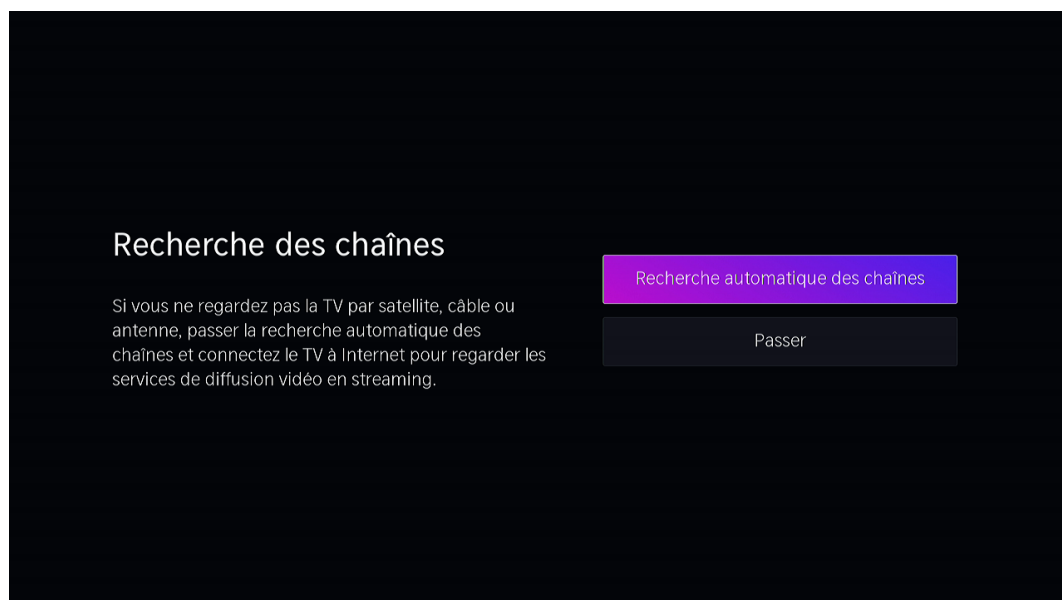

CONFIGURATION INITIALE (CONT.)

Si vous sélectionnez l'analyse automatique des canaux, Appuyez sur le bouton OK (OK) pour accéder à channel scan Setup.

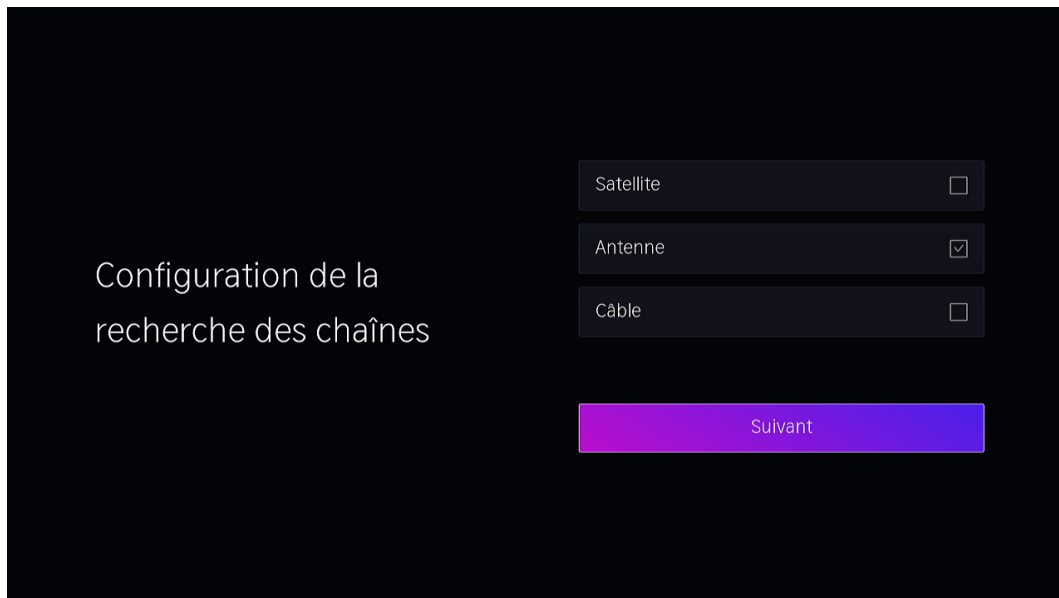


Configuration de la recherche des chaînes

Satellite	☐
Antenne	☒
Câble	☐


Suivant

CONFIGURATION INITIALE (CONT.)

Appuyez sur Sélectionner le Wi - Fi auquel vous souhaitez vous connecter, entrez votre mot de passe, puis confirmez la connexion.

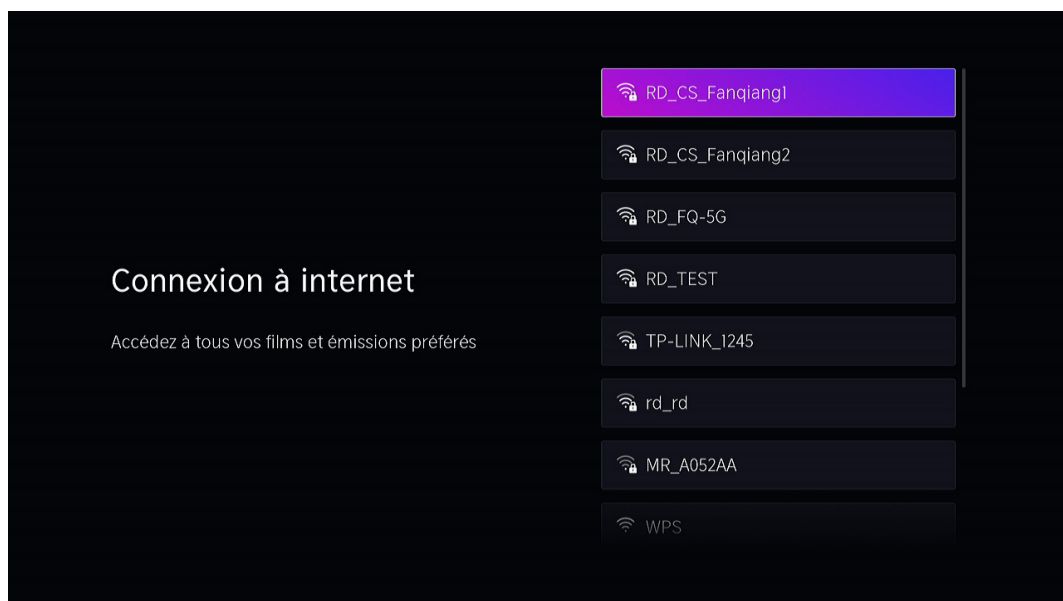

Appuyez sur le bouton haut / bas, surlignez Tout sélectionner, appuyez sur le bouton OK, Confirmez la sélection; Ensuite, le curseur saute automatiquement à ok et passe à l'étape suivante, puis appuyez sur OK pour passer à l'étape suivante.

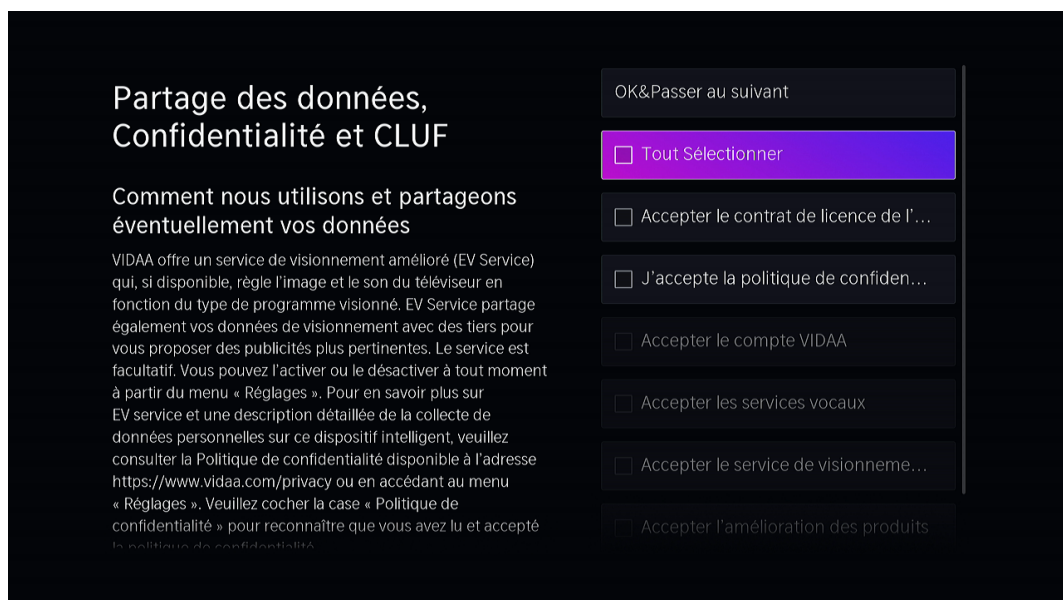

CONFIGURATION INITIALE (CONT.)

Créez votre compte vidda: créez un compte ou passez à l'étape suivante.

Connectez-vous à votre compte VIDAA



Numérisez le code QR avec votre appareil intelligent pour vous connecter avec votre adresse e-mail ou un compte tiers.

Se connecter

Mot de passe oublié?

Création rapide

Appuyez sur le bouton haut / bas pour choisir un nom unique pour votre téléviseur afin de l'identifier lors de la lecture ou de la connexion à votre téléviseur à partir d'un autre appareil; Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

Nommer votre téléviseur

Veuillez donner un nom à votre téléviseur pour vous aider à l'identifier lors de la diffusion ou de la connexion à partir d'autres appareils.


TV Salon

TV Chambre

TV Chambre d'amis

TV Chambre enfants


Créer un nom personnalisé

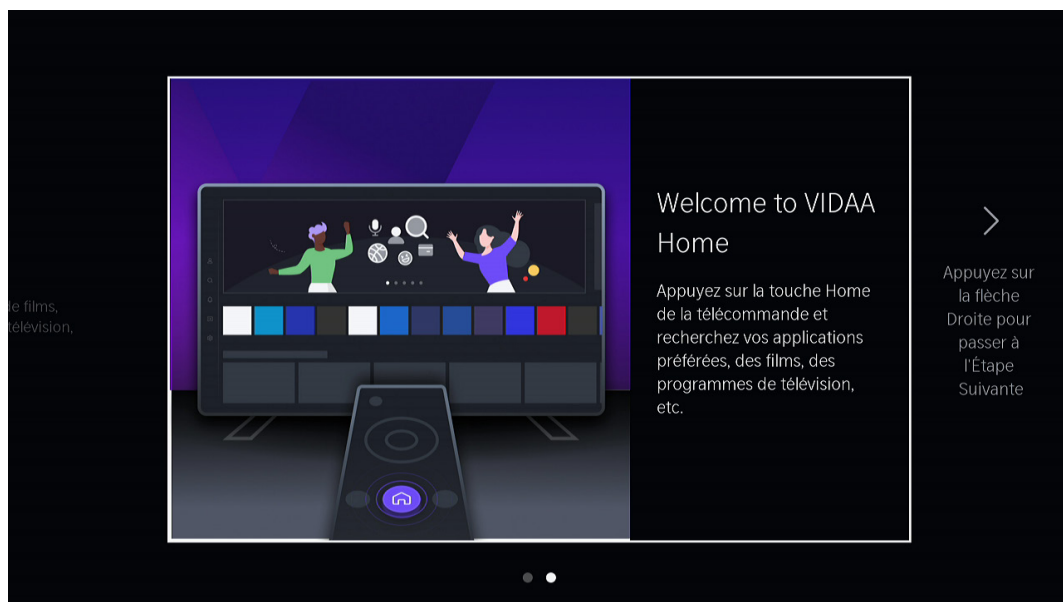

VIDAA TV - HOME SCREEN

Une fois la configuration initiale terminée, vous serez maintenant sur l'écran d'accueil de votre téléviseur vidaa.

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour accéder à la page d'accueil.

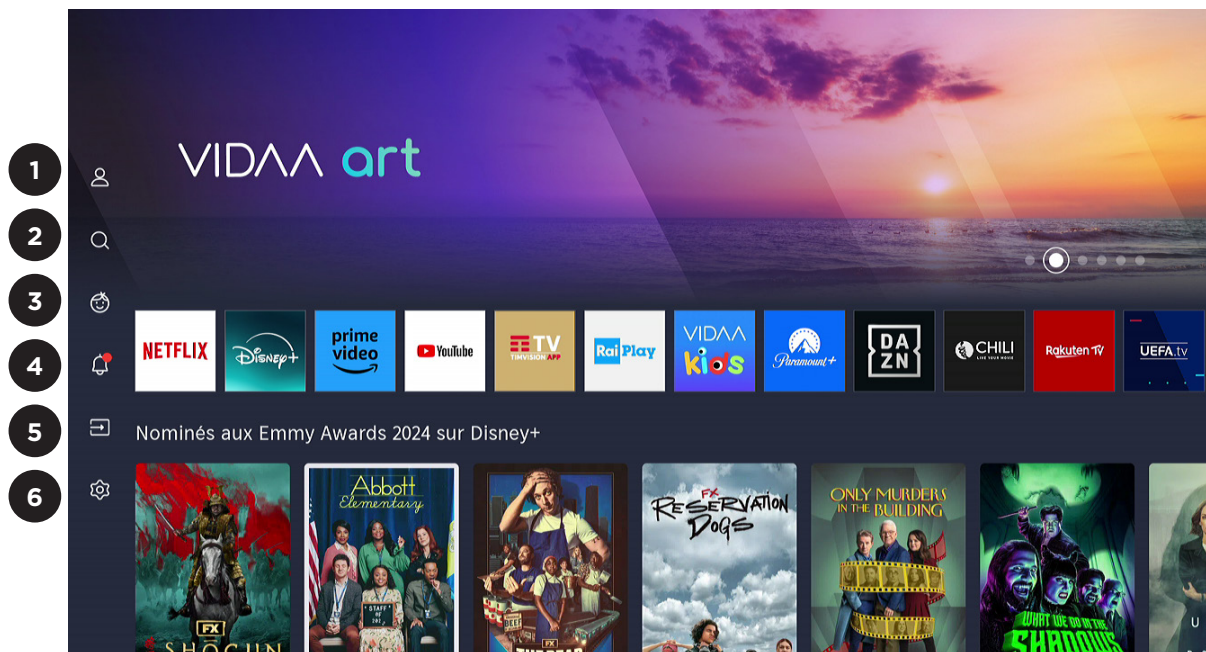


Gérer les applications: Sélectionnez les éléments à déplacer et appuyez longuement sur le bouton OK pour déplacer ou désinstaller les applications.

1. **Compte vidaa** - Connectez - vous à votre compte vidaa.
Un compte vidaa vous offre toutes les meilleures fonctionnalités de votre Smart TV et est toujours à jour
2. **Recherchez** - Recherchez l'application que vous voulez.
3. **Kids** - Vous pouvez définir le mode de visualisation des enfants dans ce menu.
4. **Notifications** - Permet l'affichage de notifications pop - up pour obtenir des informations utiles et des événements qui se produisent sur votre téléviseur.
Sélectionnez notifications sur l'écran d'accueil, puis paramètres, puis afficher les annonces, les nouveaux arrivages, les avertissements et les Mentions légales, les messages système à partir desquels vous pouvez choisir le type de notifications que vous souhaitez recevoir.
5. **Entrée** - Sélectionnez la source d'entrée.
6. **Paramètres** - Sélectionnez cette option si vous souhaitez accéder aux paramètres de votre téléviseur.

CONTEXTE - IMAGE


Pour accéder au menu Settings (paramètres), sélectionnez Settings (n° 6 à la page 30) via l'écran d'accueil.

Pour accéder au menu image, sélectionnez le menu paramètres (n° 6 à la page 30), puis sélectionnez image vers le bas.

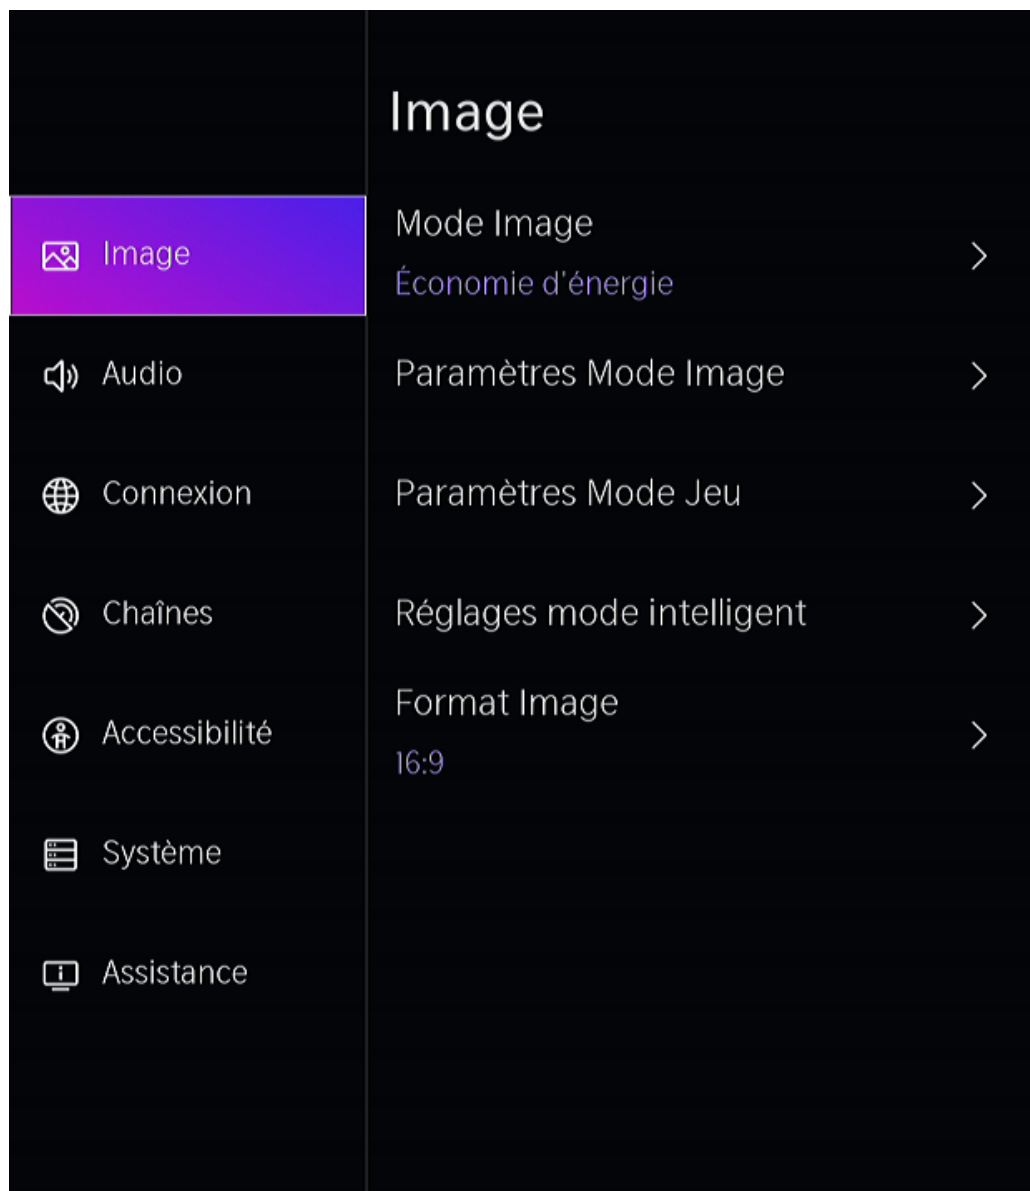


CONTEXTE - AUDIO

Pour accéder au menu Audio, sélectionnez le menu Setting (paramètres) (n° 6 à la page 30), puis sélectionnez Audio vers le bas.

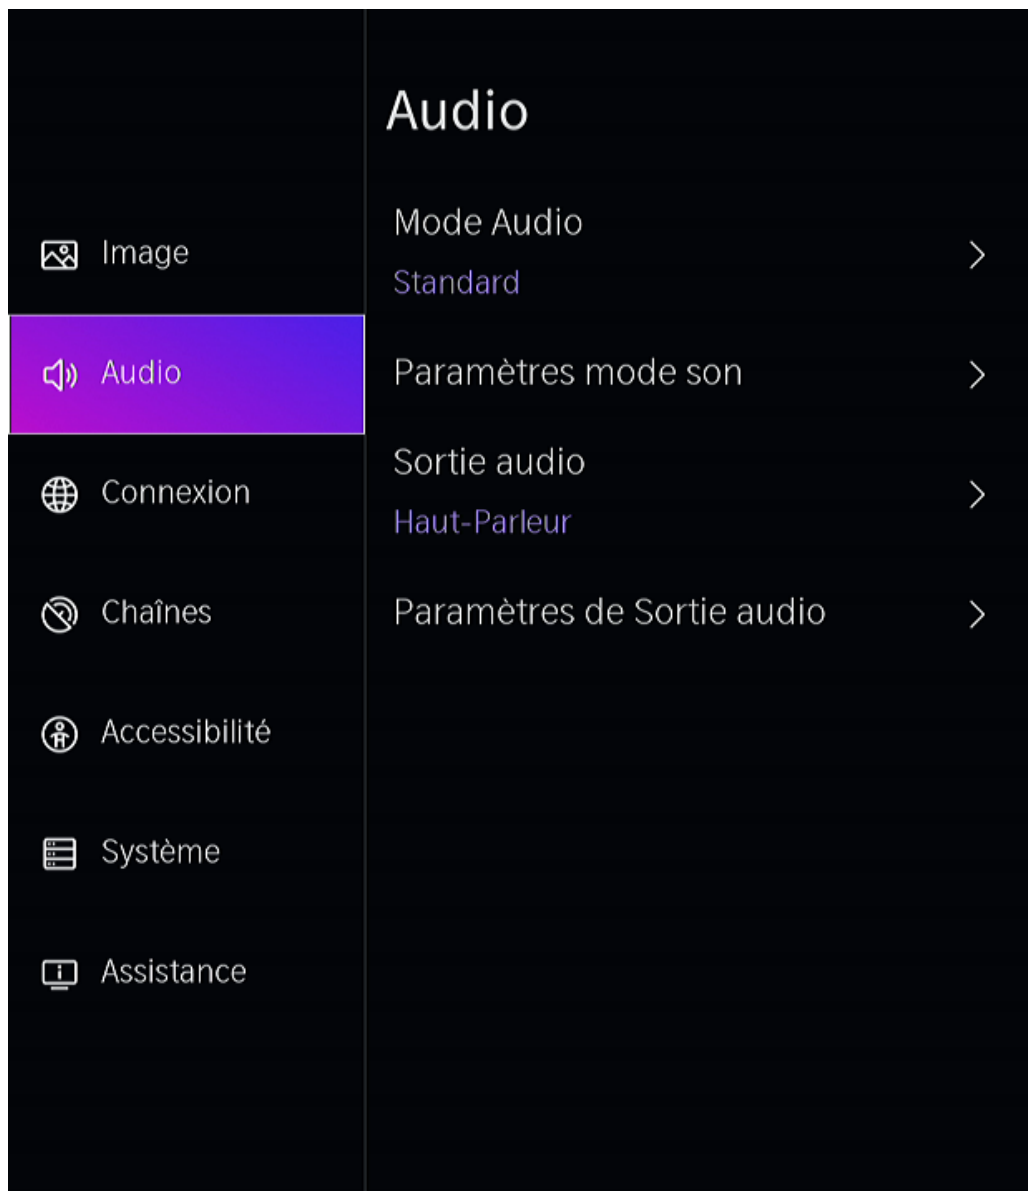

CONTEXTE - CONNEXION

Pour accéder au menu Connexion sélectionnez le menu Setting (n° 6 à la page 30), puis sélectionnez Connexion.

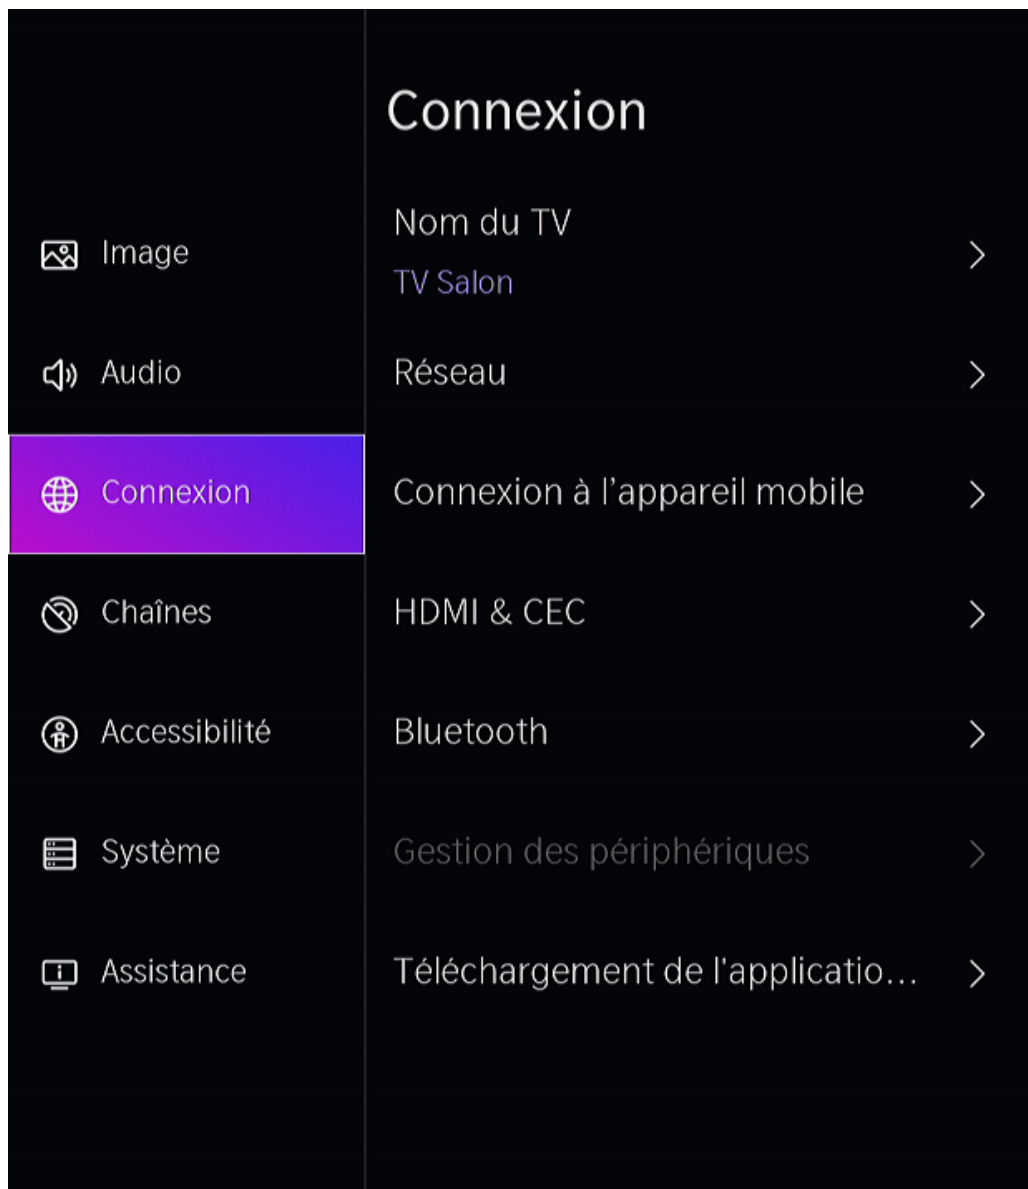

CONTEXTE - CONNEXION

HDMI & CEC

Vous pouvez utiliser la télécommande du téléviseur pour contrôler les périphériques externes connectés au téléviseur via un câble HDMI. Les périphériques externes doivent prendre en charge la fonction HDMI - CEC.


1. Réglez le contrôle HDMI sur on.
2. Connectez votre appareil compatible HDMI CEC à votre téléviseur.
3. Ouvrez le périphérique externe connecté. L'appareil se connecte automatiquement au téléviseur.
4. Une fois la connexion terminée, vous pouvez utiliser la télécommande du téléviseur pour accéder au menu de l'appareil connecté sur l'écran du téléviseur et contrôler l'appareil.

Notes

- Un appareil compatible HDMI CEC doit être connecté au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.
- La fonction HDMI CEC de l'appareil connecté doit être activée.
- Si le périphérique HDMI connecté n'est pas compatible avec HDMI CEC, toutes les fonctions de contrôle HDMI CEC ne fonctionneront pas.
- La fonction de contrôle HDMI - CEC peut ne pas fonctionner en fonction du périphérique HDMI connecté.

CONTEXTE - CHÂÎNES


Pour accéder au menu Chaînes, sélectionnez le menu Setting (n° 6 à la page 30), puis sélectionnez Chaînes vers le bas.

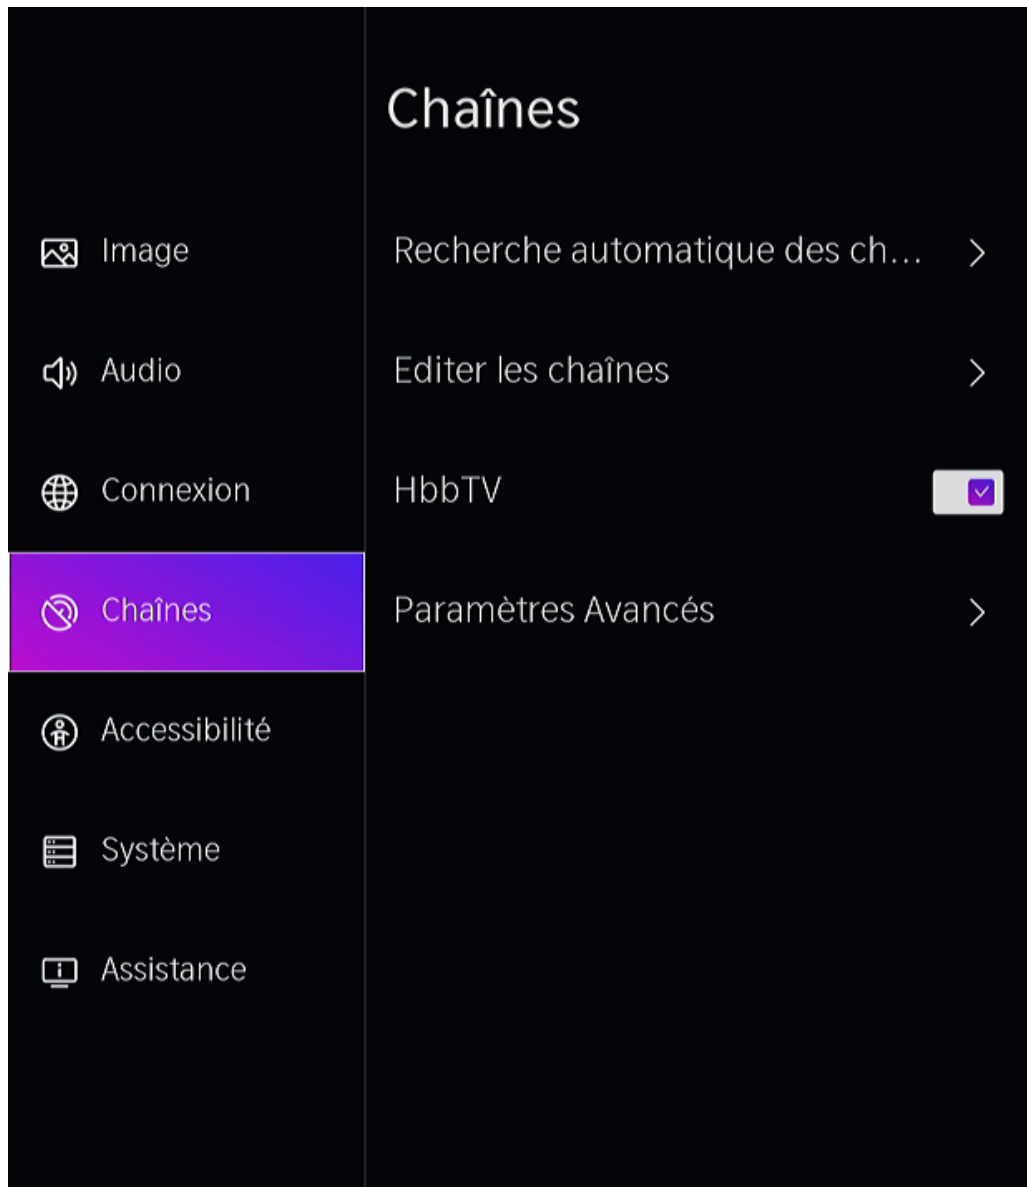

CONTEXTE - CHAÎNES

Scan automatique


Appuyez sur le bouton OK dans le Sous - menu, sélectionnez change Setup, puis appuyez sur le bouton OK pour sélectionner satellite, Antenna ou cable.

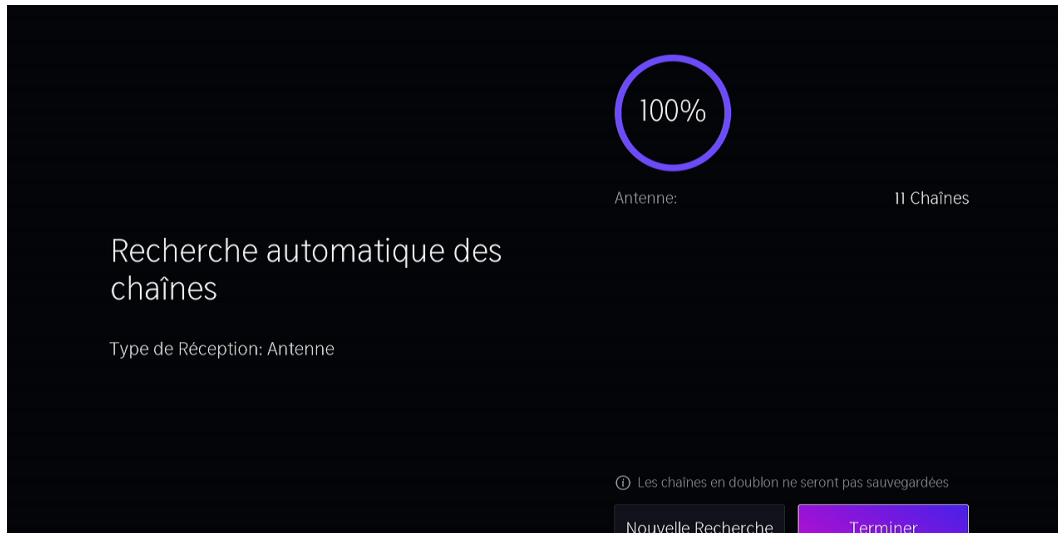

CONTEXTE - CHAÎNES

Guide TV

- dans Live TV, le Guide TV s'affiche.
- appuyez sur le bouton Guide de la télécommande ou appuyez sur  > Guide pour afficher le Guide

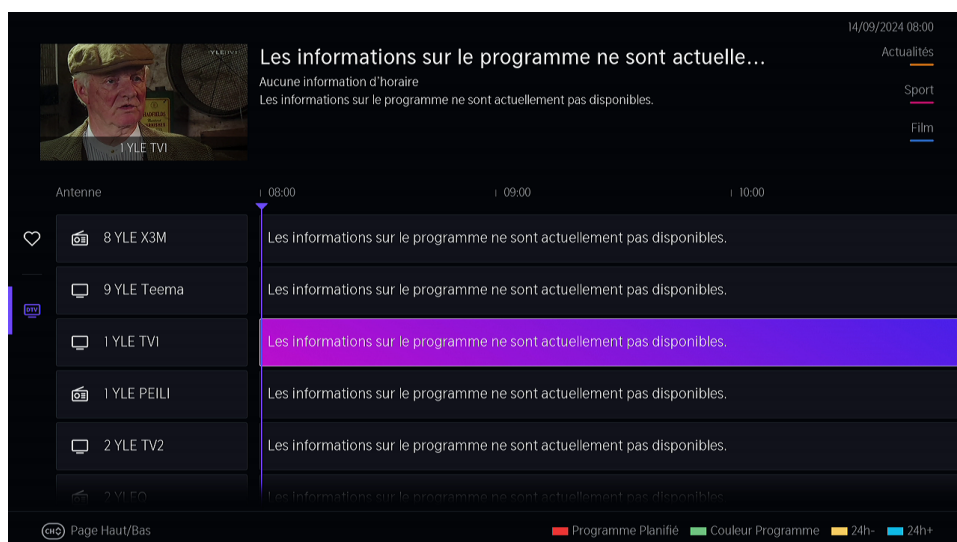


- appuyez sur les boutons de navigation haut / bas pour sélectionner le canal préféré.
- appuyez sur les boutons de navigation gauche / droite pour sélectionner votre programme préféré pour un canal.
- appuyez sur le bouton rouge pour afficher une liste de rappels planifiés.
- appuyez sur le bouton vert pour afficher le menu couleur, puis sélectionnez Vert, utilisez la couleur pour indiquer les différents genres dans le Guide pour un affichage rapide et facile.
- appuyez sur le bouton jaune pour afficher le Guide du programme de la veille.
- appuyez sur le bouton bleu pour afficher le Guide du programme du lendemain.

Paramètres avancés

Paramètres de canal avancés.


Note:

Dans Live TV, appuyez sur le bouton OK / ch.list de la télécommande pour afficher le menu liste des chaînes. Appuyez sur le bouton < et sélectionnez chaînes en direct, maintenez le bouton OK enfoncé pendant 3 secondes pour afficher les catégories de chaînes de télévision en direct, telles que les chaînes analogiques, câblées, par satellite ou en direct.

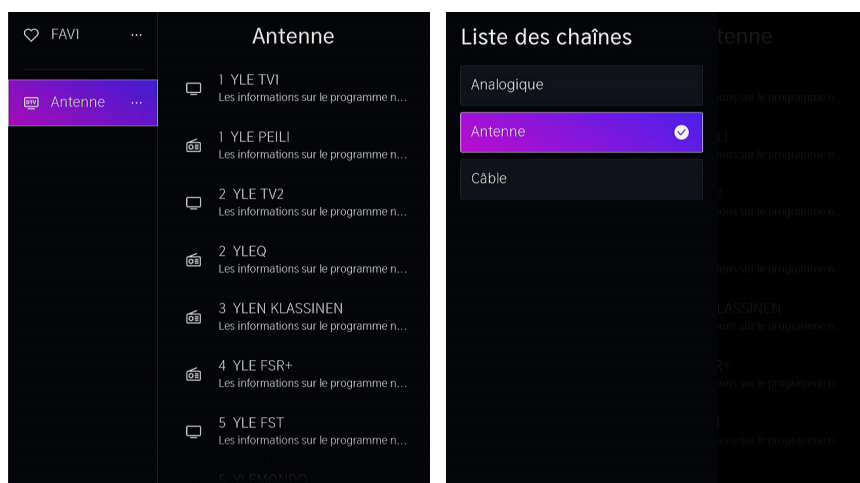


CONTEXTE - ACCESSIBILITÉ

Pour accéder au menu Accessibilité, sélectionnez le menu Setting (paramètres) (n°6 à la page 30), puis sélectionnez Accessibilité vers le bas.

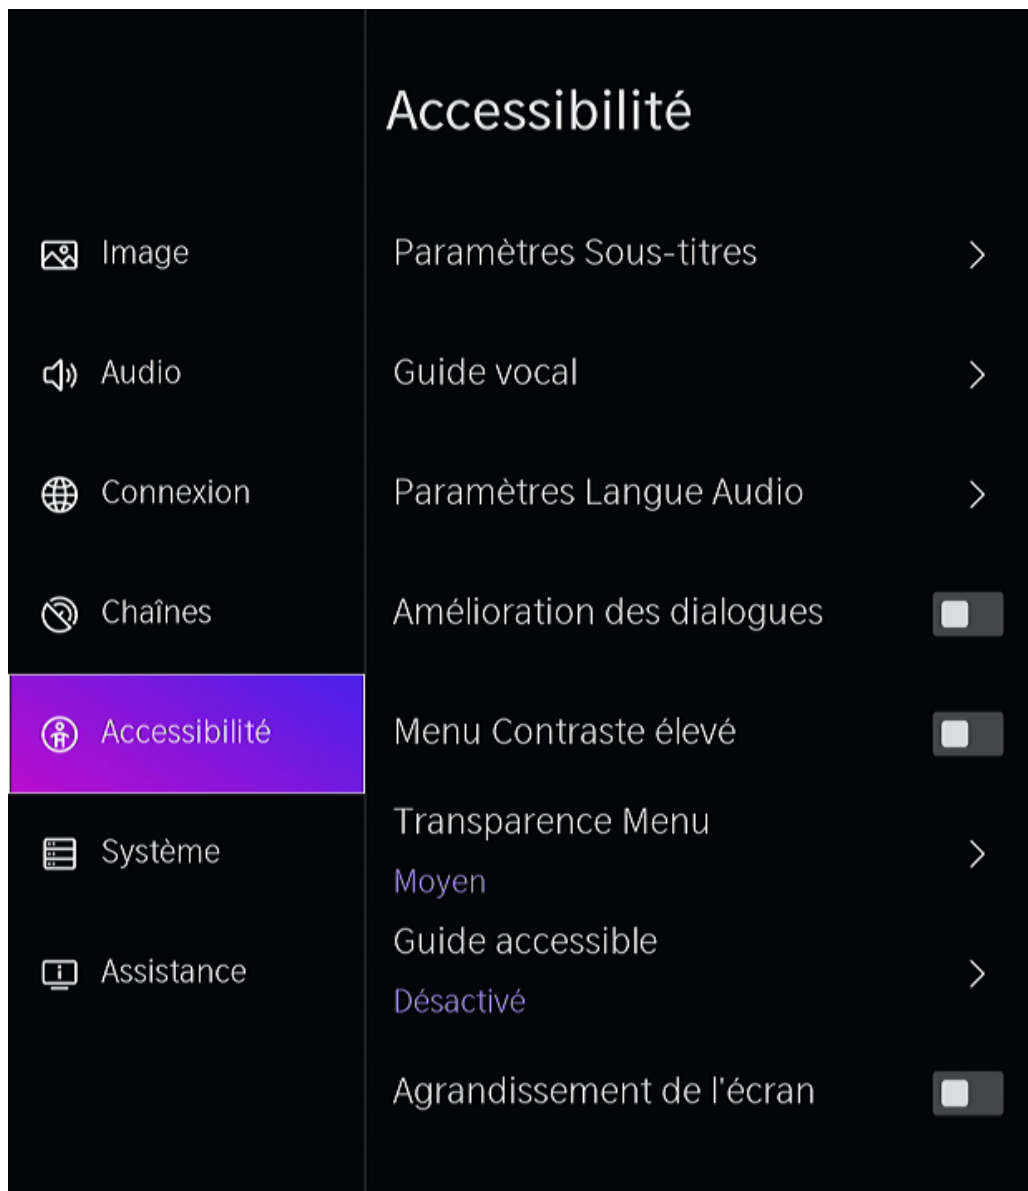


CONTEXTE - SYSTÈME

Pour accéder au menu Système, sélectionnez le menu Setting (paramètres) (n° 6 à la page 30), puis sélectionnez Système vers le bas.

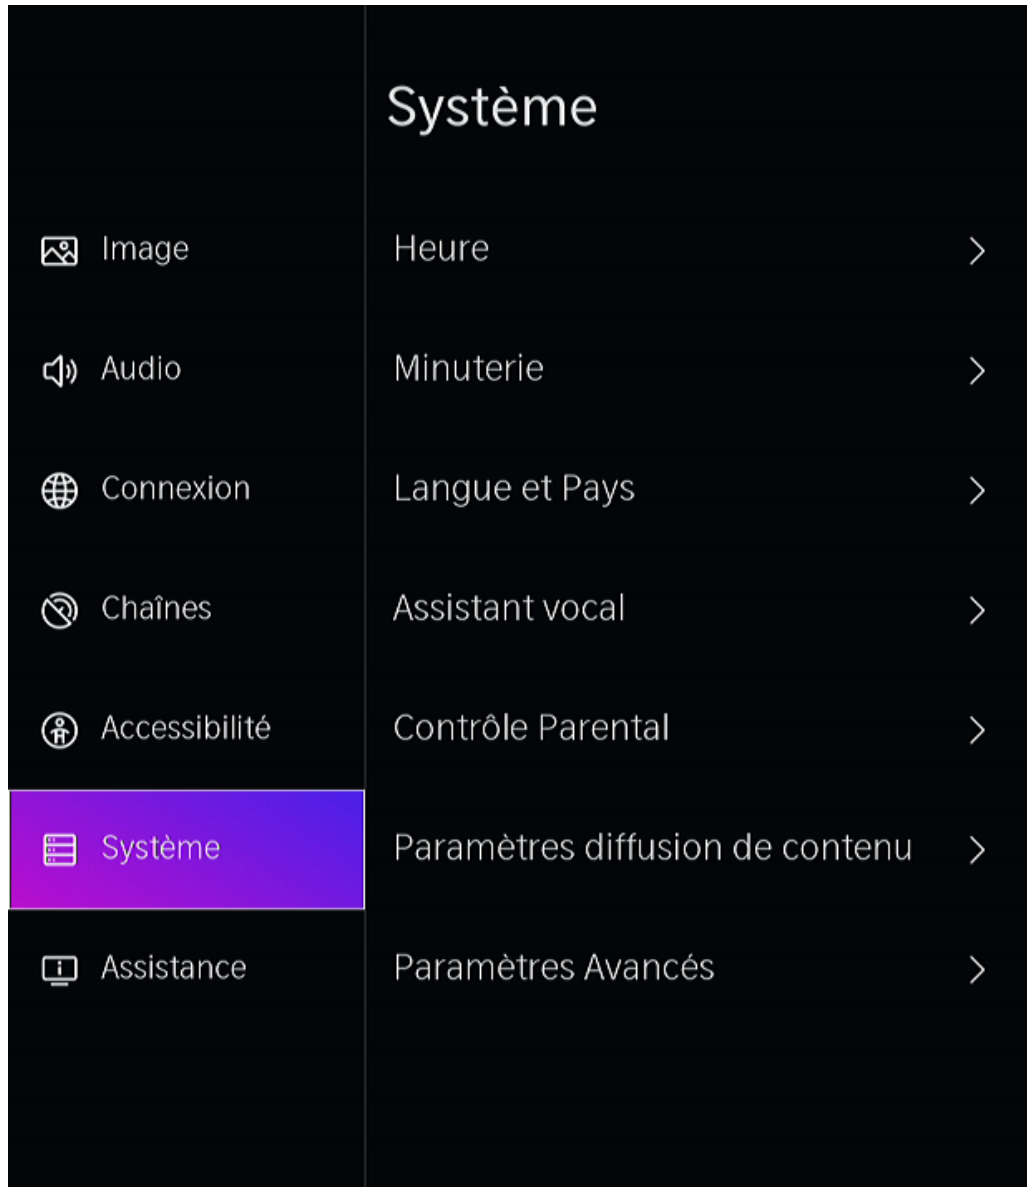

CONTEXTE - Assistance

Pour accéder au menu Assistance, sélectionnez le menu paramètres (n° 6 à la page 30), puis sélectionnez Assistance vers le bas.

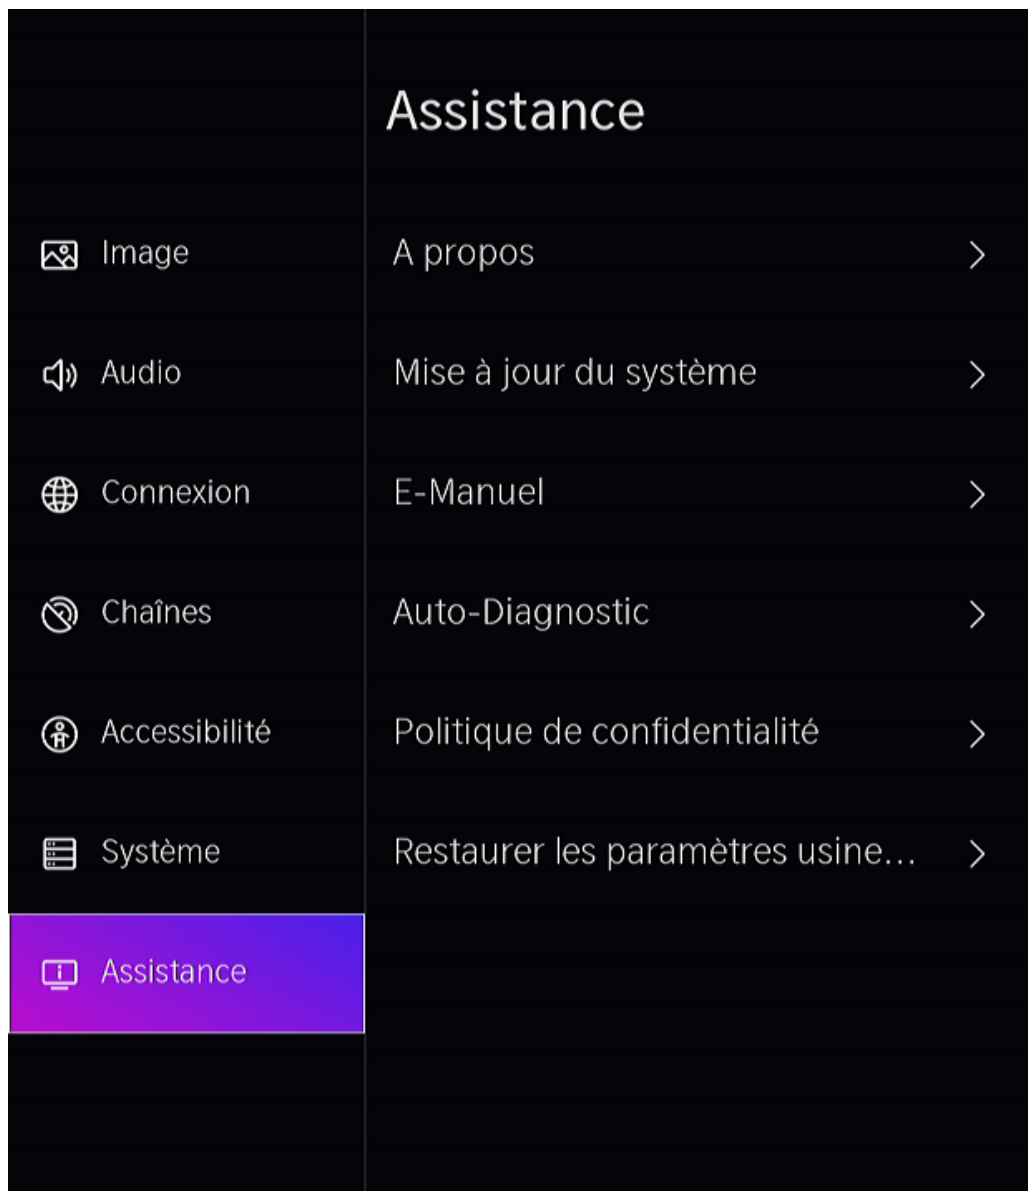


MULTI - ÉCRANS

Partage d'écran

Mettez en miroir le contenu de votre appareil sur votre téléviseur.

Appuyez sur **INPUT** pour accéder au partage d'écran.

1. Activez la fonction de casting de votre appareil Android / Windows 10.
2. Trouvez le nom de votre téléviseur dans la liste de recherche de votre appareil et cochez - le. Attendez que la connexion se termine et que le contenu de votre appareil s'affiche sur votre téléviseur.

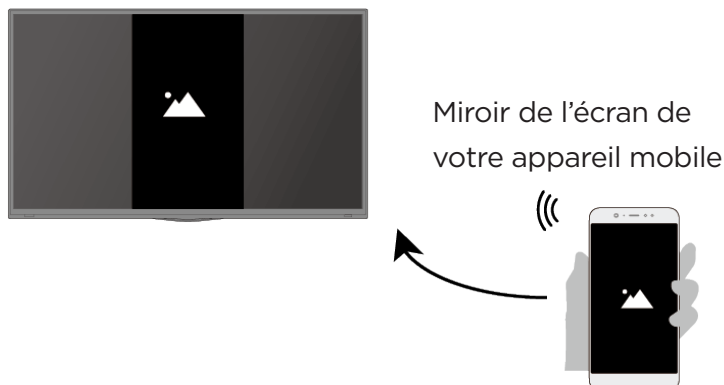

Remarque: certains appareils Android peuvent ne pas prendre en charge le casting.

Partage de contenu

Partagez du contenu multimédia tel que des vidéos, de la musique ou des photos de votre appareil sur votre écran de télévision.

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, activez partage de contenu dans  > paramètres > système > connexion des appareils mobiles > partage de contenu.

- Établir une connexion de partage de contenu entre votre téléviseur et votre appareil
1. Activez la fonction de partage de contenu de votre appareil.
 2. Trouvez le nom du téléviseur dans la liste de recherche de votre appareil et sélectionnez - le.
 3. Attendez que la progression de la connexion soit terminée, puis sélectionnez ce que vous souhaitez partager.
- Afficher le contenu multimédia de votre appareil

Appuyez sur le bouton **INPUT** de la télécommande et sélectionnez un contenu multimédia à l'écran.



Notes

- Assurez - vous que votre appareil et votre téléviseur sont connectés au même réseau.
- Certains appareils peuvent ne pas prendre en charge le partage de contenu. Si votre appareil ne prend pas en charge le partage de contenu, vous pouvez télécharger une application qui prend en charge cette fonctionnalité.
- Si vous souhaitez mettre en miroir le contenu de votre appareil, accédez à **INPUT** > partage d'écran.

USB DEVICE

Connectez des périphériques USB tels que des disques durs, des clés USB et des appareils photo numériques pour parcourir des photos, écouter de la musique.

Médias

Jouer du contenu média

> Médias

Par défaut, le partage de contenu s'affiche sur l'écran médias. Si votre appareil mobile est connecté à un téléviseur, son nom apparaît également sur l'écran multimédia.

Remarque: Pour plus d'informations sur le partage de contenu, consultez son introduction détaillée.

> Médias > Appareils connectés

Sélectionnez ce que vous voulez lire sur votre écran, comme des images, des vidéos et de la musique.



1. Entrez le nom du contenu que vous voulez jouer.
2. Organiser la liste de contenu par grille, liste.
3. Liste de contenu par nom, date de modification, taille.
4. Filtrer la liste de contenu par tous les médias, photos, vidéos, musique.
5. Créez des listes de lecture de photos, de musique ou de vidéos.

FAQs

Problèmes généraux avec la télévision

Symptômes	Les éléments à vérifier et les actions à effectuer
"Fantôme" ou double image	Cela peut être dû à l'obstruction de l'antenne par des immeubles de grande hauteur ou des collines. L'utilisation d'antennes hautement directionnelles peut améliorer l'image.
Pas de puissance	• Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur de votre téléviseur est branché sur une prise. • débranchez le téléviseur et attendez 60 secondes. Rebranchez ensuite la prise dans la prise et rallumez le téléviseur.
Pas d'images	• Vérifiez la connexion de l'antenne à l'arrière du téléviseur pour voir si elle est correctement connectée au téléviseur. • Les stations de radio peuvent échouer. Essayez un autre canal. • Ajustez les paramètres de contraste et de luminosité. • Vérifiez le contrôle de sous - titrage codé. Certains modes text peuvent masquer l'écran.
Bonne image mais pas de son	• augmentez le volume en appuyant sur le bouton vol + de la télécommande ou sur le panneau de commande latéral du téléviseur. • appuyez sur le bouton silence de la télécommande pour vous assurer que le silence est éteint.
Bon son mais mauvaise couleur	Réglage des paramètres de contraste, de couleur et de luminosité
Flocons de neige images et bruit	Vérifiez la connexion de l'antenne
Ligne pointillée horizontale	Cela peut être causé par des interférences électriques (par exemple, un sèche - cheveux, des néons à proximité, etc.). Éteignez l'appareil.
Le téléviseur ne répond pas à la télécommande	• Vérifiez que la batterie fonctionne correctement. Remplacez - le si nécessaire. • nettoyer l'objectif du capteur de télécommande sur le téléviseur. • vous pouvez toujours utiliser les boutons sur le côté du téléviseur.
Pixels (points) toujours sombres ou toujours clairs	Votre téléviseur est fabriqué avec précision en utilisant un très haut niveau de technologie. Cependant, parfois, les pixels peuvent ne pas s'afficher correctement. Ces types d'événements sont inhérents à ces produits et ne constituent pas des produits défectueux.



DISTRIBUTED BY:
Ayonz Central Ltd

EKO

VIDAA

40" FULL HD SMART TV

K400FVD



INSTRUCCIONES DE USO

Lea cuidadosamente este manual antes de usarlo y guardarlo para referencia.

CATÁLOGO

Seguridad General	4
Calendario técnico	16
Especificaciones	17
Instalación	18
Control y conexión	20
Control remoto	22
Configuración inicial	25
VIDAA TV - Home Screen	30
Configuración	
Imagen	31
Sonido	32
Conexión	33
Canal	35
Accesibilidad	38
Sistema	39
Servicio de asistencia	40
Multi-Screen	41
USB Device	42
FAQs	43

SEGURIDAD GENERAL


Lea atentamente este prospecto porque contiene información importante sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento del equipo. Guarde este Manual para futuras referencias.

1. si no lo hace durante mucho tiempo, desconecte el enchufe del enchufe de la pared. Incluso en caso de tormentas eléctricas graves, desconecte el enchufe y el cable de la antena.
2. no tire del cable para sacar el enchufe del enchufe.
3. no coloque objetos pesados en el cable.
4. no doble ni anule el cable.
5. las pantallas de televisión están hechas de materiales frágiles y, por lo tanto, no deben ser impactadas ni presionadas para evitar daños. Si el enchufe está dañado, desconecte el enchufe del enchufe y Póngase en contacto con el Centro de servicio. Si el líquido sale del panel, tenga cuidado de no dejar que entre en contacto con sus ojos y boca y Póngase en contacto con su médico si es necesario.
6. antes de limpiar y mantener, apague la fuente de alimentación y desconecte el enchufe de alimentación. Al limpiar, solo se puede usar un paño seco limpio. No use detergentes agresivos como diluyentes, alcohol, gasolina.
7. colocar el equipo en una superficie estable capaz de soportar su peso. Si estás usando un teléfono móvil, debe ser lo suficientemente fuerte y grande como para evitar que el televisor sobresalga fuera del borde del armario. Si está fijado a la pared, siga las instrucciones de fijación correctas para evitar el peligro. No coloque el televisor en lo alto (muebles, estantes, estantes) a menos que esté correctamente fijado a la pared. No coloque ningún textil o producto similar entre televisores y muebles. Es necesario informar a los niños del peligro para evitar que suban a los muebles para llegar al televisor y sus accesorios.
8. deje suficiente espacio a ambos lados de la televisión para garantizar una ventilación adecuada
9. no exponga el televisor a la luz solar directa, a una fuente de calor o a una fuente de fuego abierto (vela)

SEGURIDAD GENERAL (Cont.)

10. los artículos que contengan líquidos, como los jarrones, no deben colocarse en la televisión. evite el contacto con gotas de agua y salpicaduras de agua.
11. solo se puede conectar a una toma de corriente que cumpla con las regulaciones vigentes y los datos de la placa de identificación del televisor. la toma de corriente debe estar cerca y de fácil acceso para desconectar el televisor en caso de peligro. Si el televisor no tiene un interruptor de apagado específico, para apagar el televisor, desconecte el enchufe de alimentación.
12. no inserte ningún objeto en la ranura del televisor para evitar descargas eléctricas. Si el televisor no tiene un interruptor de apagado específico, para apagar el televisor, desconecte el enchufe de alimentación.
13. no inserte ningún objeto en la ranura del televisor para evitar descargas eléctricas.
14. antes de usar el televisor, lea cuidadosamente este manual.
15. conservar este manual, la tarjeta de garantía completa, el recibo y el embalaje del producto. El cumplimiento correcto de las precauciones de Seguridad indica que se puede reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones personales. Siga todas las instrucciones y preste atención a todas las advertencias.

SEGURIDAD GENERAL (Cont.)

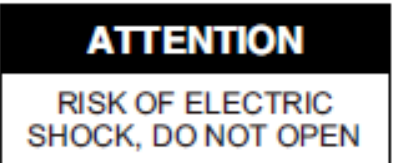

Advertencia: para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la tapa. No contiene partes útiles para los usuarios. Para obtener ayuda, consulte al personal calificado.

No se debe retirar la tapa (o la parte posterior) del dispositivo para evitar el riesgo de descarga eléctrica. Este dispositivo solo puede ser reparado por personal de mantenimiento calificado.



Los relámpagos con símbolos en el triángulo están diseñados para advertir de la existencia de un voltaje peligroso no aislado en la carcasa de su producto, que puede ser lo suficientemente grande como para representar un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



Los signos de exclamación en el triángulo están diseñados para advertir de la existencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento en los documentos que acompañan a su producto.



Para evitar posibles pérdidas auditivas, limite el tiempo de escucha a un volumen alto.

SEGURIDAD GENERAL (Cont.)

AVISO

1. utilice los muebles o soportes recomendados por el fabricante.
 2. el producto debe instalarse en una superficie que apoye correctamente su peso.
 3. asegúrese de que el producto esté completamente colocado en la superficie de su instalación.
 4. no coloque el producto en un Gabinete alto sin fijar el Gabinete y el producto.
 5. Esto evitará que el televisor se caiga.
 6. no coloque el producto sobre tejidos conductores o inflamables u otros materiales.
 7. asegúrese de que el niño no suba al mobiliario o soporte donde se instala el televisor con la intención de acercarse a él, evitando así el riesgo de que el soporte o el producto caigan;
- Cualquier operación en la televisión debe ser realizada por un adulto.

AVISO

1. no exponga este equipo a la lluvia o la humedad, ya que esto puede causar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
2. no manipular ni modificar el producto de ninguna manera.
3. solo se pueden utilizar los accesorios descritos y recomendados por el fabricante.
4. por favor, no toque el producto directamente con el agua.
5. no coloque ningún objeto en la parte superior del producto, incluidos contenedores líquidos como el vidrio.
6. tenga cuidado al reemplazar la batería del control remoto; Una instalación incorrecta puede causar un riesgo de explosión. Sustitúyase por el mismo o el mismo tipo de batería.

SEGURIDAD GENERAL (Cont.)

Instalación

16. para instalar el televisor, siga las instrucciones de este manual. El producto debe colocarse en una superficie lo suficientemente estable; La instalación incorrecta puede ser potencialmente peligrosa, ya que la televisión puede caer y causar lesiones personales. Tenga especial cuidado al lado de sus hijos.
17. antes de instalar el producto, asegúrese de que el voltaje de salida coincida con las especificaciones eléctricas mostradas en la etiqueta trasera del televisor.
18. no use cables o enchufes de alimentación dañados o conecte enchufes de alimentación sueltos. Esto puede causar descargas eléctricas.
19. no conecte varios dispositivos al mismo enchufe. Esto puede causar sobrecalentamiento de la toma y provocar un incendio. Al operar el televisor, asegúrese de que el enchufe sea fácil de acceder.
20. no doble, envuelva o distorsione demasiado el cable de alimentación.
21. no deje que nada se quede en el cable de alimentación y el cable de antena. Esto puede causar incendios o descargas eléctricas.
22. no use el cable de alimentación cerca de electrodomésticos que generan calor, como radiadores, estufas o planchas. El sobrecalentamiento puede derretir el aislamiento y exponer los cables eléctricos cargados, lo que puede provocar incendios o descargas eléctricas.
23. desconecte este televisor durante una tormenta eléctrica o cuando no lo use durante mucho tiempo. De lo contrario, puede causar incendios o descargas eléctricas.
24. no bloquee la ventilación del producto con periódicos, manteles, cortinas y otros artículos. No introduzca objetos en las ranuras de los lados y la parte posterior del televisor. esto puede provocar un aumento de la temperatura en el interior del televisor y provocar un incendio.

SEGURIDAD GENERAL (Cont.)

- 25. si nota algún olor o humo inusual en la televisión, desconecte inmediatamente el cable de alimentación y Póngase en contacto con el Centro de servicio. De lo contrario, puede causar incendios o descargas eléctricas.
- 26. cuando no use el televisor durante mucho tiempo o necesite un televisor móvil, asegúrese de desconectar el cable de alimentación del enchufe de la pared.
- 27. los televisores deben limpiarse regularmente. De lo contrario, el polvo puede acumularse con el tiempo y provocar un aumento de la temperatura en el interior del televisor y / o un deterioro del aislamiento de las conexiones, lo que a su vez puede provocar incendios eléctricos.
- 28. este producto no se aplica a personas con capacidad física, sensorial o mental reducida (incluidos niños) ni a niños pequeños de cualquier edad, excepto bajo la supervisión de un adulto responsable de su seguridad.
- 29. las baterías de control remoto solo pueden ser retiradas por adultos, asegurando que los bebés y niños no puedan alcanzarlas. Si el niño se traga la batería, consulte a un médico de inmediato.
- 30. las baterías no deben estar expuestas a la luz solar directa o a altas temperaturas.
- 31. para limpiar el televisor, no use productos químicos, limpiadores o paños húmedos, asegúrese de limpiar las marcas o el polvo en el televisor con paños secos y solo después de sacar el producto de la toma de corriente.
- 32. para cualquier mantenimiento u otros servicios, Póngase en contacto con un centro de servicio calificado.

SEGURIDAD GENERAL (Cont.)

AVISO!

1. le recomendamos encarecidamente que bloquee el televisor en el soporte donde se instala.
2. Esto evitará accidentes causados por el vuelco de muebles o televisores.
3. para evitar el riesgo de cualquier lesión grave, recomendamos encarecidamente que este producto se fije permanentemente a las paredes u otras superficies adecuadas.
4. no se incluyen sujetadores, ya que las superficies hechas de diferentes materiales requieren diferentes dispositivos de fijación. Póngase en contacto con el personal calificado.
5. si el televisor no se coloca de manera lo suficientemente estable, puede representar un peligro potencial debido a una caída accidental. Muchas lesiones, especialmente en niños, se pueden evitar mediante la adopción de medidas preventivas simples, como:
6. utilice los muebles o soportes recomendados por el fabricante.
7. el producto debe instalarse en un soporte capaz de soportar el peso y el tamaño del televisor.
8. asegúrese de que el producto esté completamente colocado en la superficie de su instalación.
9. enseñar a los niños a escalar muebles puede representar un peligro.

Asegúrese de localizar el producto de acuerdo con las siguientes precauciones:

33. en áreas bien ventiladas, se prefieren superficies secas.
34. no exponga a la luz solar y otras fuentes de calor.
35. no toque agua u otros líquidos.
36. protección contra el polvo y los contaminantes.
37. no instale el televisor en muebles con espacios limitados, como estanterías.
38. no instale el televisor cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas u otros electrodomésticos que generan calor.

SEGURIDAD GENERAL (Cont.)

39. no coloque el recipiente que contiene el líquido al lado del televisor; Si el líquido cae y se filtra en el interior de la manga, puede causar cortocircuitos, incendios o descargas eléctricas.

40. no coloque objetos metálicos pequeños en la parte superior del dispositivo; Si estos objetos penetran en la carcasa del televisor, pueden causar cortocircuitos, incendios o descargas eléctricas.

41. no se utilizarán ni almacenarán materiales inflamables o combustibles cerca del dispositivo. Esto puede causar incendios o explosiones. No ponga fuego abierto en la televisión, como velas encendidas, cigarrillos o incienso.

42. se recomienda instalar la antena lejos de la toma de corriente; Póngase en contacto con un técnico profesional de antenas para instalar la antena para evitar incendios, descargas eléctricas o lesiones graves causadas por una instalación incorrecta.

43. instalar el dispositivo a una distancia razonable de la pared para garantizar una ventilación adecuada.

44. conecte la fuente de alimentación del televisor a un enchufe de fácil acceso y desconexión.

45. no use este instrumento junto al agua. Por ejemplo, no use cerca de un lavabo, bodega húmeda, cerca de una piscina o en un lugar similar.

46. solo se puede limpiar el aparato eléctrico con un paño seco.

47. no bloquee la ventilación. Siga las instrucciones del fabricante para la instalación. Las ranuras y aperturas en la parte posterior o inferior se utilizan para ventilar para garantizar el funcionamiento fiable del televisor y evitar su sobrecalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas. No ponga el televisor en la cama para bloquear la apertura. Sofás o superficies similares.

48. no instale este dispositivo cerca de fuentes de calor como radiadores, respiraderos, estufas u otros equipos que generen calor, incluidos amplificadores.

SEGURIDAD GENERAL (Cont.)

49. no se debe cambiar el uso seguro de los enchufes polarizados o fundamentados. El enchufe polarizado tiene dos cuchillas, una de las cuales es más ancha que la otra. El enchufe de tierra tiene dos cuchillas y un tercer enchufe de tierra. Las láminas más grandes o el tercer polo juegan un papel protector. Si el enchufe proporcionado no es adecuado para su enchufe, consulte al electricista para reemplazar el enchufe obsoleto.

50. proteger los cables de alimentación de ser pisoteados o atrapados, especialmente donde los enchufes, tomas de corriente convenientes y cables de alimentación salen del equipo.



51. solo se pueden utilizar los accesorios especificados por el fabricante.

52. solo se podrá utilizar con carritos, soportes, trípodes, soportes o mesas designados por el fabricante o con instrumentos vendidos. Al usar el carrito, tenga cuidado al mover el carrito con el equipo para no volcar y dañar a las personas. Hay que tener cuidado con el conjunto de televisión / carrito móvil. Las paradas de emergencia, la fuerza excesiva y la superficie desigual pueden causar que el carrito y el televisor se vuelquen.

53. desconecte este dispositivo de la fuente de alimentación durante una tormenta eléctrica o cuando no esté en uso durante un largo período de tiempo. Para darle una protección adicional durante una tormenta eléctrica o cuando no se utilice el receptor de televisión durante un largo período de tiempo, desconecte la antena o el cable del enchufe en la pared. Esto puede evitar que los rayos o las oleadas causen daños a la televisión.

54. las reparaciones solo pueden ser realizadas por personal de servicio calificado. Si el equipo está dañado de alguna manera, como un cable de alimentación o un enchufe dañado, si el líquido se desborda o el objeto cae en el equipo, el equipo está expuesto a la lluvia o la humedad, y si el equipo no funciona correctamente o cae, es necesario mantenerlo.

SEGURIDAD GENERAL (Cont.)

55. este televisor solo puede funcionar con el tipo de fuente de alimentación indicado en la placa de identificación. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación en su casa, consulte a su distribuidor o proveedor local de energía. Para la fuente de alimentación de la batería del control remoto del televisor, consulte las instrucciones de operación.

56. los televisores no deben estar expuestos a gotas o salpicaduras de agua. No coloque objetos llenos de líquido, como jarrones, en el televisor.

57. no introduzca ningún tipo de objeto en el televisor a través de una apertura, ya que pueden entrar en contacto con puntos de tensión peligrosos u otros componentes eléctricos, lo que puede provocar incendios o descargas eléctricas. No derrames ningún líquido en la televisión.

58. retire el televisor del enchufe en la pared antes de limpiarlo. No use detergentes líquidos o agresivos. Limpiar con un paño húmedo.

59. no coloque el televisor cerca o sobre el disipador de calor u otra fuente de calor. No coloque el televisor en un lugar cóncavo, como una estantería o un estante, a menos que proporcione ventilación suficiente o siga las instrucciones del fabricante.

60. no coloque el televisor en carritos inestables, soportes, trípodes, soportes o mesas. El televisor puede caer, causando lesiones personales graves o daños en el televisor.

61. no repares tu propio televisor. Porque abrir o quitar la tapa puede exponer al usuario a tensiones peligrosas u otros peligros. Solo puede ser reparado por personal de servicio calificado.

62. advertencia: para evitar lesiones, el equipo debe fijarse firmemente en el suelo o en la pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.

SEGURIDAD GENERAL (Cont.)

TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE BATERÍAS

1. tenga en cuenta que el reemplazo incorrecto de la batería o el uso de diferentes tipos de baterías no equivalentes pueden causar explosiones.
2. las baterías no deben estar expuestas a un exceso de calor, como del sol, el fuego o fuentes similares.
3. no mezcle diferentes tipos de baterías o baterías nuevas con baterías antiguas.
4. la batería debe colocarse de acuerdo con la polaridad correcta.
5. si la batería es insuficiente, debe retirarse del producto.
6. la batería debe tratarse de manera segura. Para proteger el medio ambiente, siempre use el contenedor de recogida adecuado (consulte a su distribuidor).
7. mantenga la batería alejada de los niños y mascotas. Solo los adultos pueden cuidar la batería.
8. nunca tire la batería al fuego o exponga a una llama u otra fuente de calor.
9. siga las instrucciones de Seguridad y uso de la batería.



Los términos hdmi, HDMI High - definition multimedia Interface y el logotipo HDMI son marcas comerciales o registradas del Administrador de licencias hdmi, sociedad anónima.



SEGURIDAD GENERAL (Cont.)

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. antes de limpiar, retire el equipo de la toma de corriente.
2. para eliminar el polvo, limpie suavemente con un paño suave y sin pelusa.
3. si es necesario, use un paño ligeramente húmedo.
4. limpie regularmente el tapón con un paño seco.
5. nota: la humedad y el polvo pueden causar incendios o descargas eléctricas.
6. tenga cuidado de no usar líquidos o detergentes que puedan entrar en el interior del televisor. (los líquidos en el televisor pueden causar fallas en el producto, incendios o descargas eléctricas).
7. no limpie con tela de arena y pesticidas, disolventes, diluyentes u otros productos erosivos que puedan dañar la superficie y la limpieza de la superficie del Gabinete de televisión.

Estimado cliente

El fabricante **Ayonz Central ltd** declara aquí que el dispositivo cumple con la Directiva 2014 / 53 / ue.

El texto completo de la Declaración de coherencia de la UE está disponible en:

www.ekosystems.it

CALENDARIO TÉCNICO

Information	Value and precision			Unit
Supplier's name or trade mark	EKO			--
Supplier's model identifier	K400FVD			--
Energy efficiency class for standard Dynamic Range (SDR)	E			--
On mode power demand for Standard Dynamic Range (SDR)	37			W
Energy efficiency class (HDR)	-			--
On mode power demand in High Dynamic Range (HDR) mode	-			W
Off mode, power demand	-			W
Standby mode, power demand	≤0.5			W
Networked Standby mode, power demand	≤ 2			W
Electronic display category	television			--
Size ratio	16	:	9	integer
Screen resolution (pixels)	1920	x	1080	pixels
Screen diagonal	100			cm
Screen diagonal	40			inches
Visible screen area	4258			cm ²
Panel technology used	LED LCD			--
Automatic Brightness Control (ABC) available	NO			--
Voice recognition sensor available	NO			--
Room presence sensor available	NO			--
Image refresh frequency rate	60			Hz
Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (until):	8 years			--
Minimum guaranteed availability of spare parts (until):	7 years			--
Minimum guaranteed product support (until):	04/30/2026			--
Power supply type:	Internal			--

ESPECIFICACIONES

Dispositivo de visualización	40" FULL HD Smart TV
Resolución	1920 x 1080
Color de la pantalla	16.7 Million
Contraste	3000 : 1
Relación vertical y horizontal	16 : 9
Versión del software	S0432.V0202.FF2.00.08.52N.P0307
Frecuencia de trabajo wifi	2.4GHz
Potencia máxima de transmisión de wifi	IEEE 802.11b 17±2 dBm at 11Mbps IEEE 802.11g 14±2 dBm at 54Mbps IEEE 802.11n - 2.4GHz Band/HT20: 14±2 dBm at MCS7 2.4GHz Band/HT40: 14±2 dBm at MCS7
Entrada / salida	Tuner: DVB-T2 H.265 HEVC MAIN 10, DVB-S2 HDMI x3, USB x2, OPTICAL Out x1, RF IN x2, RJ45 x1, AV IN x1, EARPHONE x1, CI+ x1
Formato de reproducción multimedia en modo USB	Movie: MP4, MOV, MKV, TS, AVI, FLV
	Music: WAV, MP3, WMA, FLAC
	Photo: JPEG, PNG, BMP, GIF
Fuente de alimentación	100-240V ~ 50/60Hz
Consumo de energía	60 W
Tamaño	Con soporte: 892 x 206 x 558 mm (w x d x h)
	Sin soporte: 892 x 73 x 510 mm (w x d x h)
Peso	Neto: 4.91 kg
	Bruto: 6.74 kg

Nota: este documento es solo para referencia, y la interfaz de operación está sujeta al software de televisión.

INSTALACIÓN

Siga las siguientes instrucciones para instalar el soporte, o si desea instalarlo en la pared, Póngase en contacto con un instalador profesional.

Asegúrese de que el televisor no esté conectado a un enchufe en la pared, además, recomendamos que otra persona ayude en las siguientes tareas.

Soporte de conexión

Paso 1


Coloque el material de relleno suave en la parte superior de la superficie plana para evitar daños en el panel de la pantalla. Luego coloque la pantalla de televisión plana en la parte superior y la pantalla hacia abajo, como se muestra en la imagen derecha.

Paso 2

Alinear las piernas con el punto de instalación, como se muestra en la siguiente imagen

Paso 3

Apriete los tornillos (proporcionados) con un destornillador y fije el soporte al panel, como se muestra en la imagen derecha.

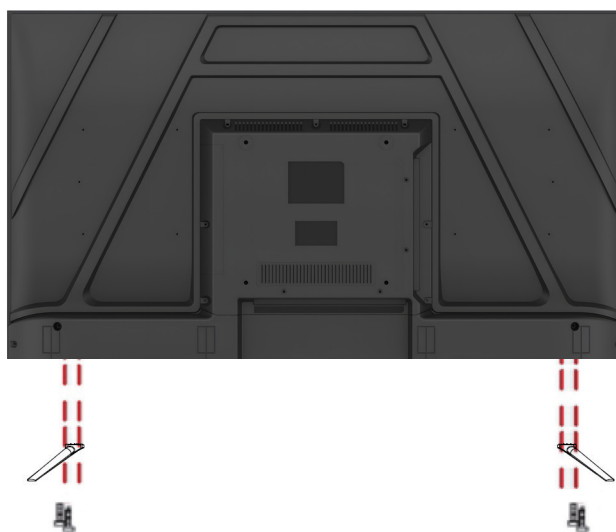

Cuidado!

No use demasiada fuerza, de lo contrario puede dañar el agujero del tornillo.

INSTALACIÓN (Cont.)

Instrucciones de instalación de la pared


Asegúrese de que el televisor no esté conectado a un enchufe en la pared, además, recomendamos que otra persona ayude en las siguientes tareas.

- le recomendamos que utilice un instalador profesional, ya que si instala su propio televisor, no asumimos ninguna responsabilidad por ningún daño final al producto o por su propio daño.

Parte posterior de la televisión




Patrón VESA: 200 x 200mm

Screw: 6*8mm (4pcs)

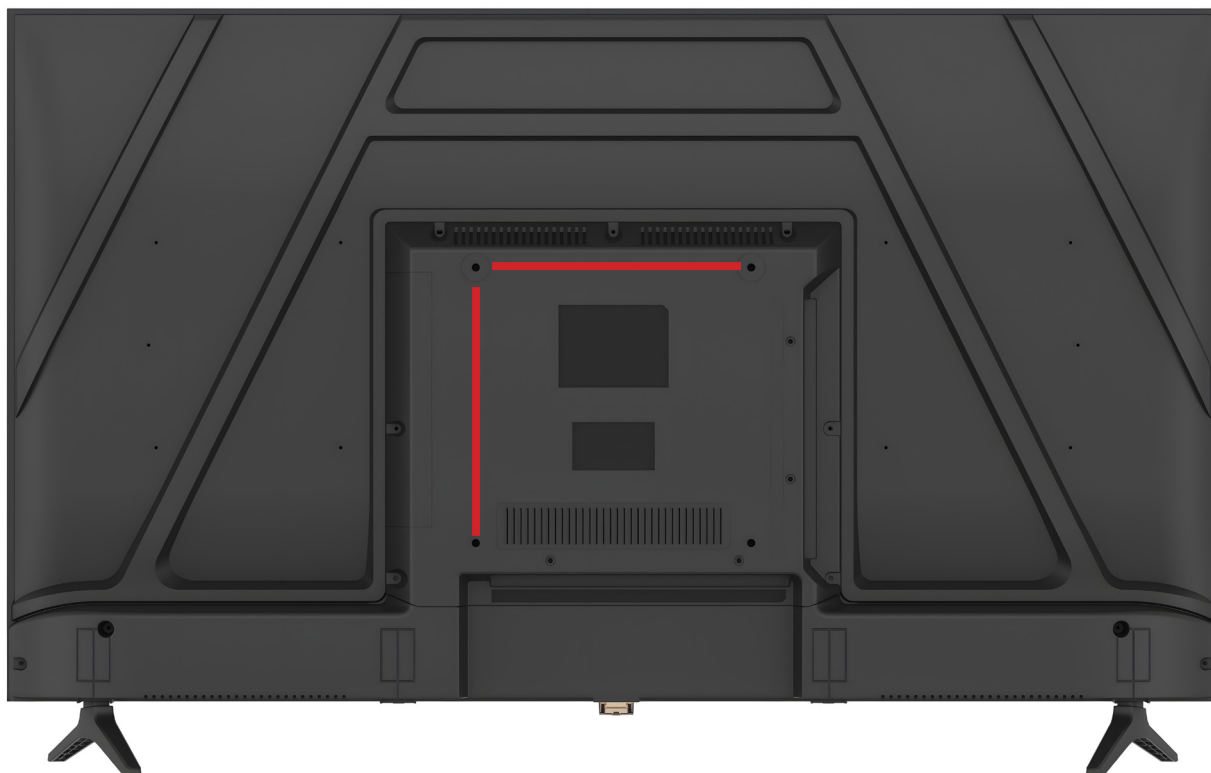


NOTA: Si estás instalando un televisor en la pared, esto debe ser hecho por un instalador calificado.

CONTROL Y CONEXIÓN

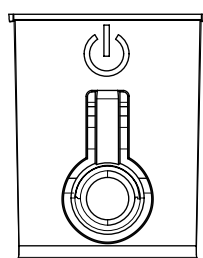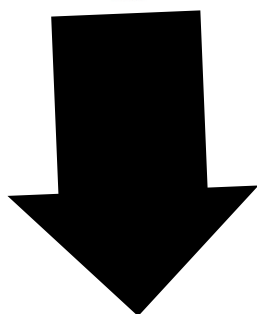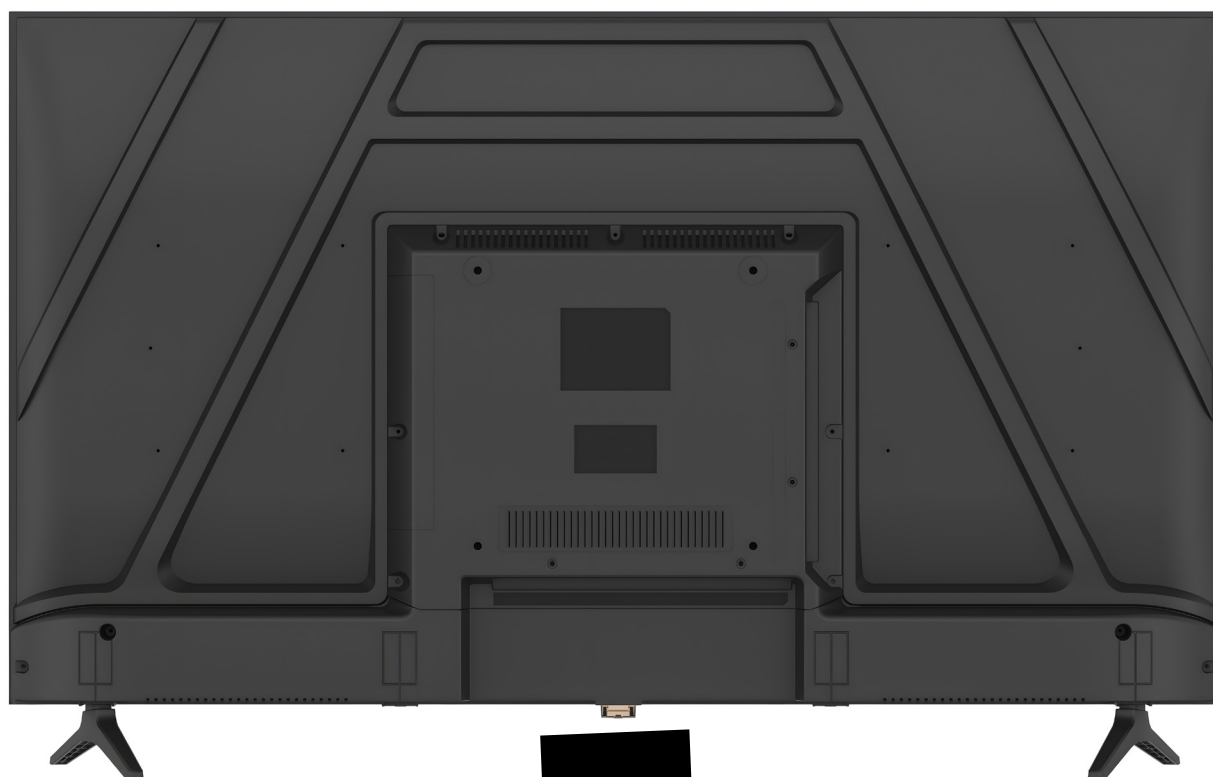

POWER ON/OFF

CONTROL Y CONEXIÓN

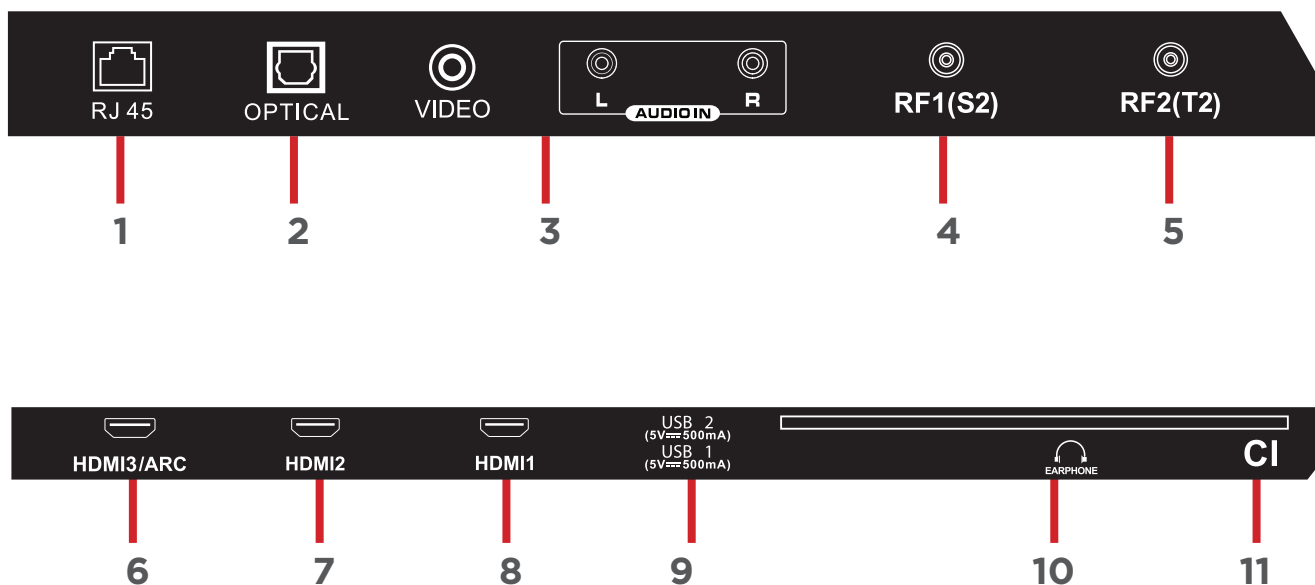


1. **ETHERNET INPUT (RJ45)**
2. **OPTICAL**
3. **AV INPUT**
4. **RF1 (S2)**
5. **RF2 (T2)**
6. **HDMI 3 / ARC**
7. **HDMI 2**
8. **HDMI 1**
9. **USB 1 & 2**
10. **EARPHONE**
11. **CI+**

Conexión USB

Inserte el dispositivo de almacenamiento USB en el puerto USB para grabar y reproducir videos / música / fotos.

CONTROL REMOTO

- 1. INPUT:** Seleccione la fuente de entrada.
- 2. STANDBY(POWER):** Establecer la unidad en modo de espera; Se puede abrir con un clic más.
- 3. Number buttons (0-9):** Elija un canal de televisión.
- 4. GUIDE:** Inicia la Guía de audiencia.
- 5. CH.LIST:** Lista de canales.
- 6.**  : Corresponde a las diversas funciones de color en el menú o en la televisión gráfica.
- 7. MENU:** Muestra el menú principal.
- 8. ** : Presione para iniciar / detener la reproducción; Avance rápido; Mueve rápido hacia atrás.
- 9. DIRECTION:** Navegue por el menú de pantalla.
OK: Seleccione las opciones actuales que se destacan.
- 10. Return:** Volver a la interfaz o menú anterior.
- 11. EXIT:** Salga de la interfaz o menú actual.
- 12. HOME:** Presione para ingresar a la página de inicio.
- 13. VOL +/-:** Sube / baja el volumen.
- 14. CH +/-:** Reproducir el siguiente / anterior programa.
- 15. ** : Presione para usar el asistente de voz.
- 16. SUBTITLE:** Activar / desactivar subtítulos.
- 17. MUTE:** Silenciará el sonido.

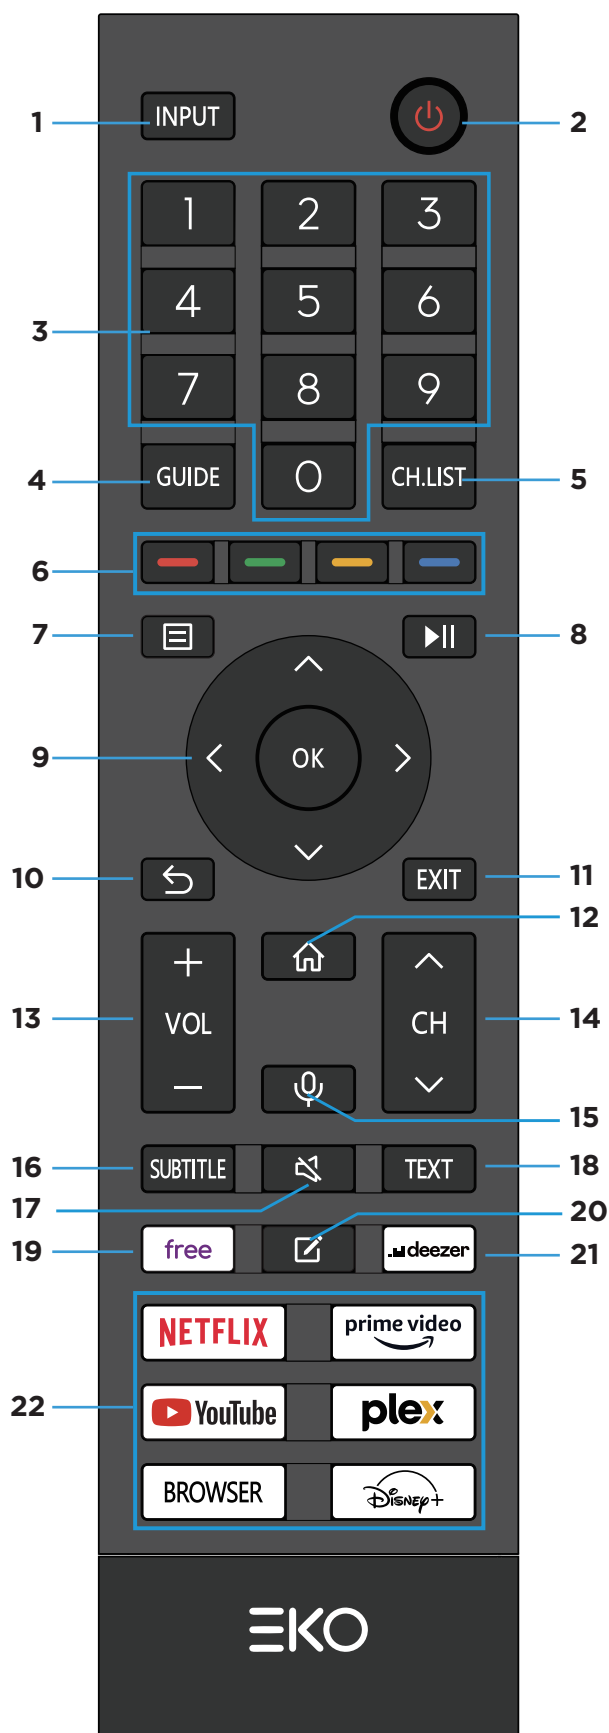

CONTROL REMOTO (CONT.)


18. TEXT: Abre / cierra teletext.

19. FREE: Entra en el video gratis.

20. : Establezca las teclas de acceso rápido de la Aplicación.

21. DEEZER: Entra directamente en deezer.

22. APPs: Abre la Aplicación.

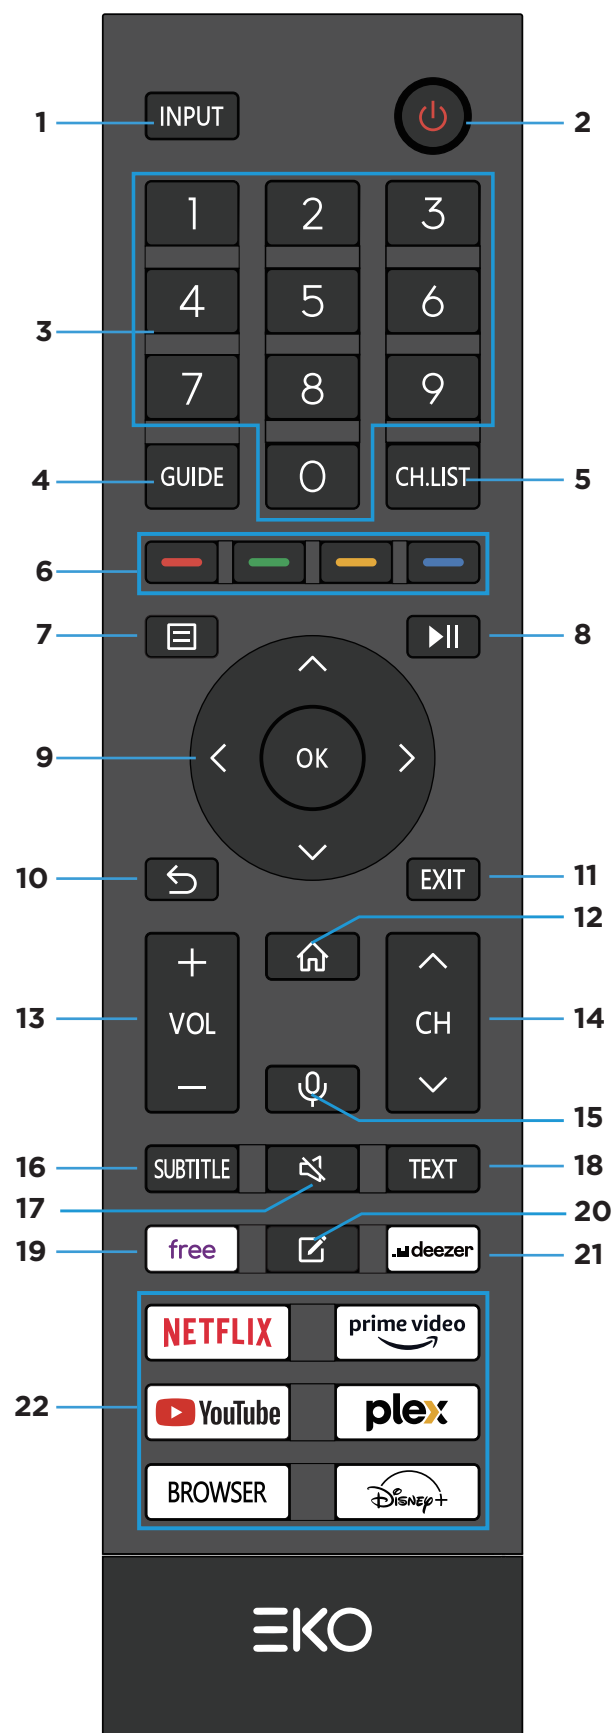

Universal Remote Control Code: 00BF

CONTROL REMOTO (CONT.)


Instalación y advertencia de la batería del control remoto

- Abra la tapa de la Caja de baterías en la parte posterior del control remoto.
- Inserte la batería AAA de 2 x 1,5 V (excluida) y colócela de acuerdo con la polaridad correcta.
- Abra la tapa de la Caja de baterías en la parte posterior del control remoto.
- Inserte la batería con la polaridad correcta (compruebe el número y el tipo de batería en la Caja de control remoto).
- Cierra la tapa de la Caja de la batería.
- Una vez instalada, la batería no debe estar expuesta a ambientes sobrecalentados como el sol y los incendios.
- No use baterías nuevas y antiguas en el control remoto.
- No use diferentes tipos de baterías.
- Si no se usa durante mucho tiempo, se recomienda retirar la batería del control remoto.
- Mantenga la batería alejada de los niños y mascotas.
- No tires la batería al fuego.
- La caída accidental del control remoto, que causa daños, invalidará inmediatamente la garantía.
- Cuando el control remoto se utiliza a unos 5 metros de la televisión, puede funcionar de manera efectiva.
- No exponga el sensor del control remoto a una luz fuerte.

CONFIGURACIÓN INICIAL

Para la primera configuración inicial, el asistente de configuración en la pantalla le guiará a completar la configuración del televisor. siga la Guía en la pantalla para configurar correctamente el televisor.

Haga clic para seleccionar el idioma del sistema y luego haga clic en aceptar / seleccionar para confirmar.

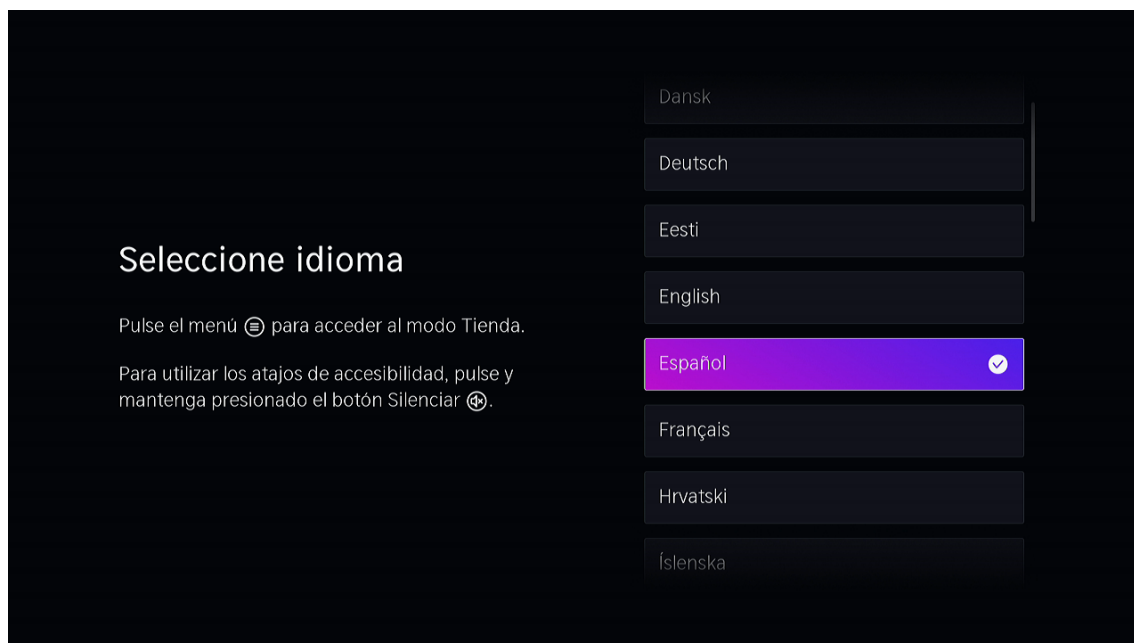


CONFIGURACIÓN INICIAL (CONT.)

Presione la posición de selección y luego presione Aceptar / seleccionar para confirmar.




Presione para seleccionar el escaneo del canal o salte para continuar la configuración del televisor.

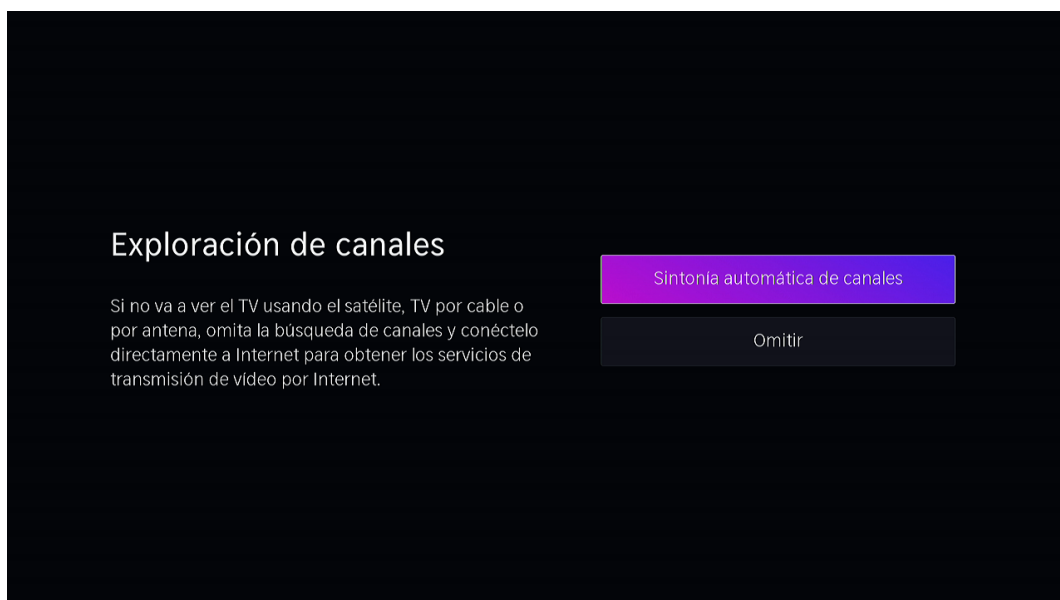

CONFIGURACIÓN INICIAL (CONT.)

Si se selecciona el escaneo automático del canal, la creación del pin se mostrará de la siguiente manera,

Presione el botón Aceptar para ingresar a la configuración de escaneo de canales.

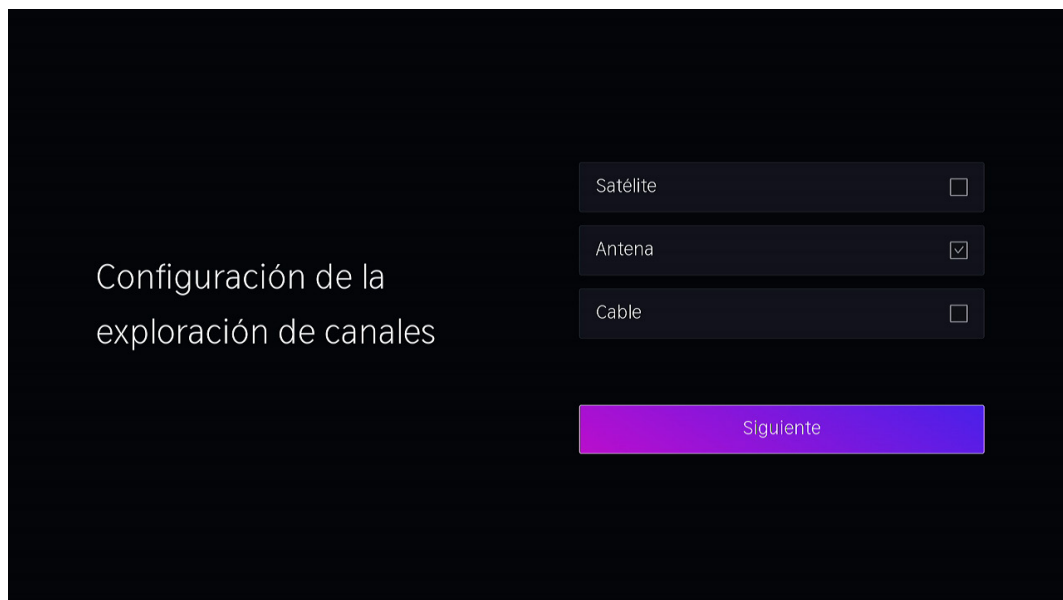


Configuración de la exploración de canales

Satélite	☐
Antena	☒
Cable	☐


Siguiente

CONFIGURACIÓN INICIAL (CONT.)

Presione para seleccionar el Wi - fi a conectar, introduzca la contraseña y luego confirme la conexión.

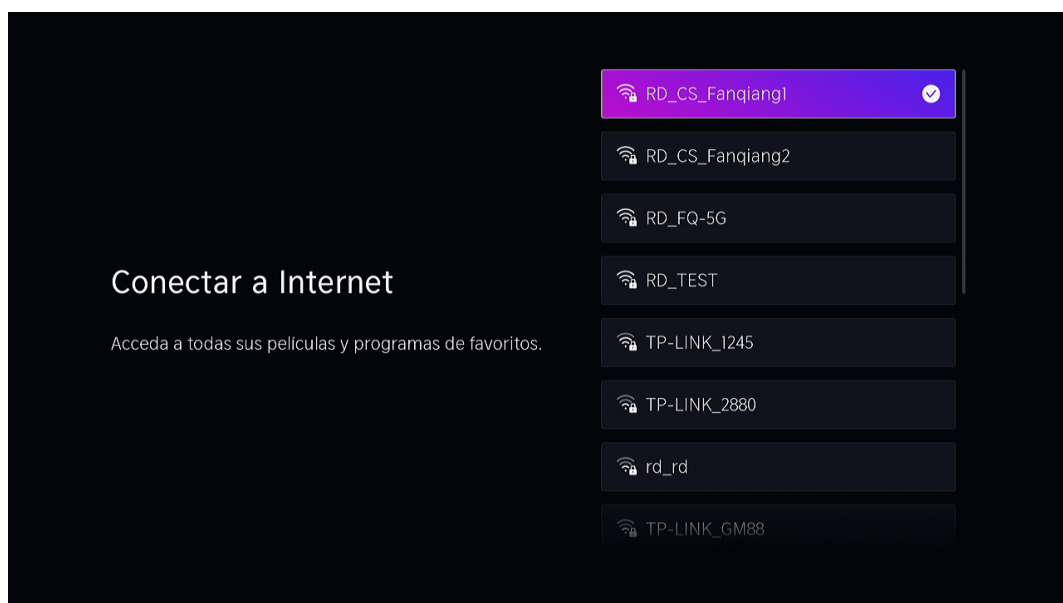

Presione el botón hacia arriba / hacia abajo, resalte toda la selección, Presione el botón Aceptar y confirme la selección; Luego, el cursor salta automáticamente a “ok y pasa al siguiente paso”, y luego presiona “ok” para pasar al siguiente paso.

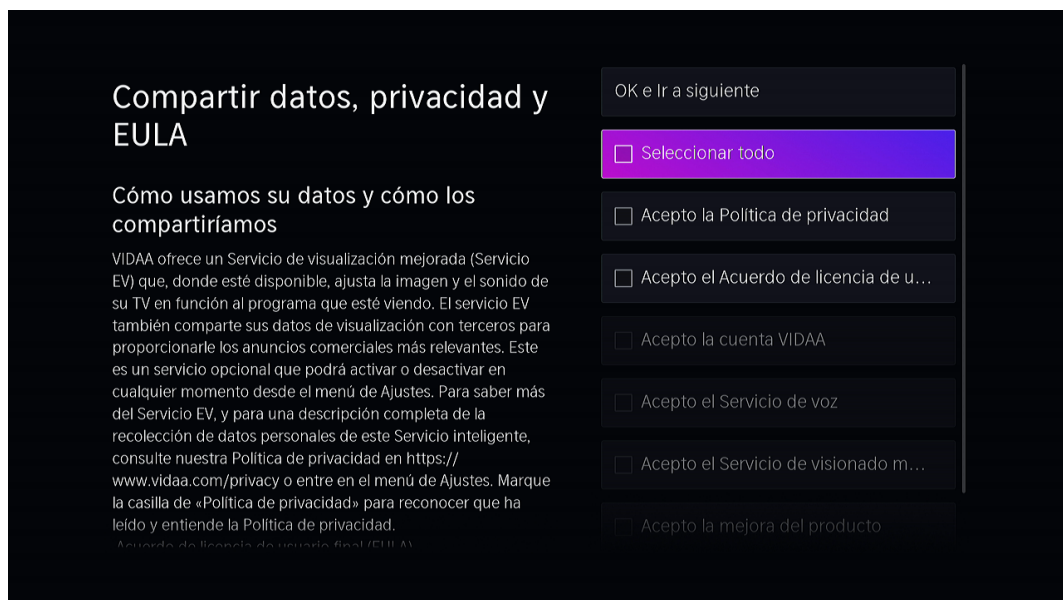

CONFIGURACIÓN INICIAL (CONT.)

Crear su cuenta vidda: crear una cuenta o saltar al siguiente paso.

Crear una cuenta de VIDAA



Escanee el código QR con su dispositivo inteligente para iniciar sesión con su correo electrónico o cuenta de terceros.

Las contraseñas deben tener entre 8 y 30 caracteres e incluir letras y números.

Crear cuenta

Omitir

Presione el botón Arriba / abajo para elegir un nombre único para su televisor para ayudar a identificarlo cuando se reproduzca o se conecte al televisor desde otros dispositivos; Presione el botón “aceptar” para confirmar.

Asignar nombre a TV

Asigne un nombre único a su TV para identificarla cuando quiera proyectar su pantalla o conectarse a ella desde otros dispositivos.


TV de la sala

TV del dormitorio

TV del dormitorio de invitados

TV de la sala de juegos


Crear un nombre personalizado

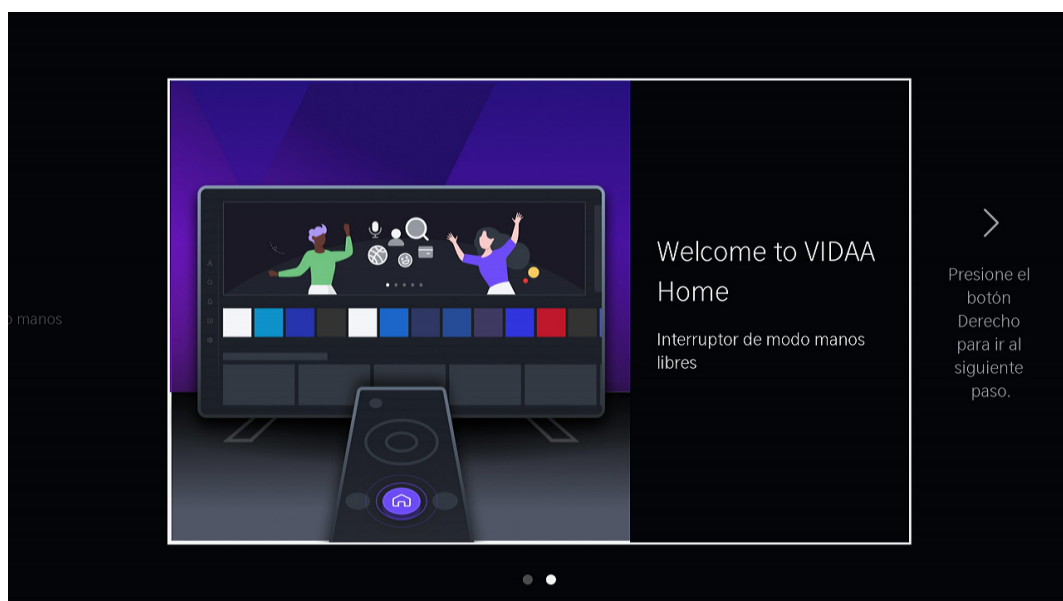

VIDAA TV - HOME SCREEN

Después de completar la configuración inicial, ahora entrará en la pantalla principal del televisor vidaa.

Presione la tecla  en el control remoto para ingresar a la página principal.

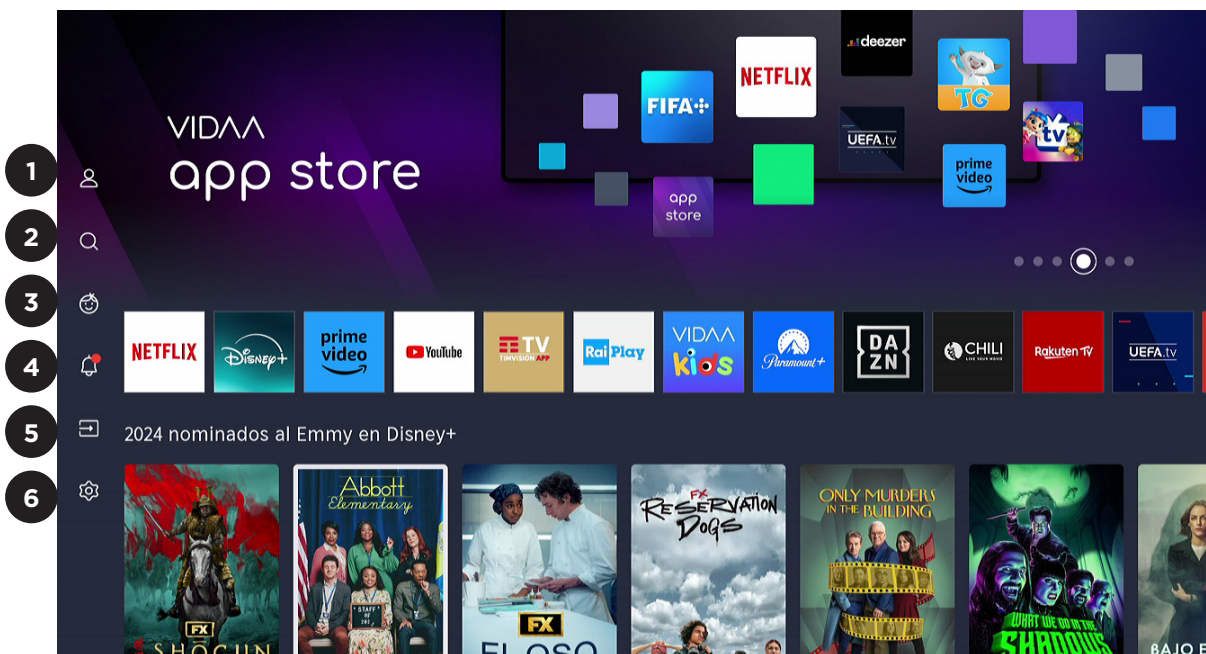

Administrar la aplicación: seleccione el proyecto que desea mover y presione el botón “aceptar” para mover o desinstalar la Aplicación.

1. **Cuenta VIDAA** - Inicie sesión en su cuenta de vidaa.
La cuenta vidaa le ofrece todas las mejores funciones de un televisor inteligente y siempre se mantiene al día.
2. **Buscar** - Busca la aplicación que quieras.
3. **Kids** - Puede configurar el modo de visualización infantil en este menú.
4. **Aviso** - Permite que aparezcan avisos emergentes para obtener información útil y eventos que ocurran en la televisión.
Seleccione la notificación en la pantalla principal, luego seleccione la configuración y luego muestre anuncios, nuevas llegadas, advertencias y declaraciones legales, mensajes del sistema, de los que puede elegir el tipo de notificación a recibir.
5. **Entrada** - Seleccione la fuente de entrada.
6. **Configuración** - Si desea acceder a la configuración de la televisión, elija esta opción.

CONFIGURACIÓN - IMAGEN


Para acceder al menú settings (configuración), seleccione settings (número 6 en la página 30) a través de la pantalla de inicio.

Para acceder al menú de Imagen, seleccione el menú configuración (número 6 en la página 30) y luego seleccione la Imagen hacia abajo.




CONFIGURACIÓN - SONIDO

Para acceder al menú Sonido, seleccione el menú configurar (configuración) (número 6 en la página 30) y luego seleccione Sonido hacia abajo.

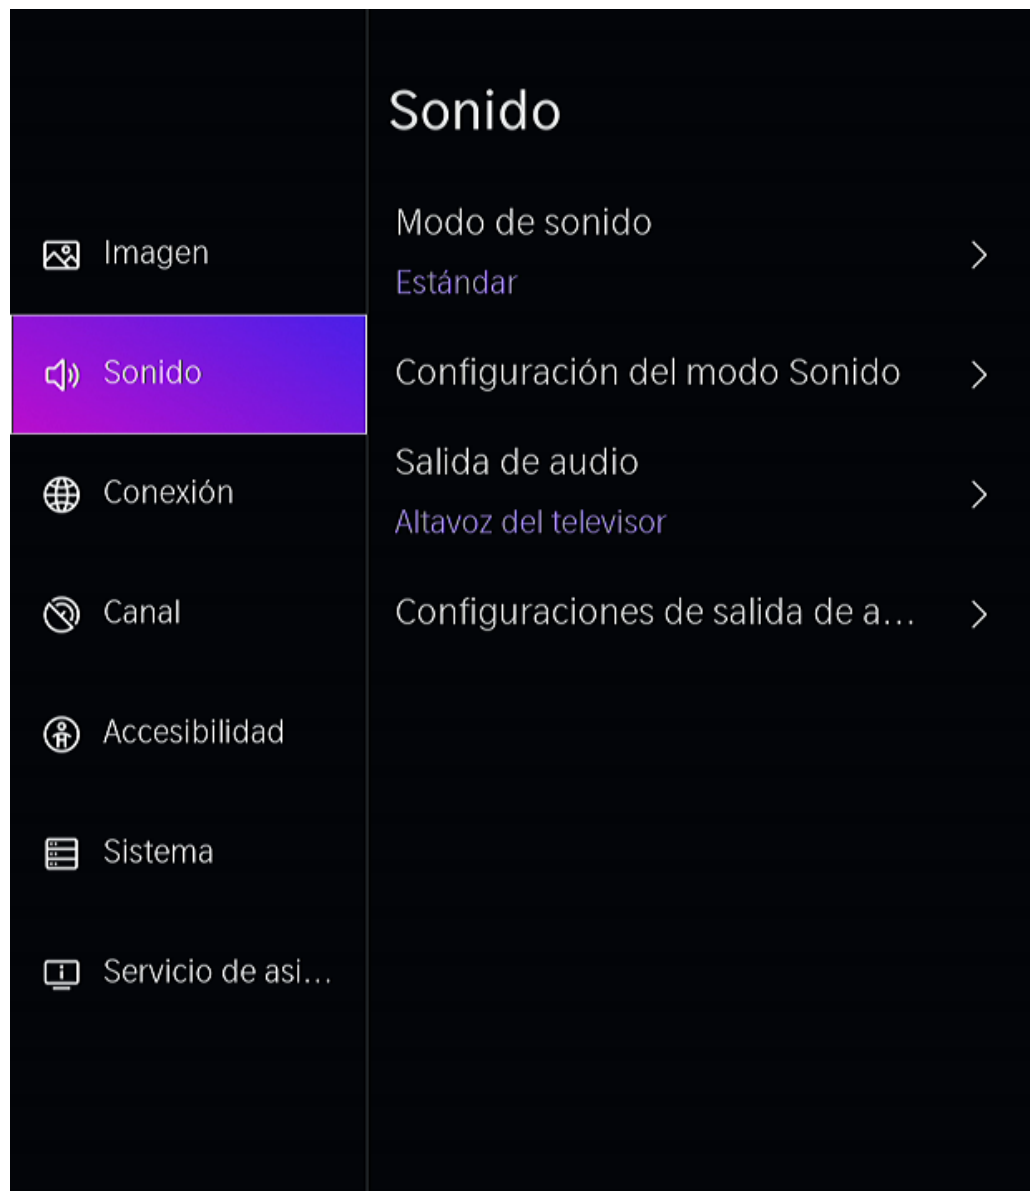

CONFIGURACIÓN - CONEXIÓN

Para acceder al menú Conexión, seleccione el menú configuración (número 6 en la página 30) y luego seleccione Conexión hacia abajo.

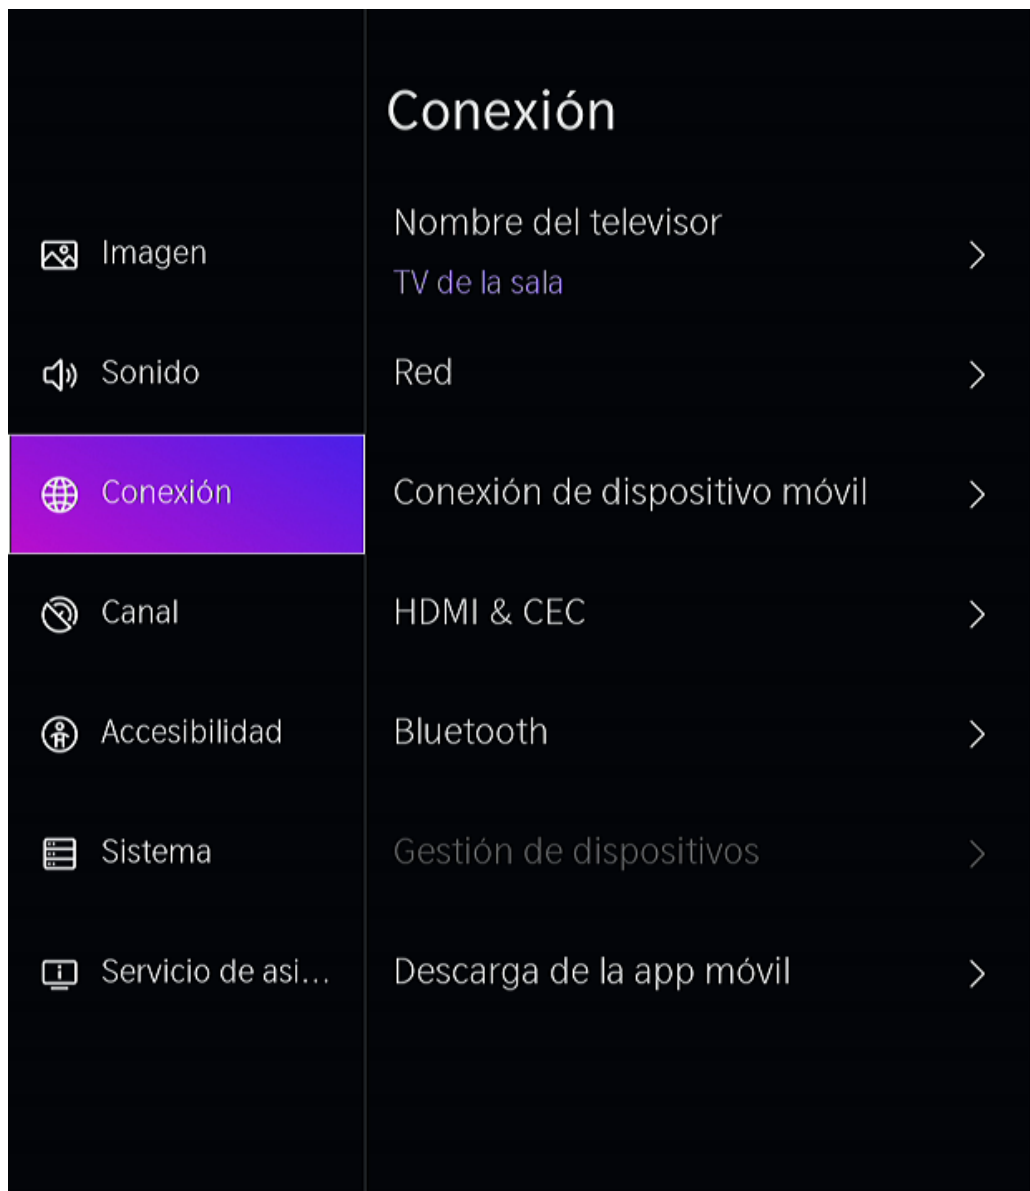

CONFIGURACIÓN - CONEXIÓN

HDMI & CEC

Puede usar el control remoto del televisor para controlar los dispositivos externos conectados. Conecte el televisor a través del cable hdmi. Los dispositivos externos necesitan soportar la función HDMI & CEC (hdmi - cec).


1. establezca el control HDMI abierto.
2. conecte un dispositivo compatible con el HDMI CEC al televisor.
3. abra el dispositivo externo conectado. El dispositivo se conectará automáticamente al televisor.
4. una vez completada la conexión, puede usar el control remoto del televisor para acceder al menú del dispositivo conectado en la pantalla del televisor y controlar el dispositivo.

Notas

- Se debe utilizar un CABLE HDMI para conectar dispositivos compatibles con el CEC HDMI al televisor.
- La función CEC HDMI del dispositivo conectado debe activarse.
- Si el dispositivo HDMI conectado no es compatible con el CEC hdmi, todas las funciones de control HDMI - CEC no funcionan.
- La función de control HDMI - CEC puede no funcionar, dependiendo del dispositivo HDMI conectado.

CONFIGURACIÓN - CANAL


Para acceder al menú Canal, seleccione el menú configuración (número 6 en la página 30) y luego seleccione Canal hacia abajo.

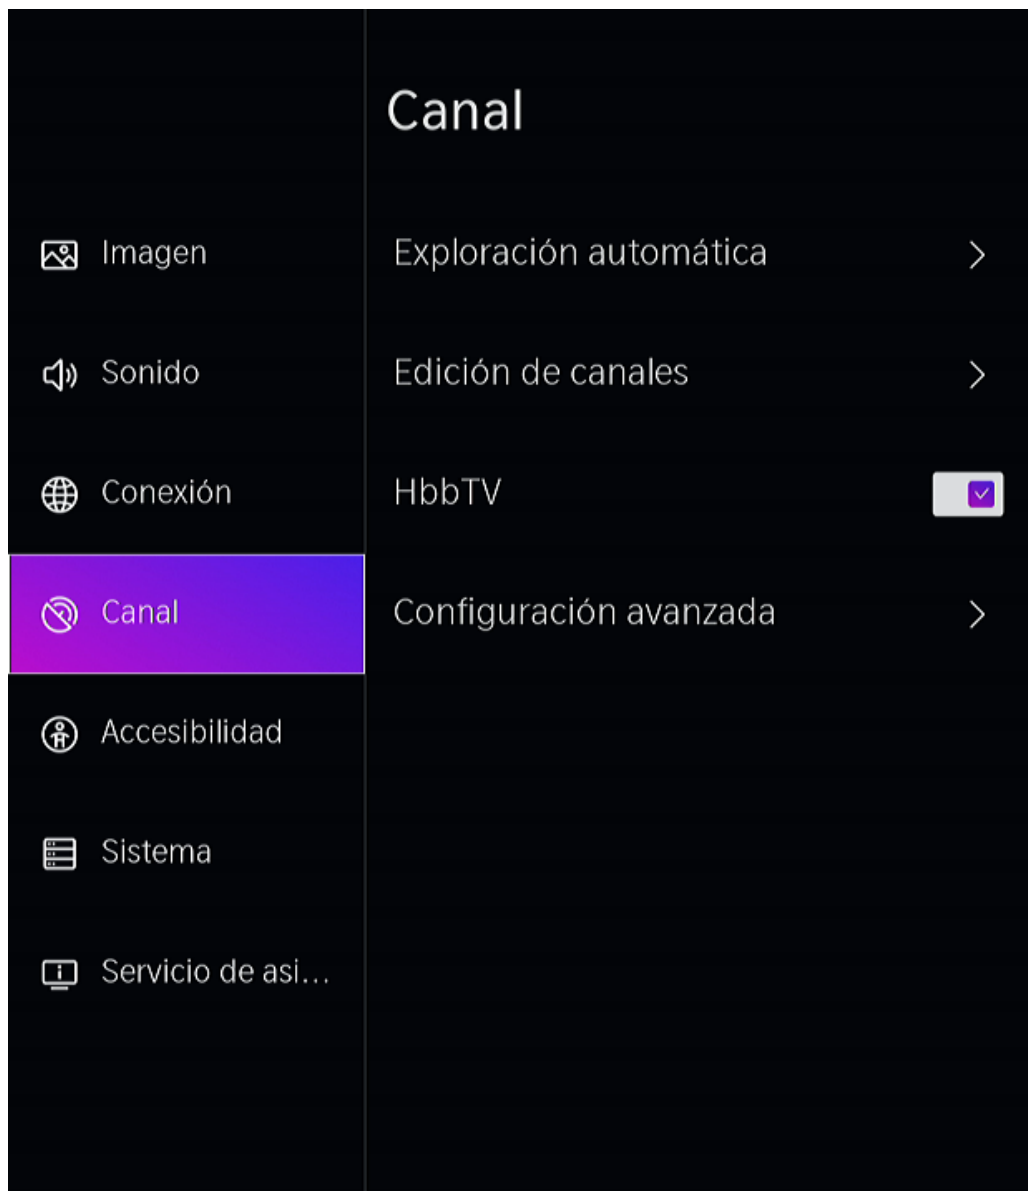

CONFIGURACIÓN - CANAL

Escaneo automático


Presione el botón ok en el submenú, seleccione Cambiar configuración y luego presione el botón ok para seleccionar satellite, antena o cable.

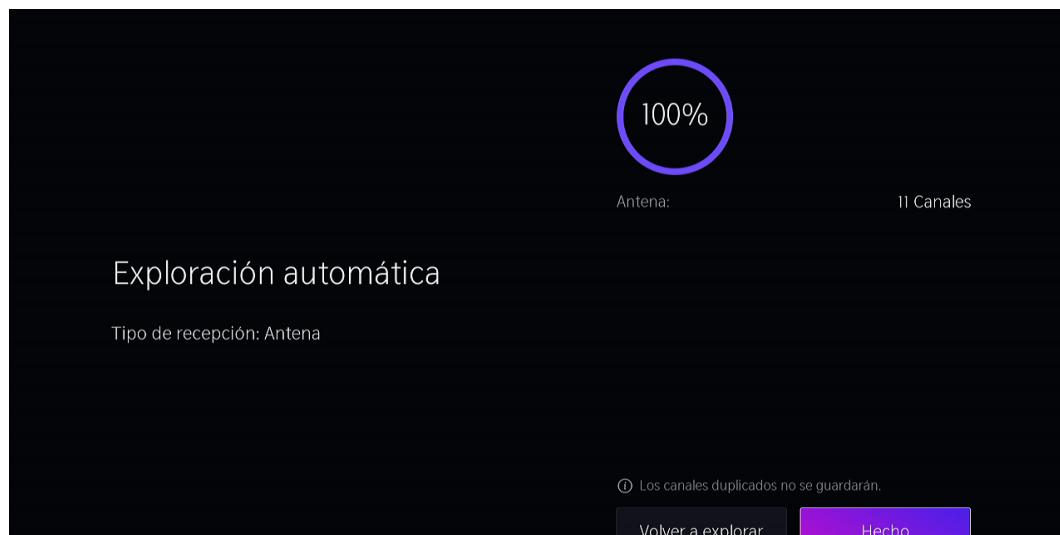

CONFIGURACIÓN - CANAL

Guía de televisión

- En “televisión en tiempo real”, se muestra la “guía de televisión”.
- Presione el botón de guía en el control remoto o presione la Guía  > para sacar la Guía

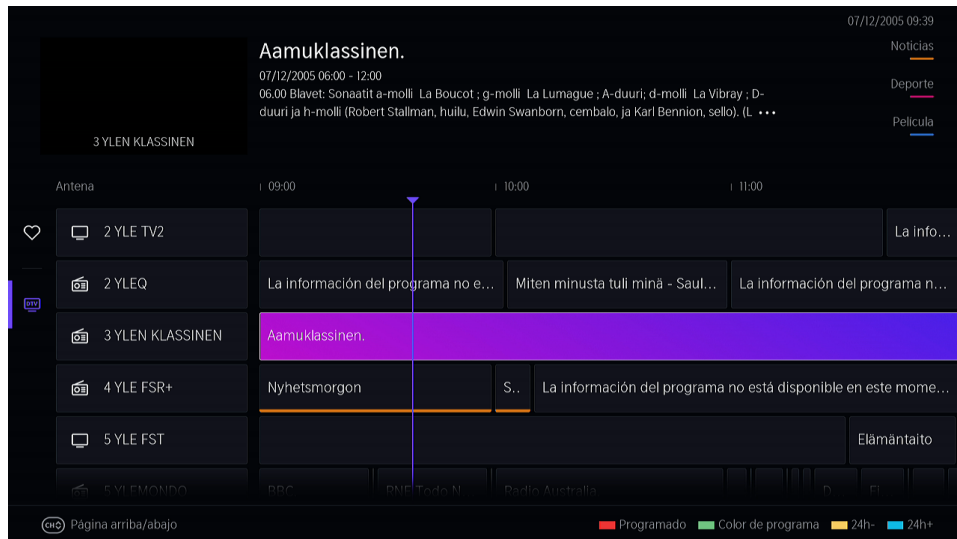



- Presione el botón de navegación arriba / abajo para elegir el canal preferido.
- Presione el botón de navegación izquierda / derecha para seleccionar el programa preferido de un canal.
- Presione el botón rojo para mostrar una lista de recordatorios programados.
- Presione el botón verde para mostrar el menú de colores, luego seleccione el verde y use el color para indicar los diferentes géneros en la Guía para que se pueda ver de forma rápida y fácil.
- Presione el botón amarillo para mostrar la Guía del programa del día anterior.
- Presione el botón azul para mostrar la Guía del programa para el día siguiente.

Configuración avanzada

Configuración avanzada del canal.


Nota:

En la televisión en vivo, Presione el botón ok / ch.list en el control remoto para mostrar el menú de lista de canales. Presione el botón < y seleccione el canal aéreo, Presione el botón ok durante 3 segundos para mostrar la categoría de canal de televisión en vivo, como analógico, cable, satélite o canal aéreo.

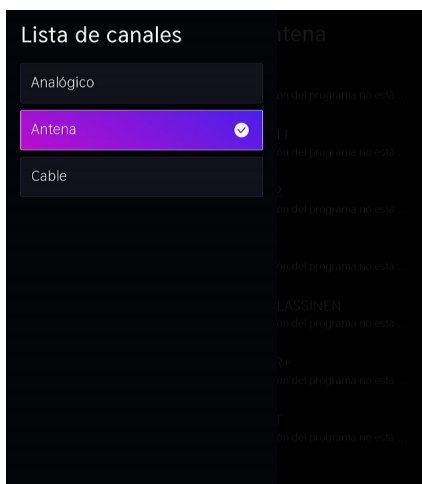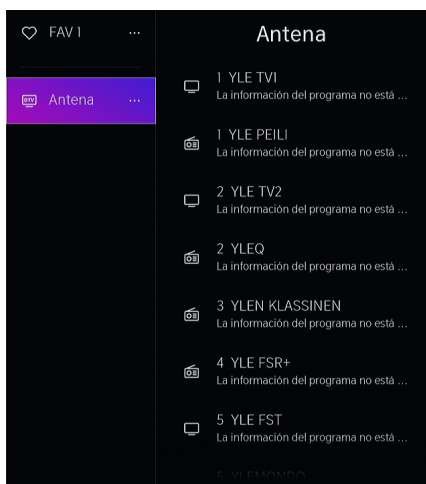


CONFIGURACIÓN - ACCESIBILIDAD

Para acceder al menú de accesibilidad, seleccione el menú de configuración (configuración) (número 6 en la página 30) y luego seleccione accesibilidad hacia abajo.

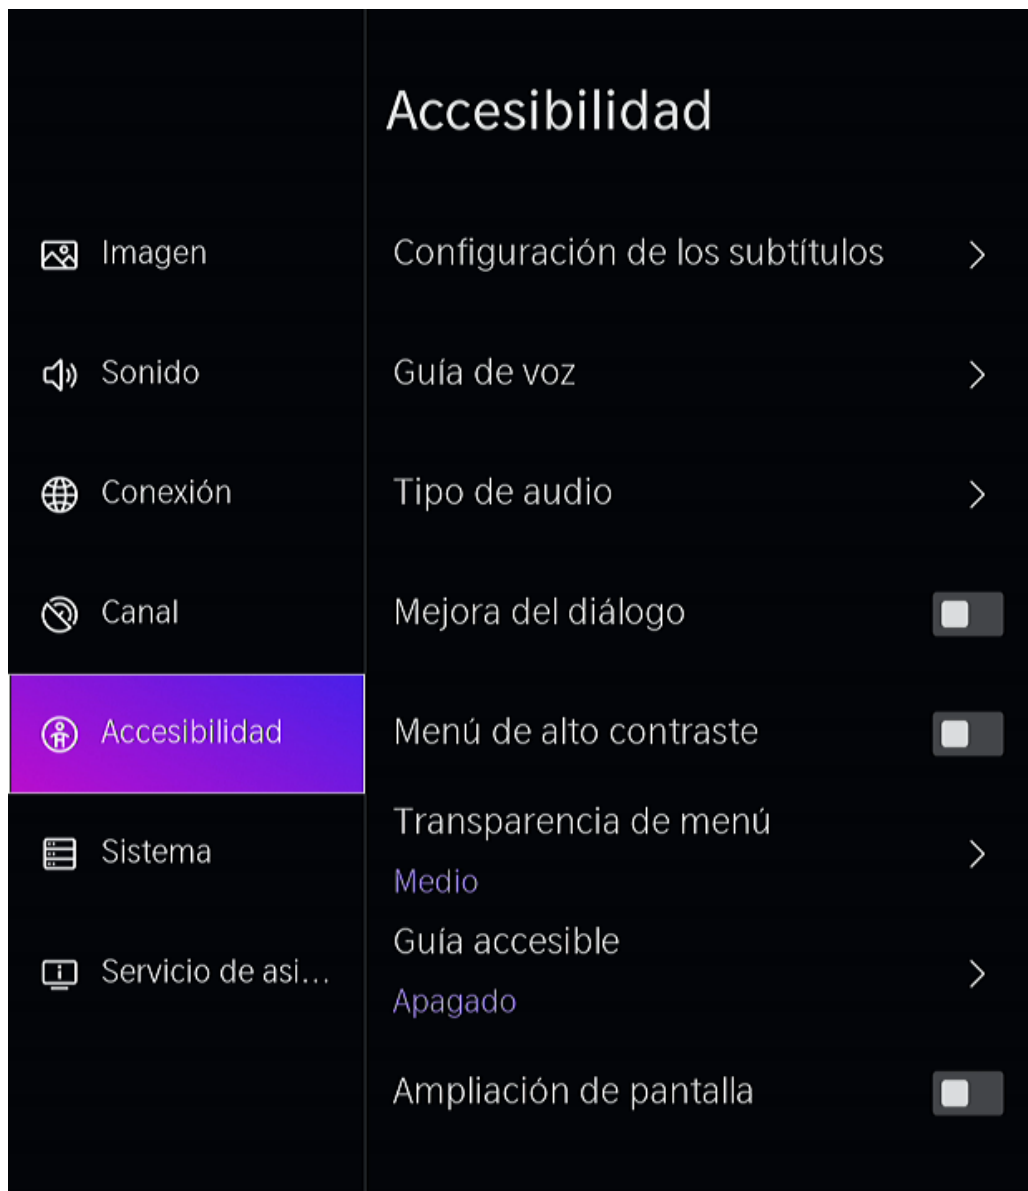


CONFIGURACIÓN - SISTEMA

Para acceder al menú del sistema, seleccione el menú de configuración (configuración) (número 6 en la página 30) y luego seleccione el sistema hacia abajo.

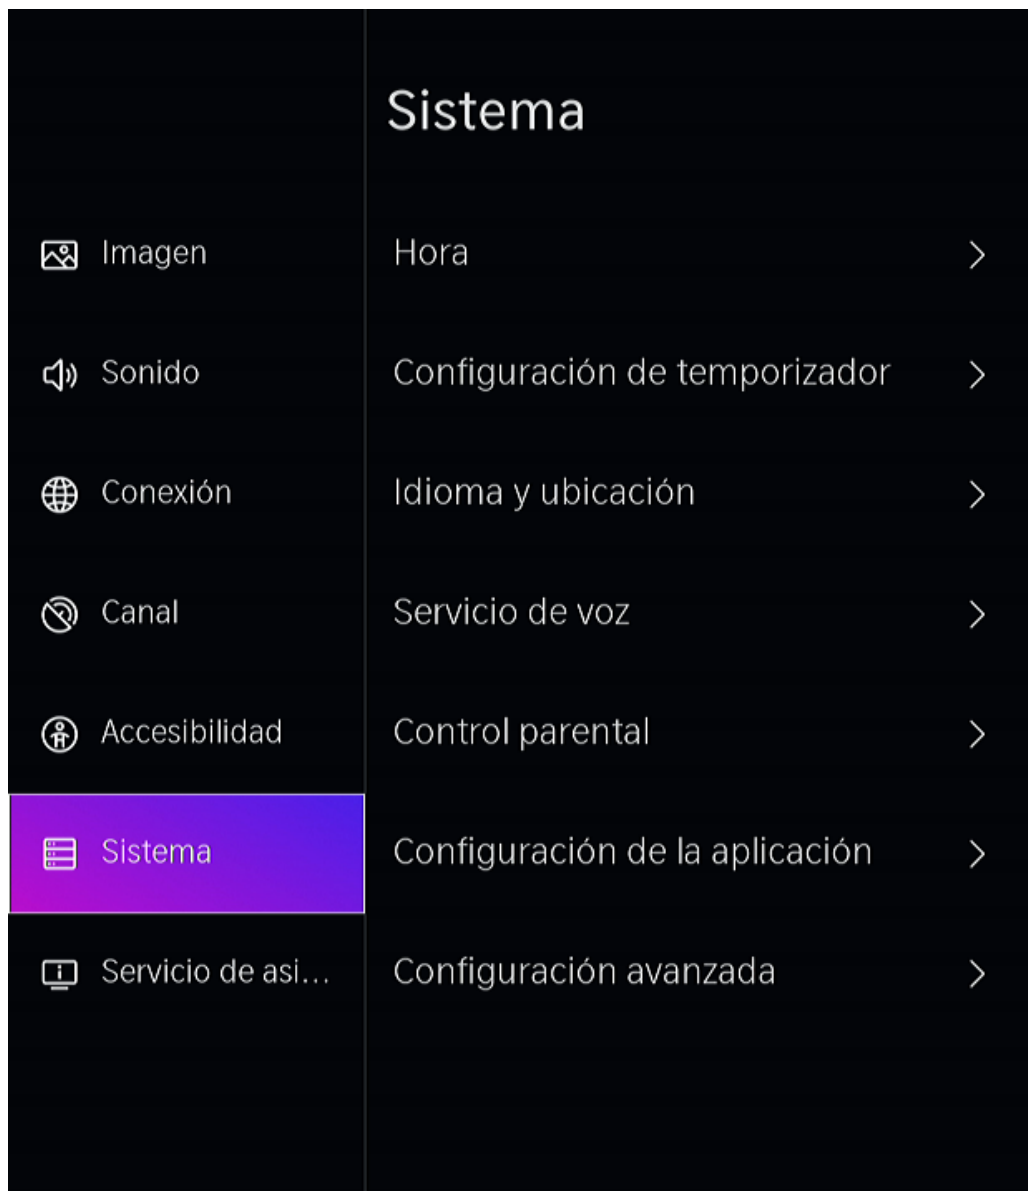

CONFIGURACIÓN - Servicio de asistencia

Para acceder al menú Servicio de asistencia, seleccione el menú de configuración (número 6 en la página 30) y luego seleccione Servicio de asistencia hacia abajo.

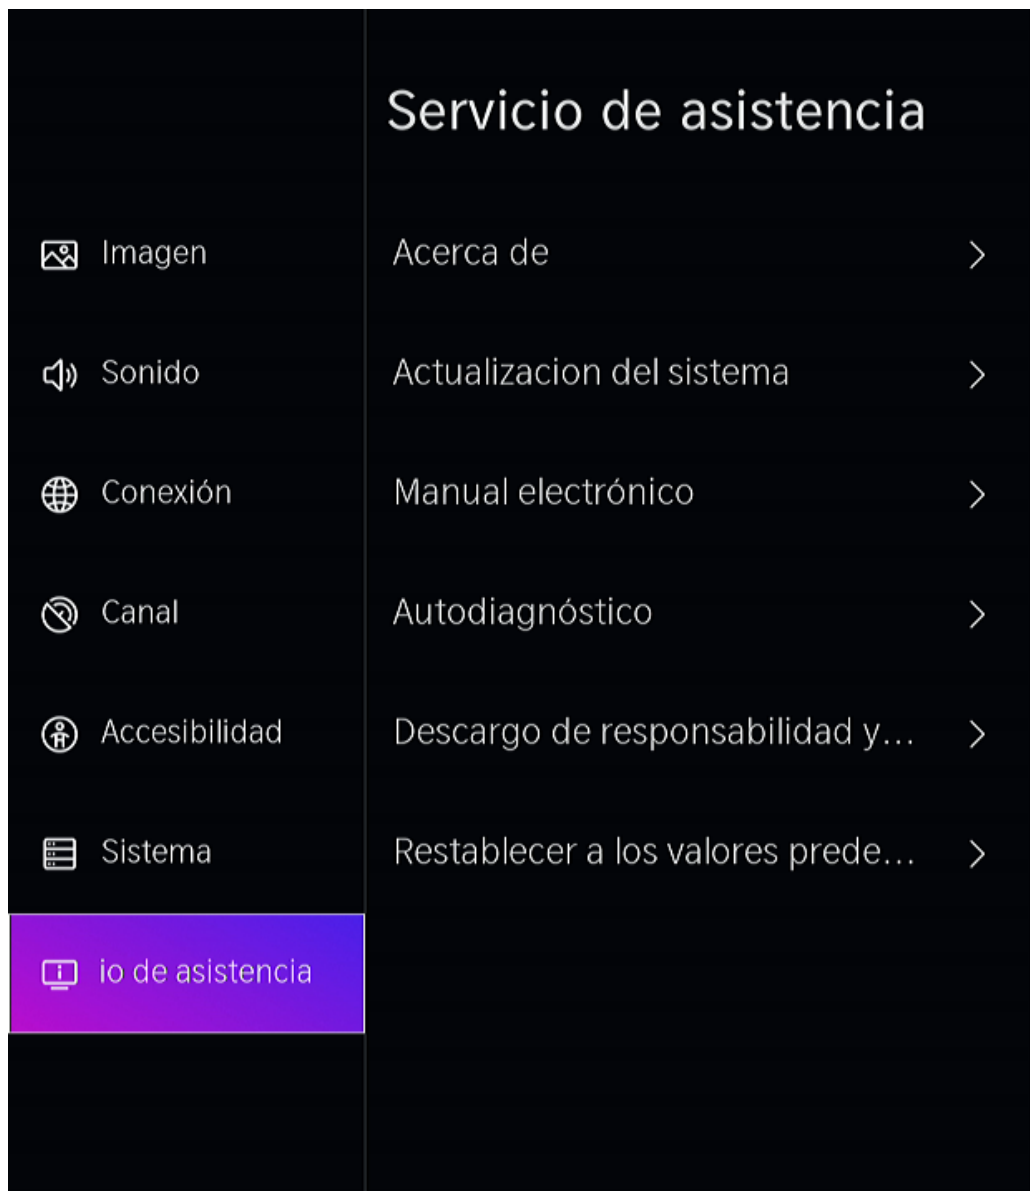


MULTI-SCREEN

Compartir pantalla

Reflejar el contenido del dispositivo al televisor.

Presione **INPUT** para ingresar al intercambio de pantalla.

1. abra la función de casting de su dispositivo Android / window 10.
2. encontrar el nombre del televisor en la lista de búsqueda del dispositivo y seleccionarlo. a la espera de que se complete el progreso de la conexión, el contenido del dispositivo se mostrará en el televisor.

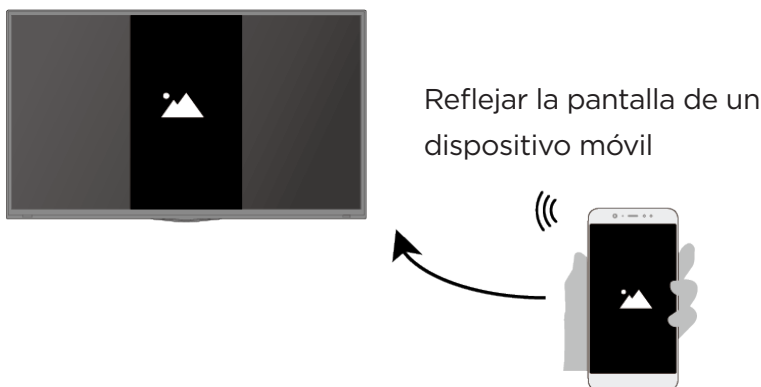

Nota: algunos dispositivos Android pueden no soportar el casting.


Compartir contenido

Compartir contenido de medios como videos, música o fotos desde el dispositivo a la pantalla de televisión.

Antes de usar esta función, abra “compartir contenido” en  > configuración > Sistema > conexión al dispositivo móvil > compartir contenido.

- establecer una conexión de intercambio de contenidos entre televisores y dispositivos
1. abra la función de intercambio de contenido del dispositivo.
 2. encontrar el nombre del televisor en la lista de búsqueda del dispositivo y seleccionarlo.
 3. espere a que se complete el progreso de la conexión y luego elija lo que desea compartir.
- Ver el contenido de los medios del dispositivo

Presione el botón **INPUT** en el control remoto y luego seleccione un contenido de medios en la pantalla.

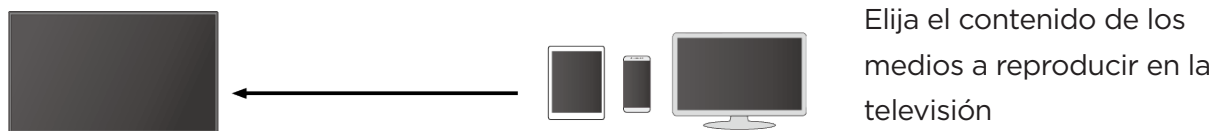

Notas

- asegúrese de que su dispositivo y su televisión estén conectados a la misma red.
- Es posible que algunos dispositivos no admitan el intercambio de contenidos. si su dispositivo no admite el intercambio de contenidos, puede descargar aplicaciones que admitan esta función.
- Si desea reflejar el contenido del dispositivo, vaya a **INPUT** > compartir pantalla.

USB DEVICE

Conecte dispositivos USB como discos duros, discos USB y cámaras digitales para navegar por fotos y escuchar música.

Medios

Reproducir contenido de medios.

> Medios

Por defecto, “compartir contenido” se muestra en la pantalla “medios”. Si su dispositivo móvil está conectado al televisor, su nombre también se mostrará en la pantalla de los medios.

Nota: para más información sobre el intercambio de contenidos, consulte sus detalles.

> Medios > Dispositivos conectados

Elija lo que desea reproducir en la pantalla, como imágenes, videos y música.



1. Introduzca el nombre del contenido a reproducir.
2. Organizar la lista de contenido por cuadrícula y lista.
3. Organizar la lista de contenidos por nombre, fecha de modificación y tamaño.
4. Filtrar la lista de contenidos por todos los medios, fotos, videos y música.
5. Crear una lista de reproducción de fotos, música o videos.

FAQs

Problemas generales con los televisores

Síntomas	Los proyectos a revisar y las operaciones a realizar
“Sombra doble” o doble imagen	Esto puede deberse a la obstrucción de las antenas por edificios de gran altura o colinas. El uso de antenas de alta orientación puede mejorar la imagen.
Sin fuente de alimentación	• Compruebe si el cable de corriente alterna del televisor está insertado en el enchufe. • Desconecte el televisor y espere 60 segundos. Luego vuelva a insertar el enchufe en el enchufe y luego encienda el televisor de nuevo.
No hay imágenes	• Compruebe la conexión de la antena en la parte trasera del televisor para ver si está correctamente conectada al televisor. • Puede haber un fallo en la estación de radio. Por favor, pruebe otros canales. • Ajuste la configuración de contraste y brillo. • Compruebe el control de subtítulos en circuito cerrado. Algunos modos de texto pueden bloquear la pantalla.
Buena imagen pero sin sonido	• Presione el botón bol + en el control remoto o en el panel de control lateral del televisor para aumentar el volumen. • Presione el botón de silencio en el control remoto para asegurarse de que el silencio está apagado.
Buen sonido pero mal color	Ajustar la configuración de contraste, color y brillo.
Imágenes y ruido de copos de nieve	Compruebe la conexión de la antena.
Línea punteada horizontal	Esto puede ser causado por interferencias eléctricas (como secadores de pelo, luces de neón cercanas, etc.). apague el dispositivo.
La televisión no responde al control remoto	• Compruebe si la batería funciona correctamente. Si es necesario, reemplace. • Limpiar la lente del sensor de control remoto en el televisor. • Todavía puedes usar el botón en el lado del televisor.
Píxeles (puntos) siempre oscuros o siempre brillantes	Su televisor está fabricado con gran precisión tecnológica. Sin embargo, a veces los píxeles pueden no mostrarse correctamente. Estos tipos de eventos son inherentes a este tipo de productos y no constituyen productos defectuosos.



DISTRIBUTED BY:
Ayonz Central Ltd

EKO

VIDAA

40" FULL HD SMART TV

K400FVD



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia atentamente este manual antes de usar e guarde-o para referência futura.

CONTEÚDO

Segurança geral	4
Calendário técnico	16
Especificação	17
Instalação	18
Controlos e ligações	20
Controlo Remoto	22
Configuração inicial	25
VIDAA TV - Home Screen	30
Configuração	
Imagem	31
Som	32
Conexão	33
Canal	35
Accesibilidade	38
Sistema	39
Suporte	40
Multi-Screen	41
USB Device	42
FAQs	43

SEGURANÇA GERAL


Leia atentamente este manual de instruções, pois contém informações importantes sobre a segurança, utilização e manutenção do aparelho. Mantenha o manual para referência futura.

1. Desconecte o plugue da tomada de parede em caso de um longo período de desuso. Desconecte o cabo da tomada e da antena mesmo em tempestades severas.
2. Não puxe o cabo para retirar a tomada da tomada.
3. Não descanse objetos pesados nos cabos.
4. Não dobre ou amarre os cabos.
5. A tela de TV é feita de um material frágil, portanto, não deve ser submetida a impacto ou pressão para evitar danos. Se estiver danificado, remova o plugue da tomada e entre em contato com um centro de atendimento. Se o líquido sair do painel, tenha cuidado e não deixe que ele entre em contato com seus olhos e boca, entre em contato com um médico se necessário.
6. Desligue e desconecte da rede elétrica antes da limpeza e manutenção. Para limpeza, use apenas um pano limpo e seco. Não use detergentes agressivos, como diluentes, álcool, gasolina.
7. Coloque o dispositivo em uma superfície estável que possa suportar seu peso. Se você estiver usando um celular, ele deve ser forte e grande o suficiente para evitar que a TV se destaque além das bordas do armário. Se estiver fixado na parede, siga as instruções para a fixação correta para evitar perigo. Não coloque a TV em posições altas (móveis, prateleiras, prateleiras), a menos que estejam devidamente fixadas na parede. Não coloque nenhum produto têxtil ou similar entre a TV e o mobiliário. É necessário informar as crianças sobre os perigos, de modo a evitar que subam nos móveis para alcançar a TV e seus acessórios.
8. Deixe espaço adequado nas laterais da TV para garantir uma ventilação adequada.
9. Não exponha a TV à luz solar direta, fontes de calor ou fontes de chama nua (velas).

SEGURANÇA GERAL (Cont.)

10. Nenhum objeto que contenha líquidos, como vasos, deve ser colocado na TV. Evite a exposição a gotas e salpicos de água.
11. Conecte-se apenas a uma tomada de rede que esteja em conformidade com os regulamentos em vigor e de acordo com os dados da placa de classificação da TV. A tomada de rede deve estar próxima e facilmente acessível para desconectar a TV em caso de perigo. Se a TV não tiver um interruptor de desligamento específico, para desligar a TV, desconecte a tomada de rede.
12. Não insira objetos de qualquer tipo nas ranhuras da TV devido ao perigo de choque elétrico. Se a TV não tiver um interruptor de desligamento específico, para desligar a TV, desconecte a tomada de rede.
13. Não insira objetos de qualquer tipo nas ranhuras da TV devido ao perigo de choque elétrico.
14. Leia atentamente este manual antes de usar a TV.
15. manter este manual, o cartão de garantia completo, recibo, e embalagem do produto. As instruções de precauções de segurança reduzem o risco de incêndio, choque elétrico e lesões quando seguidas corretamente. Por favor, siga todas as instruções e tome nota de todos os avisos.

SEGURANÇA GERAL (Cont.)

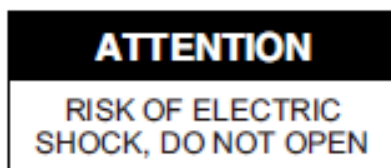

Aviso: Para reduzir o risco de choque elétrico, não remova a tampa. Ele não contém partes úteis para o usuário. Para assistência consultar pessoal qualificado.

A tampa (ou parte traseira) da unidade não deve ser removida para evitar o risco de choque elétrico. Esta unidade deve ser servida apenas por um pessoal de serviço qualificado.



O flash relâmpago com símbolo dentro do triângulo destina-se a avisá-lo de uma tensão perigosa não isolada no invólucro do produto que pode ser de magnitude suficiente para gerar um risco de choque elétrico para as pessoas.



O ponto de exclamação dentro do triângulo destina-se a avisá-lo sobre a presença de instruções importantes de operação e manutenção nos documentos incluídos no produto.



Para evitar possíveis danos auditivos, limite o tempo de audição a volumes elevados.

SEGURANÇA GERAL (Cont.)

AVISO

1. Use móveis ou suportes recomendados pelo fabricante.
 2. O produto deve ser instalado em uma superfície que suporte corretamente seu peso.
 3. Certifique-se de que o produto repousa completamente na superfície em que está instalado.
 4. não coloque o produto em um armário alto sem fixar nem o armário nem o produto de forma estável.
 5. Isso evitará que a TV caia.
 6. não coloque o produto em cima de tecidos condutores ou inflamáveis ou outros materiais.
 7. Assegurar-se de que as crianças não subam no mobiliário ou suporte onde a TV está instalada, com a intenção de se aproximar dele, evitando assim qualquer risco de queda do suporte ou produto;
- qualquer operação na TV deve ser realizada por um adulto.

AVISO

1. Não exponha este aparelho à chuva ou umidade, pois pode causar um incêndio ou um risco de choque elétrico.
2. Não adultere ou modifique o produto de forma alguma.
3. Use apenas acessórios descritos e recomendados pelo fabricante.
4. Por favor, não exponha o produto ao contato direto com a água.
5. Não coloque objetos em cima do produto, incluindo recipientes líquidos, como copos.
6. Tenha cuidado ao substituir a bateria do controlador remoto; instalação incorreta pode levar a riscos de explosão. Substitua com o mesmo tipo de bateria ou equivalente.

SEGURANÇA GERAL (Cont.)

Instalação

16. Para instalar a TV, siga as instruções deste manual. Este produto deve ser colocado sobre uma superfície suficientemente estável; A instalação incorreta é potencialmente perigosa, pois a TV pode cair e causar lesões. Tenha muito cuidado com crianças.
17. Antes de instalar o produto, certifique-se de que a tensão de saída corresponde à indicada na etiqueta traseira do televisor onde as especificações elétricas são mostradas.
18. Não utilize um cabo de alimentação danificado ou uma tomada elétrica com uma ligação solta. Isto pode causar um choque elétrico.
19. Não conecte vários dispositivos ao mesmo soquete. Isso pode fazer com que a saída sobreaqueça e cause um incêndio. Certifique-se de que a tomada esteja facilmente acessível ao operar a TV.
20. Não dobre, envolva ou torça excessivamente o cabo de alimentação.
21. Não deixe nada descansar no cabo de alimentação e no cabo da antena. Isso pode causar um incêndio ou choque elétrico.
22. Não use o cabo de alimentação perto de aparelhos que produzem calor, como radiadores, fogões ou ferros. O calor excessivo pode derreter o isolamento e expor fios vivos, causando incêndio ou choque elétrico.
23. Desligue esta TV durante tempestades de raios ou quando não for utilizada por longos períodos de tempo. Caso contrário, pode resultar em incêndio ou choque elétrico.
24. Não bloqueie as aberturas de ventilação do produto com itens como jornais, toalhas de mesa, cortinas. Não insira objetos nas ranhuras disponíveis nas laterais e traseiras do televisor, pois isso pode fazer com que a temperatura dentro do televisor aumente e cause um incêndio.
25. Se você notar algum cheiro incomum ou fumaça vindo da TV, desconecte o cabo de alimentação da tomada imediatamente e entre em contato com o centro de

SEGURANÇA GERAL (Cont.)

atendimento. Caso contrário, pode resultar em incêndio ou choque elétrico.

26. Quando não utilizar a TV por longos períodos de tempo ou quando precisar de ser movida, certifique-se de desconectar o cabo de alimentação da tomada de parede.

27. A TV deve ser limpa periodicamente. Caso contrário, a poeira pode se acumular ao longo do tempo e fazer com que a temperatura dentro da TV aumente e / ou o isolamento das conexões se deteriore, o que por sua vez pode causar um incêndio elétrico.

O produto não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou crianças pequenas de qualquer idade, a menos que supervisionadas por um adulto responsável pela sua segurança.

29. As baterias do controle remoto só devem ser removidas por um adulto, certificando-se de mantê-las fora do alcance de bebês e crianças. Procure assistência médica imediata se uma criança engoliu uma bateria.

30. As baterias não devem ser expostas à luz solar direta ou calor.

31. Para limpar a TV, não use produtos químicos, detergentes ou panos molhados, certifique-se de usar um pano seco para limpá-lo de marcas ou poeira e apenas depois de desconectar o produto da tomada elétrica.

32. Entre em contato com um centro de serviço qualificado para qualquer reparo ou outro serviço necessário.

SEGURANÇA GERAL (Cont.)

AVISO!

1. Recomendamos fortemente que você bloqueie o televisor no suporte em que ele está instalado.
2. Desta forma, os acidentes causados pela capotagem de móveis ou TV podem ser evitados.
3. Para evitar qualquer risco de ferimentos graves, recomendamos vivamente que este produto seja fixado permanentemente à parede ou a outra superfície adequada.
4. fixadores não são incluídos como superfícies feitas de materiais diferentes exigem dispositivos elétricos diferentes. Por favor contacte pessoal qualificado.
5. Se uma TV não for colocada de forma estável o suficiente, ela pode ser potencialmente perigosa devido a queda accidental. Muitas lesões, particularmente para crianças, podem ser evitadas tomando precauções simples, tais como:
6. Use móveis ou suportes recomendados pelo fabricante.
7. O produto deve ser instalado em um suporte que possa suportar o peso e tamanho da TV.
8. Certifique-se de que o produto repousa completamente na superfície em que está instalado.
9. Ensinar as crianças sobre os perigos que podem surgir da escalada em móveis com o objetivo de alcançar.

Certifique-se de posicionar o produto de acordo com as seguintes considerações:

33. Prefira superfícies secas em áreas bem ventiladas.
34. Não exponha à luz solar e outras fontes de calor.
35. Não expor ao contato com água ou outros líquidos.
36. Proteger contra poeira e poluentes.
37. Não instale a TV em móveis com espaço limitado, como estantes de livros.
38. Não instale a TV perto de fontes de calor, tais como radiadores, fogões ou outros aparelhos que produzem calor.

SEGURANÇA GERAL (Cont.)

39. Não coloque recipientes com líquidos ao lado da TV; se o líquido cair e penetrar dentro do invólucro, pode causar curto-circuitos, incêndios ou choques elétricos.

40. Não coloque pequenos objetos metálicos em cima da unidade; se esses objetos penetrarem no invólucro da TV, isso pode causar curto-circuitos, incêndio ou choque elétrico.

41. Não use ou armazene materiais inflamáveis ou combustíveis perto da unidade. Isto pode causar incêndio ou explosão. Não coloque chamas abertas, como velas acesas, cigarros ou incensos em cima da TV.

42. É aconselhável que a antena seja instalada longe da tomada elétrica; Entre em contato com um técnico de antena profissional para instalar a antena, para evitar a instalação incorreta que poderia causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos graves.

43. Instale a unidade a uma distância razoável da parede para garantir ventilação suficiente.

44. Ligue a fonte de alimentação da sua TV a uma tomada facilmente acessível e fácil de desconectar.

45. Não utilize este aparelho perto de água. Por exemplo, não use perto de uma banheira de lavanderia, em uma adega molhada, perto de uma piscina ou similares.

46. Limpe o aparelho apenas com panos secos.

47. Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instalar de acordo com as instruções do fabricante. As ranhuras e aberturas na parte de trás ou na parte inferior são para ventilação, para garantir um funcionamento confiável da TV e para protegê-la do superaquecimento. Não bloqueie nem cubra estas aberturas. Não bloqueie as aberturas colocando a TV em uma cama, um sofá ou superfícies semelhantes.

48. Não instale esta unidade perto de fontes de calor, tais como radiadores, aberturas de aquecimento, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.

SEGURANÇA GERAL (Cont.)

49. Não altere a finalidade da segurança do plugue polarizado ou do tipo aterramento. Um plugue polarizado tem duas lâminas com uma mais larga do que a outra. Um plugue de aterramento tem duas lâminas e um terceiro pino de aterramento. A maior lamela ou o terceiro pólo desempenham uma função protetora. Se o plugue fornecido não caber em sua tomada, consulte um eletricista para substituir a tomada obsoleta.

50. Proteja o cabo de alimentação de ser pisado ou apertado particularmente em tomadas, recipientes de conveniência e o ponto onde o cabo sai do aparelho.



51. Utilizar apenas acessórios especificados pelo fabricante.

52. Use apenas com o carrinho, suporte, tripé, suporte ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o aparelho. Ao usar um carrinho, tenha cuidado ao mover o carrinho e o aparelho juntos para evitar lesões por capotar. O conjunto TV / carrinho deve ser movido com cuidado. Paradas rápidas, força excessiva e superfícies irregulares podem fazer com que o carrinho e a TV caiam.

53. Desligue este aparelho da fonte de alimentação durante tempestades de relâmpago ou quando ele não será usado por um longo tempo. Para proteção adicional do receptor de TV durante uma tempestade de raios ou quando não for usado por um período prolongado, desconecte-o da tomada de parede e desconecte a antena ou os cabos. Isso evitará danos à TV causados por raios ou picos de energia.

54. Ter reparações realizadas apenas por pessoal de serviço qualificado. A manutenção é necessária se o aparelho tiver sido danificado de alguma forma, como danos no cabo de alimentação ou ficha, se tiver sido derramado líquido ou objetos caídos no aparelho, o aparelho tiver sido exposto à chuva ou humidade, se não funcionar normalmente ou tiver sido deixado cair.

55. Este televisor só deve ser operado com o tipo de fonte de alimentação indicada na placa de classificação. Se você não tiver certeza do tipo de fonte de alimentação em sua casa, consulte seu revendedor ou fornecedor de energia

SEGURANÇA GERAL (Cont.)

local. Para a fonte de alimentação da bateria do controle remoto da TV, consulte as instruções de operação.

56. A televisão não deve ser exposta a gotejamento ou salpicos de água. Não coloque objetos cheios de líquidos, como vasos, na TV.

57. Nunca empurre objetos de qualquer tipo para dentro da TV através de aberturas, pois eles podem tocar pontos de tensão perigosos ou outros componentes elétricos que podem resultar em incêndio ou choque elétrico. Não derrame líquidos de qualquer tipo na TV.

58. Desligue a TV da tomada de parede antes de limpar. Não use detergentes líquidos ou agressivos. Use um pano úmido para limpar.

59. Não coloque a televisão perto ou em cima de radiadores ou outras fontes de calor. Não coloque a TV em locais embutidos, como estantes ou prateleiras, a menos que haja ventilação adequada ou que sejam seguidas as instruções do fabricante.

60. Não coloque a TV em um carrinho instável, suporte, tripé, suporte ou mesa. A TV pode cair, causando ferimentos graves ou danos ao aparelho.

61. Não tente reparar a TV você mesmo. como abrir ou remover tampas pode expor o usuário a tensão perigosa ou outros perigos. Ter reparos realizados por pessoal de serviço qualificado apenas.

62. **ATENÇÃO:** Para evitar lesões, o aparelho deve estar firmemente preso ao chão ou à parede de acordo com as instruções de instalação.

SEGURANÇA GERAL (Cont.)

Tratamento e eliminação de pilhas

1. ATENÇÃO: a substituição incorreta das baterias ou o uso de baterias de diferentes tipos não equivalentes podem causar explosões.
2. A bateria não deve ser exposta a calor excessivo, como o do sol, fogo ou fontes semelhantes.
3. Não misture diferentes tipos de baterias ou baterias novas com baterias antigas.
4. A bateria deve ser posicionada de acordo com a polaridade correta.
5. Se a bateria estiver fraca, deve ser removida do produto.
6. A bateria deve ser eliminada com segurança. Para proteger o meio ambiente, utilize sempre os recipientes de recolha adequados (consulte o seu revendedor).
7. Mantenha baterias longe de crianças e animais de estimação. Apenas adultos podem cuidar das baterias.
8. Nunca jogue baterias no fogo ou expô-las a chamas ou outras fontes de calor.
9. Siga as instruções de segurança e utilização da bateria.



Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e o Logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.



SEGURANÇA GERAL (Cont.)

limpeza e manutenção

1. Desconecte a unidade da tomada elétrica antes de limpar.
2. To remove dust, wipe gently with a soft, lint-free cloth.
3. Se necessário, use um pano ligeiramente úmido.
4. Limpe o plugue com um pano seco em intervalos regulares.
5. CUIDADO: A umidade e a poeira podem levar ao fogo ou ao choque elétrico.
6. Tenha cuidado para não usar líquidos ou detergentes que possam entrar dentro da TV. (Líquido dentro da TV pode causar falha do produto, incêndio ou choque elétrico.)
7. Não limpe com panos abrasivos e produtos agressivos, como repelentes de insetos, solventes, diluentes ou outras substâncias que possam deteriorar a superfície e o acabamento do armário de TV.

Caro Cliente

O fabricante **Ayonz Central ltd** declara que este dispositivo está em conformidade com as Diretivas 2014/53 / UE.

O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço Internet: www.ekosystems.it

CALENDÁRIO TÉCNICO

Information	Value and precision			Unit
Supplier's name or trade mark	EKO			--
Supplier's model identifier	K400FVD			--
Energy efficiency class for standard Dynamic Range (SDR)	E			--
On mode power demand for Standard Dynamic Range (SDR)	37			W
Energy efficiency class (HDR)	-			--
On mode power demand in High Dynamic Range (HDR) mode	-			W
Off mode, power demand	-			W
Standby mode, power demand	≤0.5			W
Networked Standby mode, power demand	≤ 2			W
Electronic display category	television			--
Size ratio	16	:	9	integer
Screen resolution (pixels)	1920	x	1080	pixels
Screen diagonal	100			cm
Screen diagonal	40			inches
Visible screen area	4258			cm ²
Panel technology used	LED LCD			--
Automatic Brightness Control (ABC) available	NO			--
Voice recognition sensor available	NO			--
Room presence sensor available	NO			--
Image refresh frequency rate	60			Hz
Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (until):	8 years			--
Minimum guaranteed availability of spare parts (until):	7 years			--
Minimum guaranteed product support (until):	04/30/2026			--
Power supply type:	Internal			--

ESPECIFICAÇÃO

Dispositivo de Exibição	40" FULL HD Smart TV
Resolução	1920 x 1080
Cores do Ecrã	16.7 Million
Relação de contraste	3000 : 1
Proporção de Aspectos	16 : 9
Software de versão	S0432.V0202.FF2.00.08.52N.P0307
WIFI Frequência de trabalho	2.4GHz
Potência máxima de transmissão de WIFI	IEEE 802.11b 17±2 dBm at 11Mbps IEEE 802.11g 14±2 dBm at 54Mbps IEEE 802.11n - 2.4GHz Band/HT20: 14±2 dBm at MCS7 2.4GHz Band/HT40: 14±2 dBm at MCS7
Entrada / Saída	Tuner: DVB-T2 H.265 HEVC MAIN 10, DVB-S2 HDMI x3, USB x2, OPTICAL Out x1, RF IN x2, RJ45 x1, AV IN x1, EARPHONE x1, CI+ x1
Formato de Reprodução Multimédia no Modo USB	Movie: MP4, MOV, MKV, TS, AVI, FLV
	Music: WAV, MP3, WMA, FLAC
	Photo: JPEG, PNG, BMP, GIF
Fonte de Alimentação	100-240V ~ 50/60Hz
Consumo de energia	60 W
Dimensões	com suporte: 892 x 206 x 558 mm (w x d x h)
	sem suporte: 892 x 73 x 510 mm (w x d x h)
Peso	líquido: 4.91 kg
	Bruto: 6.74 kg

NOTA: Este documento é apenas para referência, a interface de operação está sujeita ao software da TV.

INSTALAÇÃO


Instale o suporte conforme descrito abaixo, ou se você quiser montá-lo em uma parede, entre em contato com um instalador profissional.

Por favor, certifique-se de que a TV não está ligada à tomada de parede e, além disso, recomendamos chamar outra pessoa para ajudar na seguinte tarefa.

Fixação do suporte

Passo 1

Coloque um material macio almofadado em cima de uma superfície plana para evitar danificar o painel da tela. Em seguida, coloque o ecrã plano na parte superior, com o lado do ecrã virado para baixo, como ilustrado à direita.

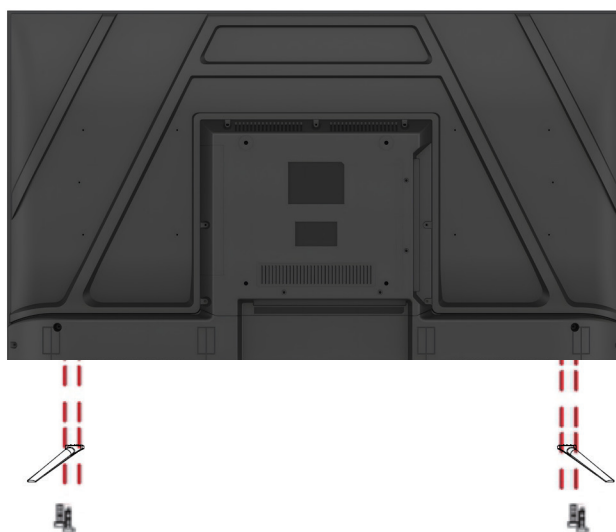

Passo 2

Alinhe a perna do suporte ao ponto de instalação, como ilustrado abaixo

Passo 3

Aperte os parafusos (fornecidos) com uma chave de fenda para afixar o suporte ao painel, como ilustrado à direita.

precaução!

Não aplique força excessiva, pois isso pode danificar os furos do parafuso.

INSTALAÇÃO (Cont.)

Instruções de montagem na parede


Por favor, certifique-se de que a TV não está ligada à tomada de parede e, além disso, recomendamos chamar outra pessoa para ajudar na seguinte tarefa.

- Recomendamos que utilize um instalador profissional, pois não assumimos qualquer responsabilidade por eventuais danos ao produto ou ferimentos a si mesmo se montar a TV por conta própria.

Parte de trás da TV



Padrão VESA: 200 x 200mm

Screw: 6*8mm (4pcs)

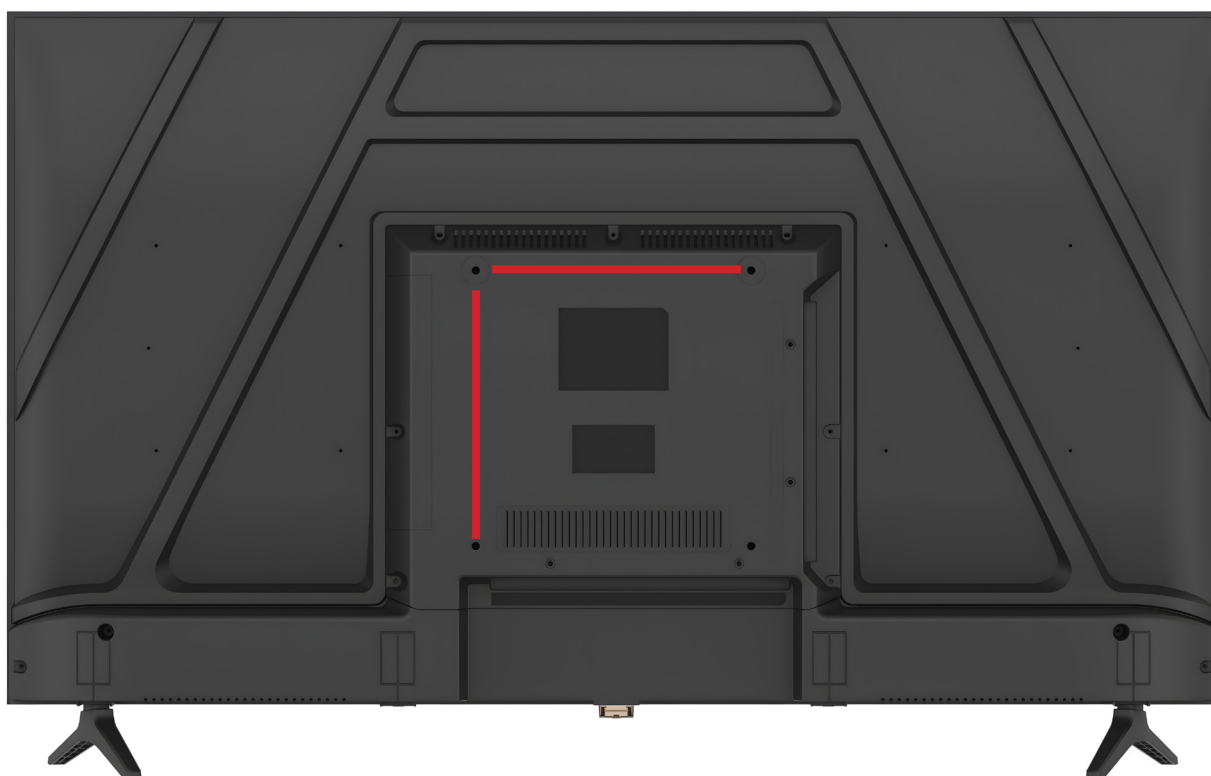


NOTA: Se você estiver montando a TV na parede, isso deve ser feito por um instalador qualificado.

CONTROLOS E LIGAÇÕES

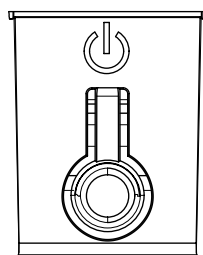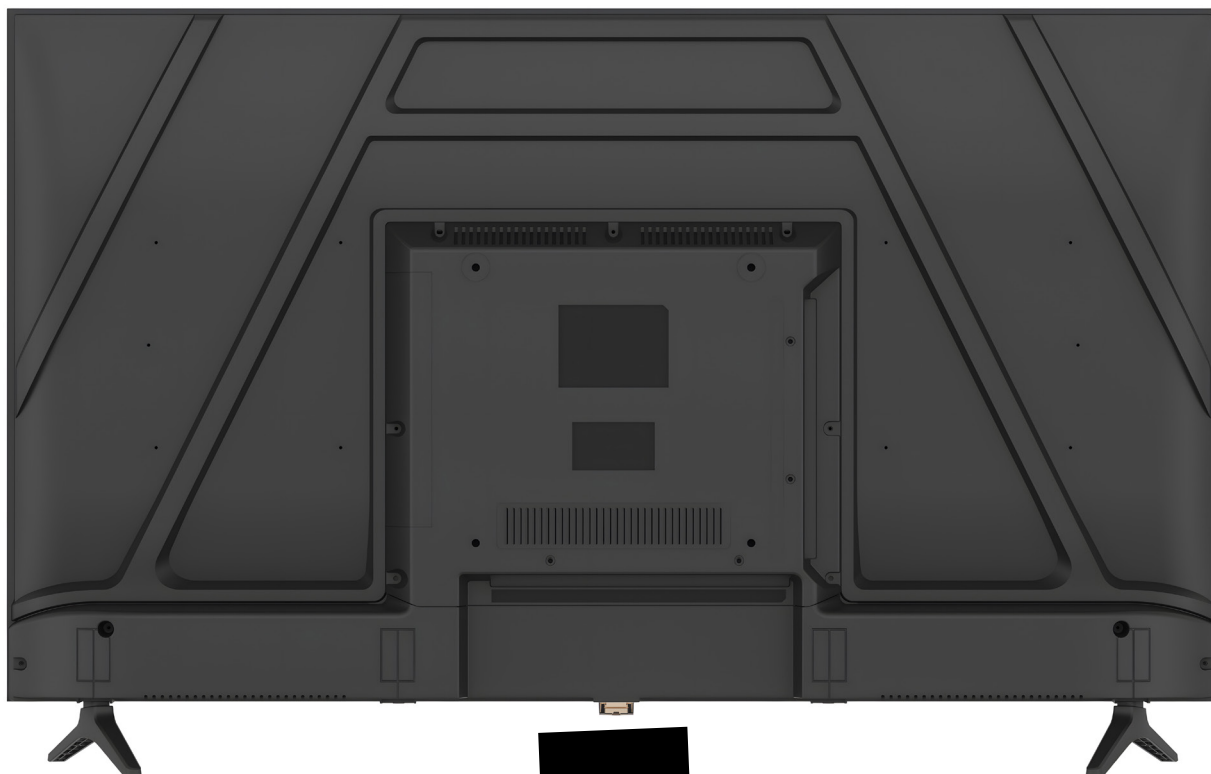

POWER ON/OFF

CONTROLOS E LIGAÇÕES

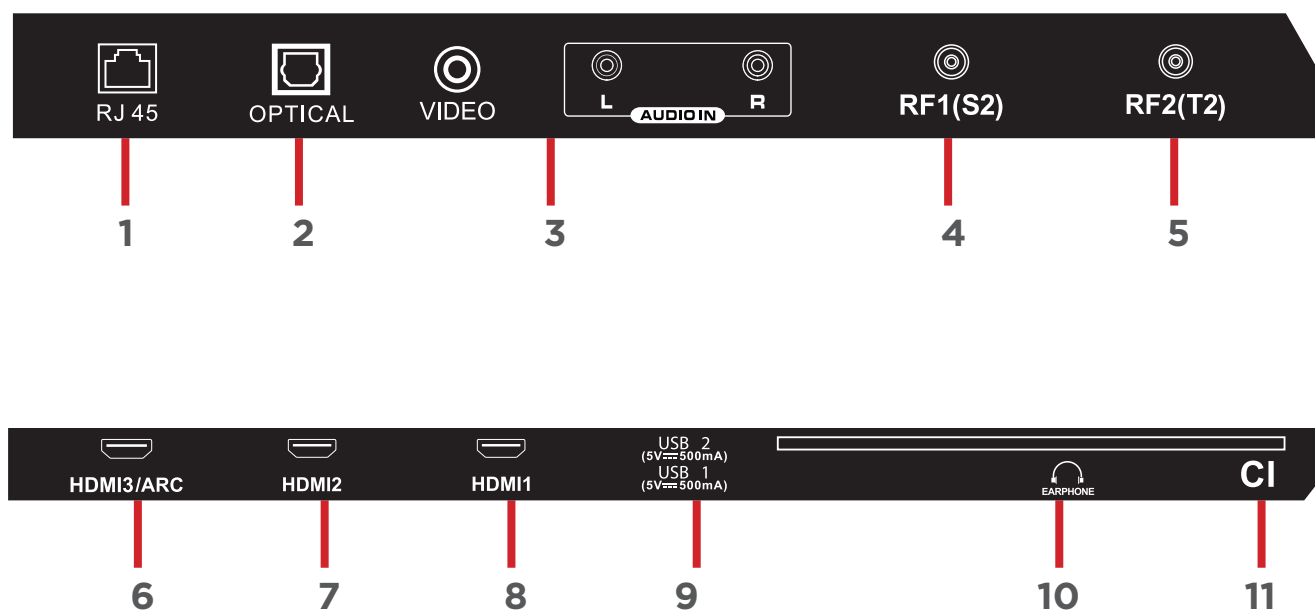


1. **ETHERNET INPUT (RJ45)**
2. **OPTICAL**
3. **AV INPUT**
4. **RF1 (S2)**
5. **RF2 (T2)**
6. **HDMI 3 / ARC**
7. **HDMI 2**
8. **HDMI 1**
9. **USB 1 & 2**
10. **EARPHONE**
11. **CI+**

USB connection

Insert a USB storage device into the USB port to record, playback of video/music/photo.

CONTROLO REMOTO

1. **INPUT:** Seleccione a fonte de entrada.
2. **STANDBY(POWER):** Colocar a unidade em modo de espera; Pressione novamente para ligá-lo.
3. **Number buttons (0-9):** Seleccione um canal de TV.
4. **GUIDE:** Lançar o Guia do Programa.
5. **CH.LIST:** Lista de canais.
6. : Corresponde a várias funções de cor no menu ou teletexto.
7. **MENU:** Mostra o menu principal.
8. : Pressione para operar a reprodução start/pause; Avancem depressa. Voltem depressa para trás.
9. **DIRECTION:** navegar no menu no ecrã.
OK: Seleccione a opção actual realçada.
10. **Return:** Reture para a interface ou menu anterior.
11. **EXIT:** Sair da interface ou menu actual.
12. **HOME:** Pressione para entrar na página inicial.
13. **VOL +/-:** Aumenta/diminui o volume.
14. **CH +/-:** Reproduza o programa seguinte/anterior.
15. : Pressione para usar o assistente de voz.
16. **SUBTITLE:** Activar/desactivar legendas.
17. **MUTE:** Silenciar o som.

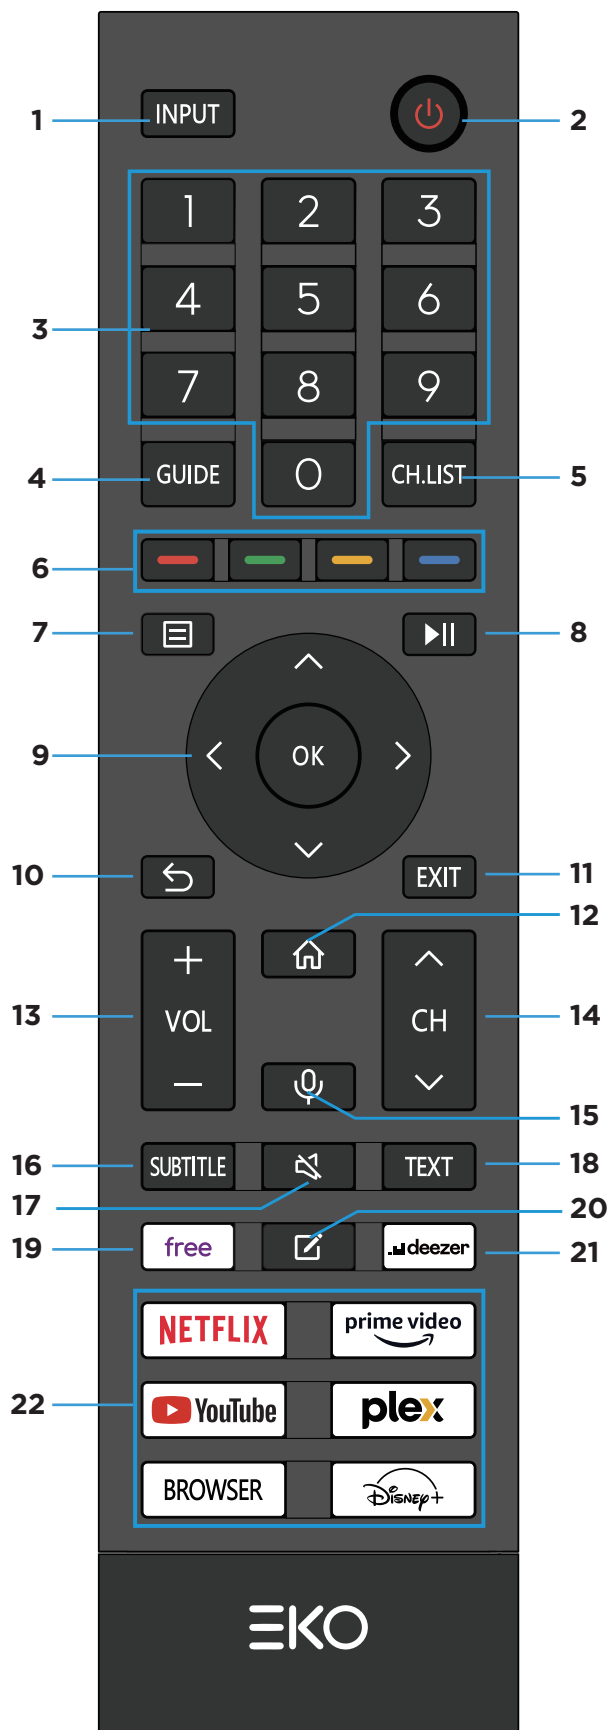

CONTROLO REMOTO (CONT.)


18. TEXT: Ligue/desligue o teletexto.

19. FREE: Entra no vídeo gratuito.

20. : Configurar a tecla de atalho APP.

21. DEEZER: Entra directamente para o veado.

22. APPs: Candidatura aberta.

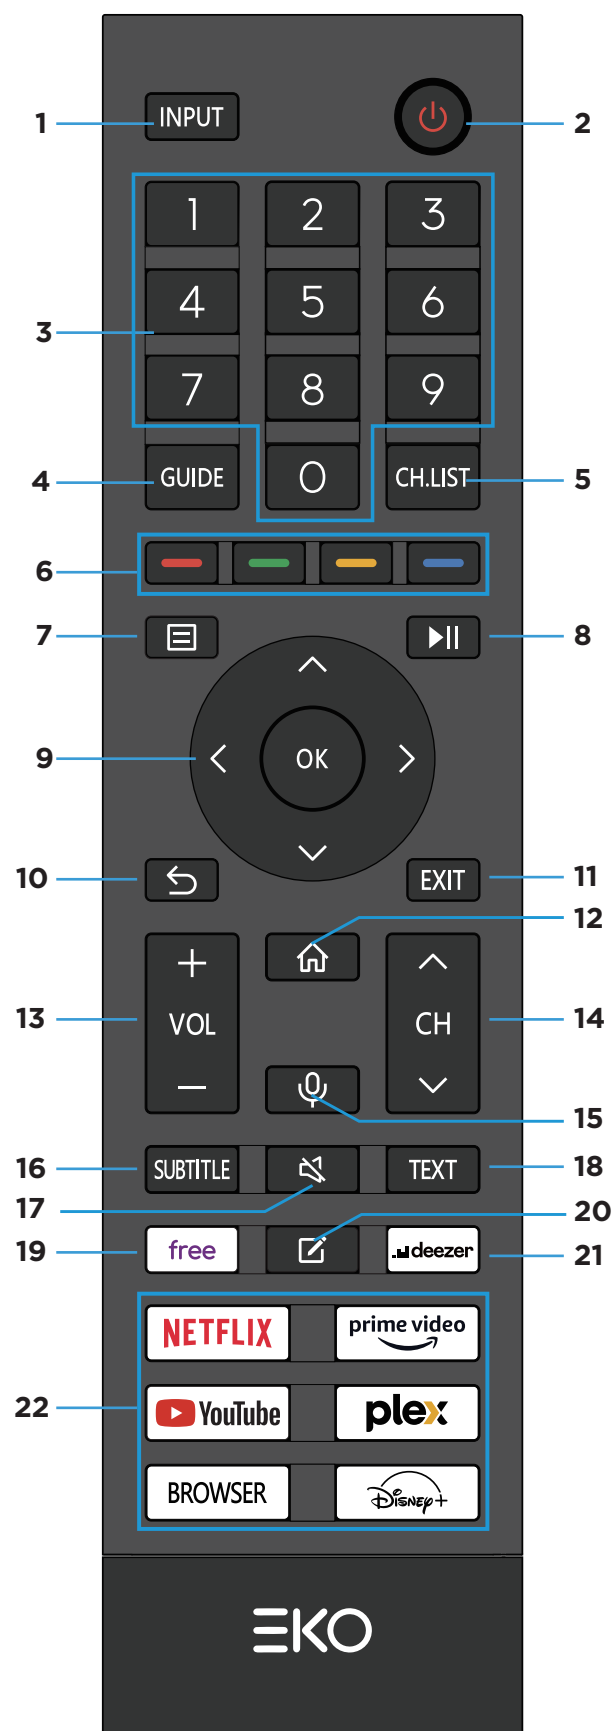

CONTROLE REMOTO (CONT.)

Instalação e avisos da bateria de controle remoto

- Abra a tampa do compartimento da bateria na parte de trás do controle remoto.
- Insira 2 pilhas AAA tipo 1.5V (não incluídas) colocando-as de acordo com a polaridade correta.
- Abra a tampa do compartimento da bateria na parte de trás do controle remoto.
- Insira as baterias (verifique o número de baterias e o tipo no compartimento de controle remoto) com a polaridade correta.
- Feche a tampa do compartimento da bateria.
- Uma vez instaladas as baterias não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar, fogo ou similares.
- Não use baterias antigas e novas no controle remoto.
- Não use diferentes tipos de bateria.
- Se não for usado por muito tempo, recomenda-se remover as baterias do controle remoto.
- Mantenha baterias longe de crianças e animais de estimação.
- Nunca atires baterias ao fogo.
- A queda acidental do controle remoto, resultando em quebra, invalidará imediatamente a garantia.
- O controle remoto funciona efetivamente quando usado até cerca de 5m de distância da TV.
- Não exponha o sensor do controle remoto à luz forte.

CONFIGURAÇÃO INICIAL

Para a primeira configuração inicial, o assistente de configuração na tela irá guiá-lo através da configuração da TV. Por favor, siga de acordo com o guia na tela para configurar sua TV corretamente.

Pressione para seleccionar o idioma do sistema e pressione OK/SELECT para confirmar.




CONFIGURAÇÃO INICIAL (CONT.)

Pressione para selecionar o local e pressione OK/SELECT para confirmar.




Pressione para selecionar a varredura de canal ou pule para continuar a configuração da TV.

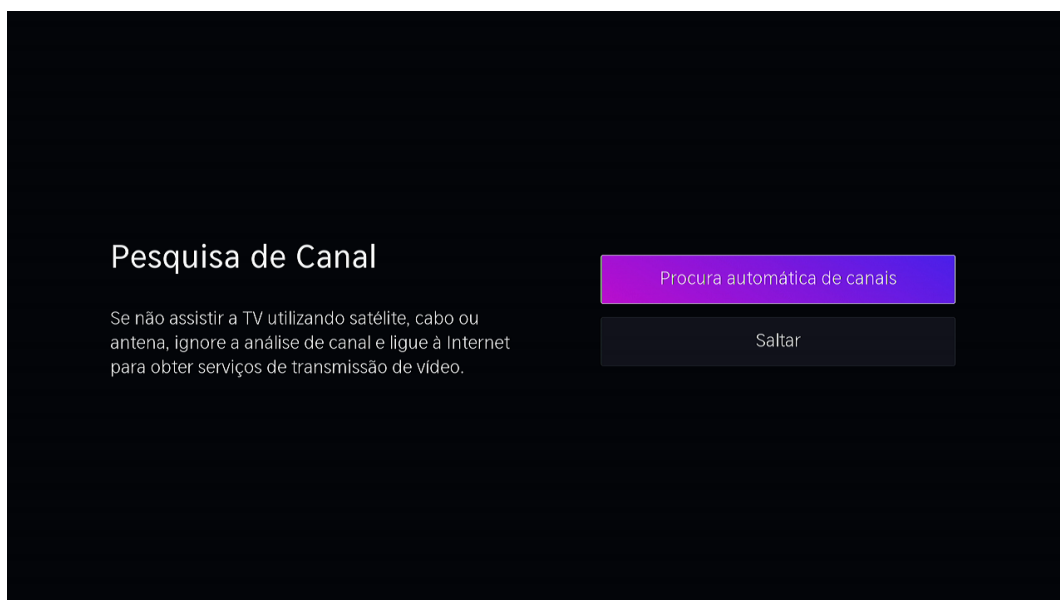

CONFIGURAÇÃO INICIAL (CONT.)

Se selecionar Auto Channel Scan,

Pressione o botão OK para entrar na configuração da varredura de canal.

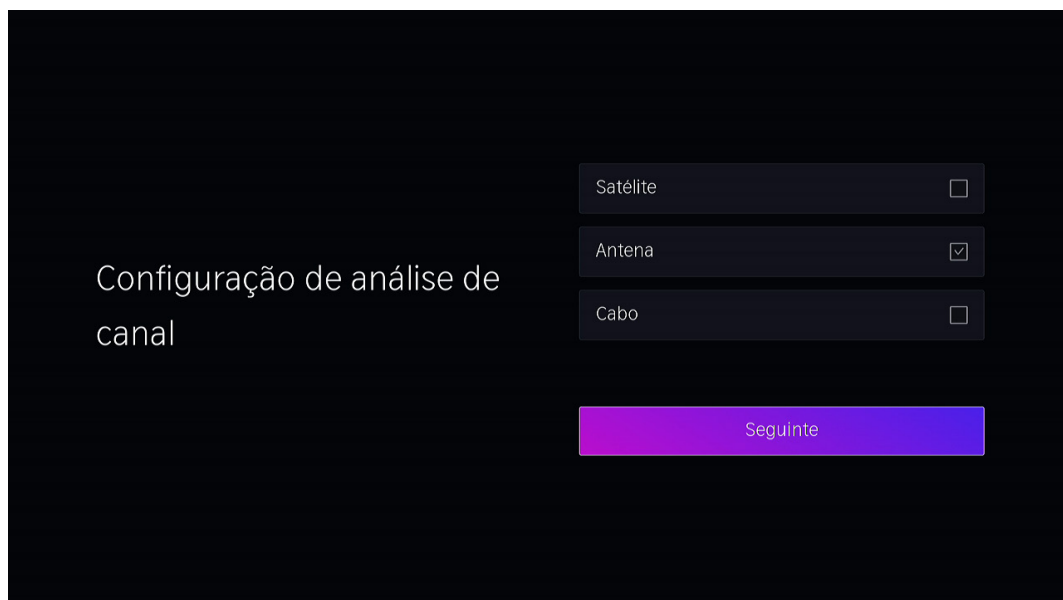


Configuração de análise de canal

Satélite	☐
Antena	☒
Cabo	☐


Seguinte

CONFIGURAÇÃO INICIAL (CONT.)

Pressione para seleccionar o Wi-Fi ao qual você deseja se conectar, digite a senha e confirme para se conectar.

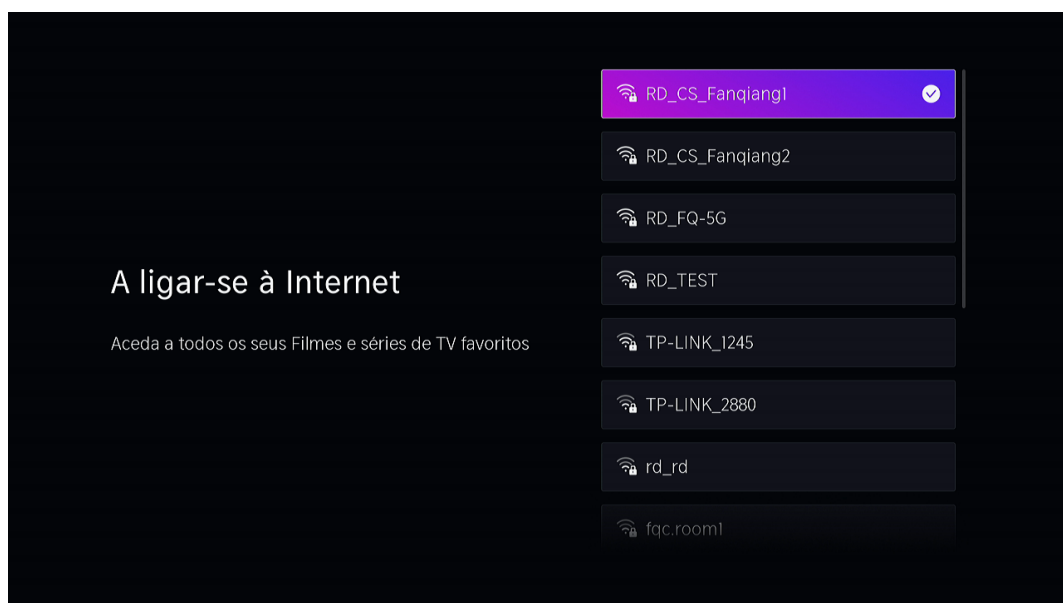

Pressione o botão Up/Down para realçar Select All e pressione o botão OK para confirmar a seleção; em seguida, o cursor salta automaticamente para OK & Go Next e pressione OK para o próximo passo.

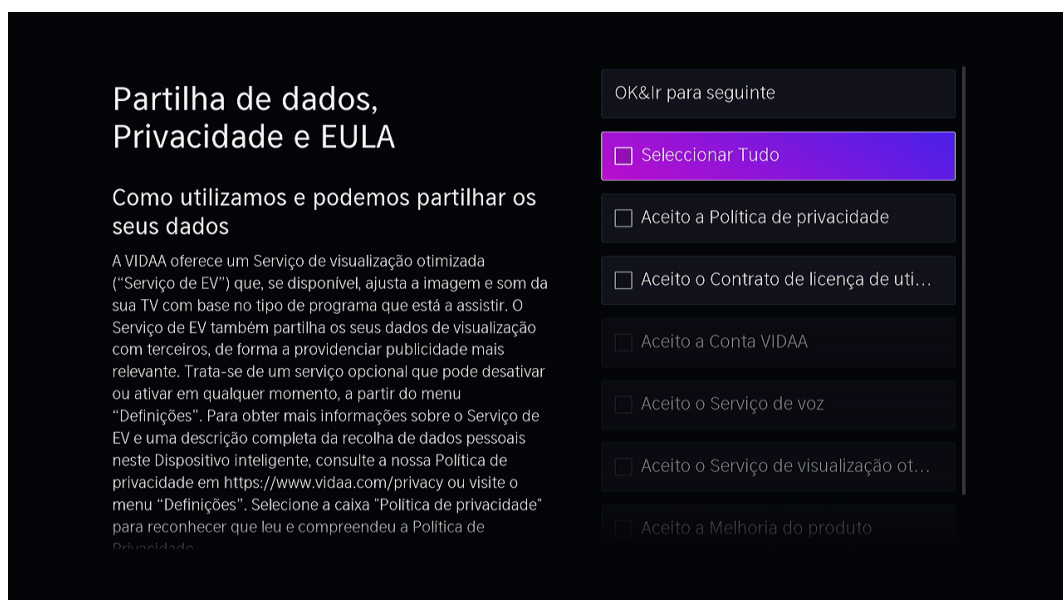

CONFIGURAÇÃO INICIAL (CONT.)

Crie sua conta VIDAA: crie uma conta ou pule para o próximo passo.

Inicie sessão na sua conta VIDAA



Leia o código QR com o seu dispositivo inteligente para iniciar sessão com o seu e-mail ou conta de terceiros.

Iniciar sessão

Esqueceu a Palavra Passe?

Saltar

Pressione o botão Up/Down para seleccionar um nome exclusivo para sua TV, para ajudar a identificá-lo ao transmitir ou conectar-se a ele a partir de outros dispositivos; Pressione o botão OK para confirmar.

Nome da TV

Dê um nome exclusivo à sua TV para poder identificá-la ao transmitir ou ligar à mesma a partir de outros dispositivos.


TV da sala de estar

TV do quarto

TV do quarto secundário

TV da sala de jogos


Criar nome personalizado

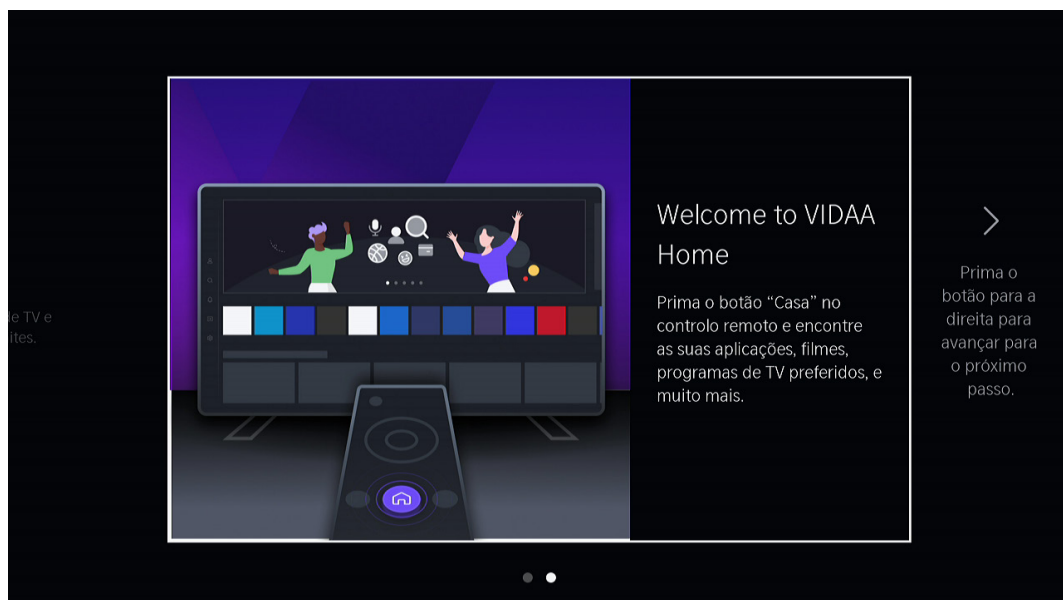

VIDAA TV - HOME SCREEN

Depois de concluir a configuração inicial, você entrará na tela inicial da VIDAA TV.

Pressione  no controle remoto para entrar na Página Inicial.

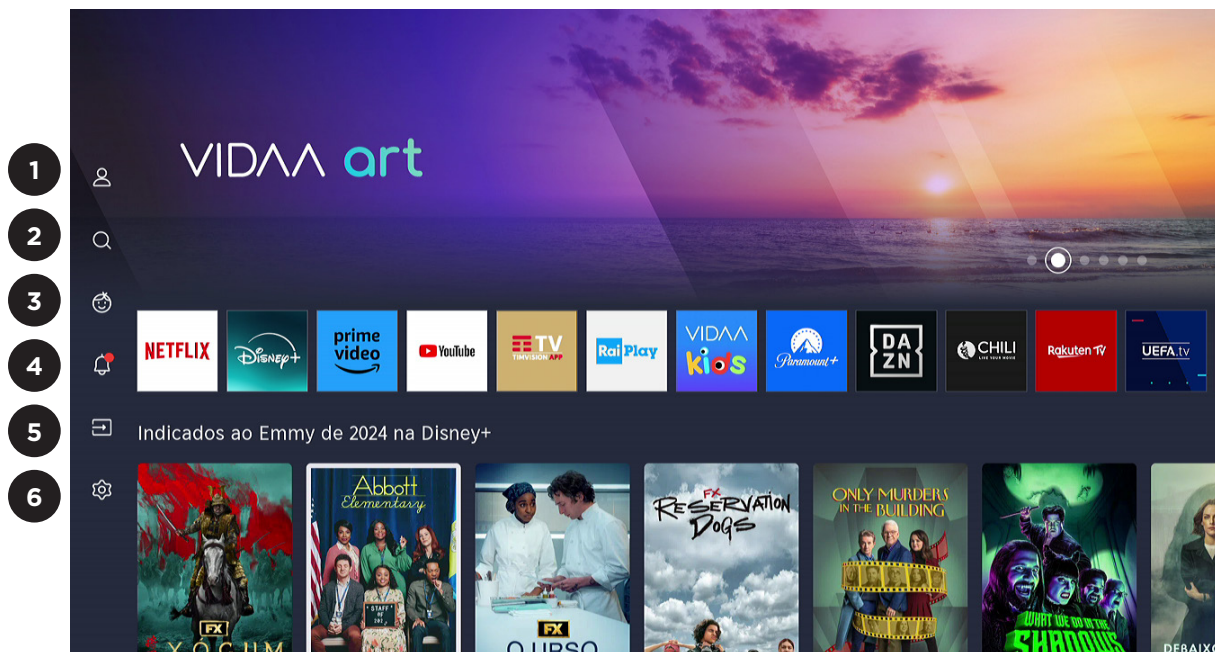

Gerenciar aplicativos: selecione o item que você deseja mover e pressione o botão OK para mover ou desinstalar o aplicativo.

1. **Conta VIDAA** - Entra na tua conta VIDAA.
Uma conta VIDAA dá-lhe todas as melhores funcionalidades da sua smart TV e mantém-na sempre atualizada
2. **Procurar** - Procura a aplicação que quiseres.
3. **Kids** - Você pode configurar o modo de visualização infantil neste menu.
4. **Notificações** - APermita que as notificações pop-up apareçam para obter informações úteis e eventos que ocorrem com sua TV.
Selecione Notificações na tela inicial e selecione Configurações, em seguida, exiba Publicidade, Novidades, Avisos e Declarações Legais, Mensagem do Sistema, a partir do qual você pode escolher os tipos de notificações que deseja receber.
4. **Entrada** - Seleccione a fonte de entrada.
5. **Configuração** - Seleccione esta opção se pretender aceder às definições da TV.


CONFIGURAÇÃO - IMAGEM

Para acessar o menu Configuração, selecione Configuração (#6 na página 30) no ecrã HOME.
Para acessar o menu Imagem, selecione o menu Configuração (#6 na página 30) e vá para baixo e selecione Imagem.




CONFIGURAÇÃO - SOM

Para acessar o menu Som, selecione o menu Configuração (#6 na página 30) e vá para baixo e selecione Som.

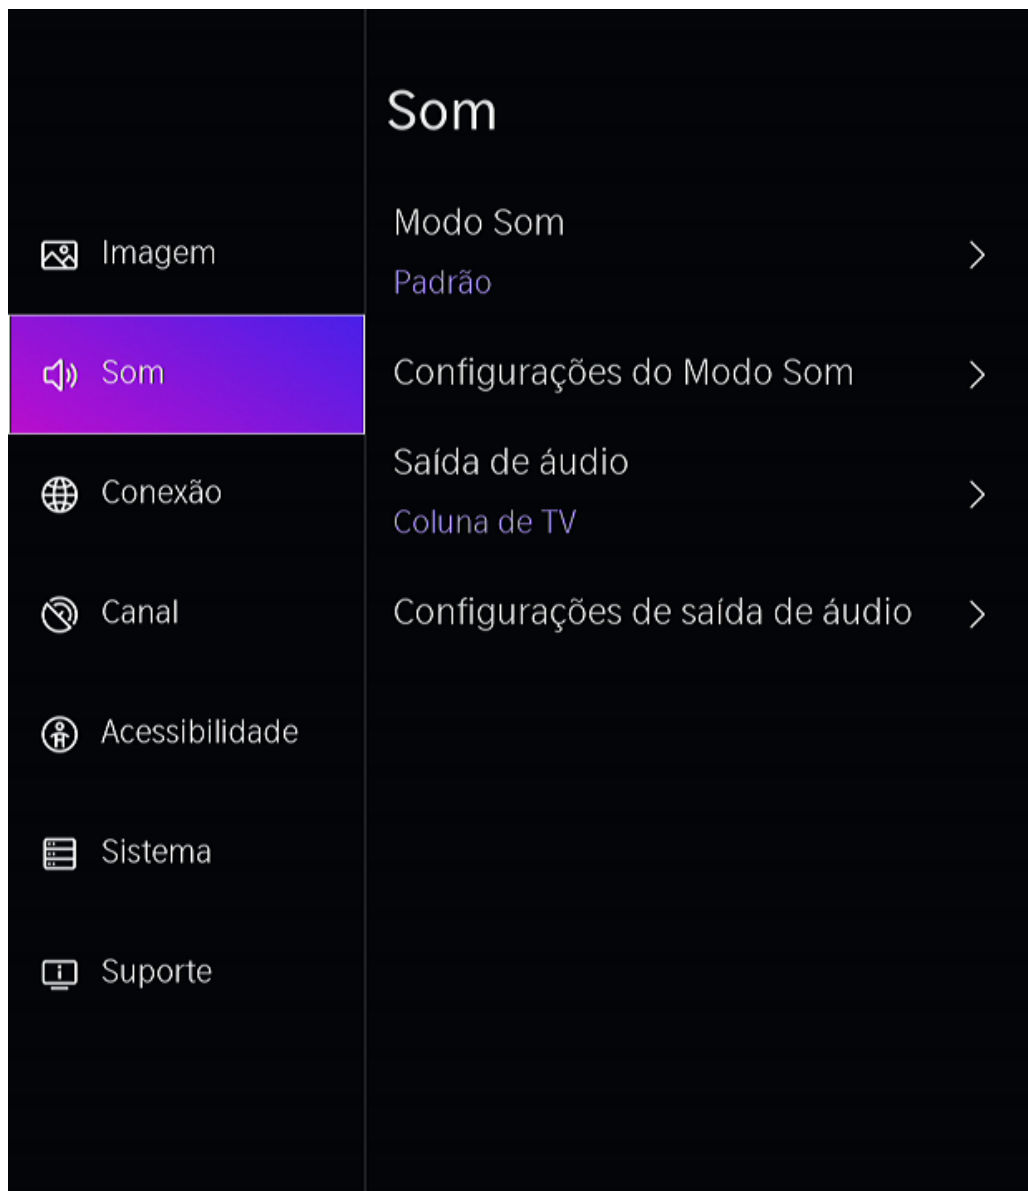

CONFIGURAÇÃO - CONEXÃO

Para acessar o menu Conexão, selecione o menu Configuração (#6 na página 30) e vá para baixo e selecione Conexão.

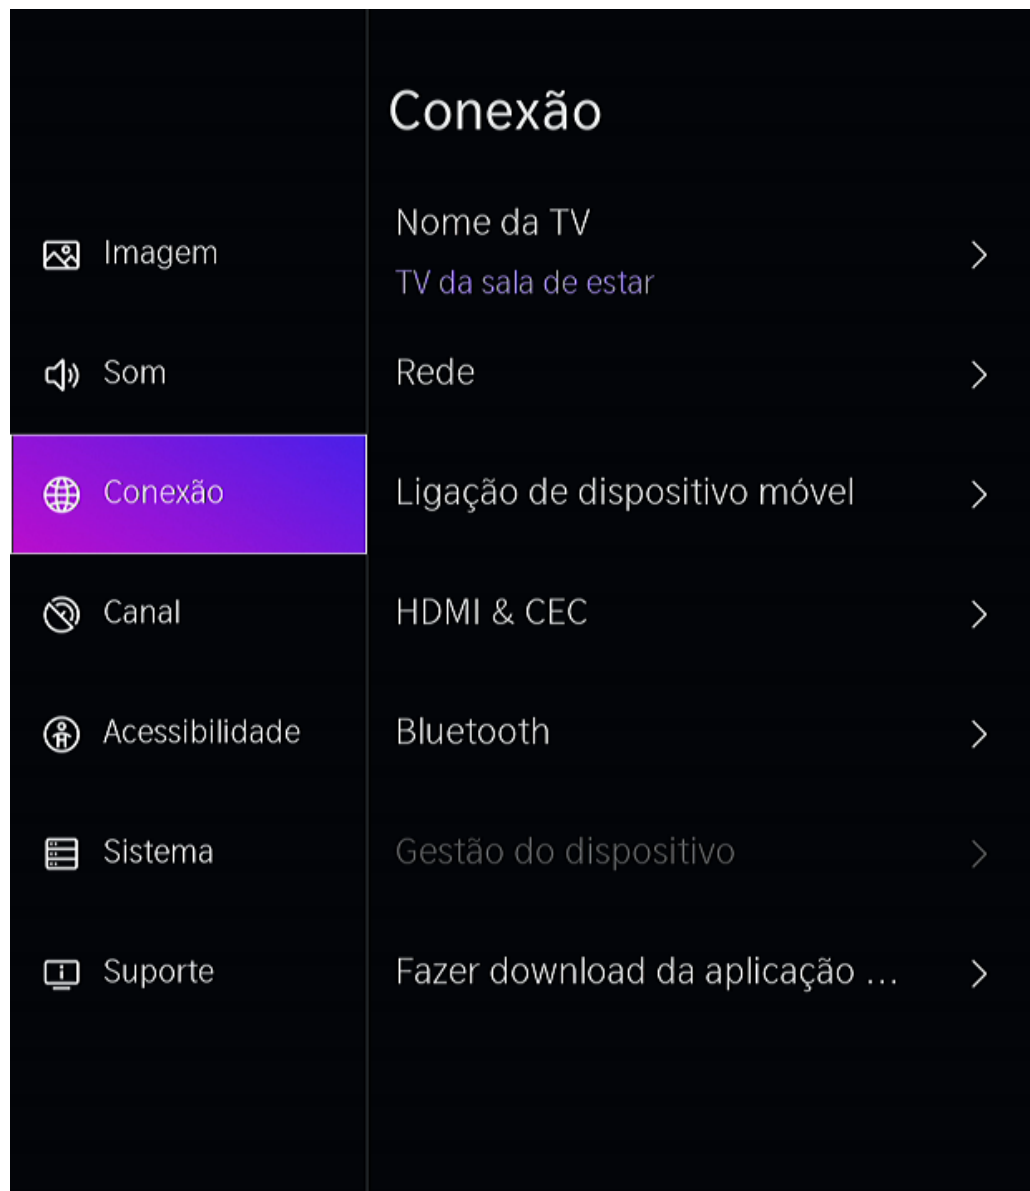

CONFIGURAÇÃO - CONEXÃO

HDMI & CEC

Você pode usar o controle remoto da TV para controlar os dispositivos externos conectados à TV por cabo HDMI. Os dispositivos externos precisam suportar HDMI & função CEC (HDMI-CEC).


1. Defina o Controle HDMI para Ligado.
2. Conecte um dispositivo compatível com HDMI-CEC à TV.
3. Ligue o dispositivo externo conectado. O dispositivo é conectado automaticamente à TV.
4. Após a conexão terminar, você pode acessar o menu do dispositivo conectado na tela da TV usando o controle remoto da TV e controlar o dispositivo.

Nota:

- Cabos HDMI devem ser usados para conectar dispositivos compatíveis com HDMI CEC à sua TV.
- O recurso HDMI CEC do dispositivo conectado deve estar ligado.
- Se ligar um dispositivo HDMI que não seja compatível com HDMI CEC, todos os recursos de controle HDMI-CEC não funcionam.
- Dependendo do dispositivo HDMI conectado, o recurso de controle HDMI-CEC pode não funcionar.

CONFIGURAÇÃO - CANAL


Para acessar o menu CANAL, selecione o menu Configuração (#6 na página 30) e vá para baixo e selecione CANAL.

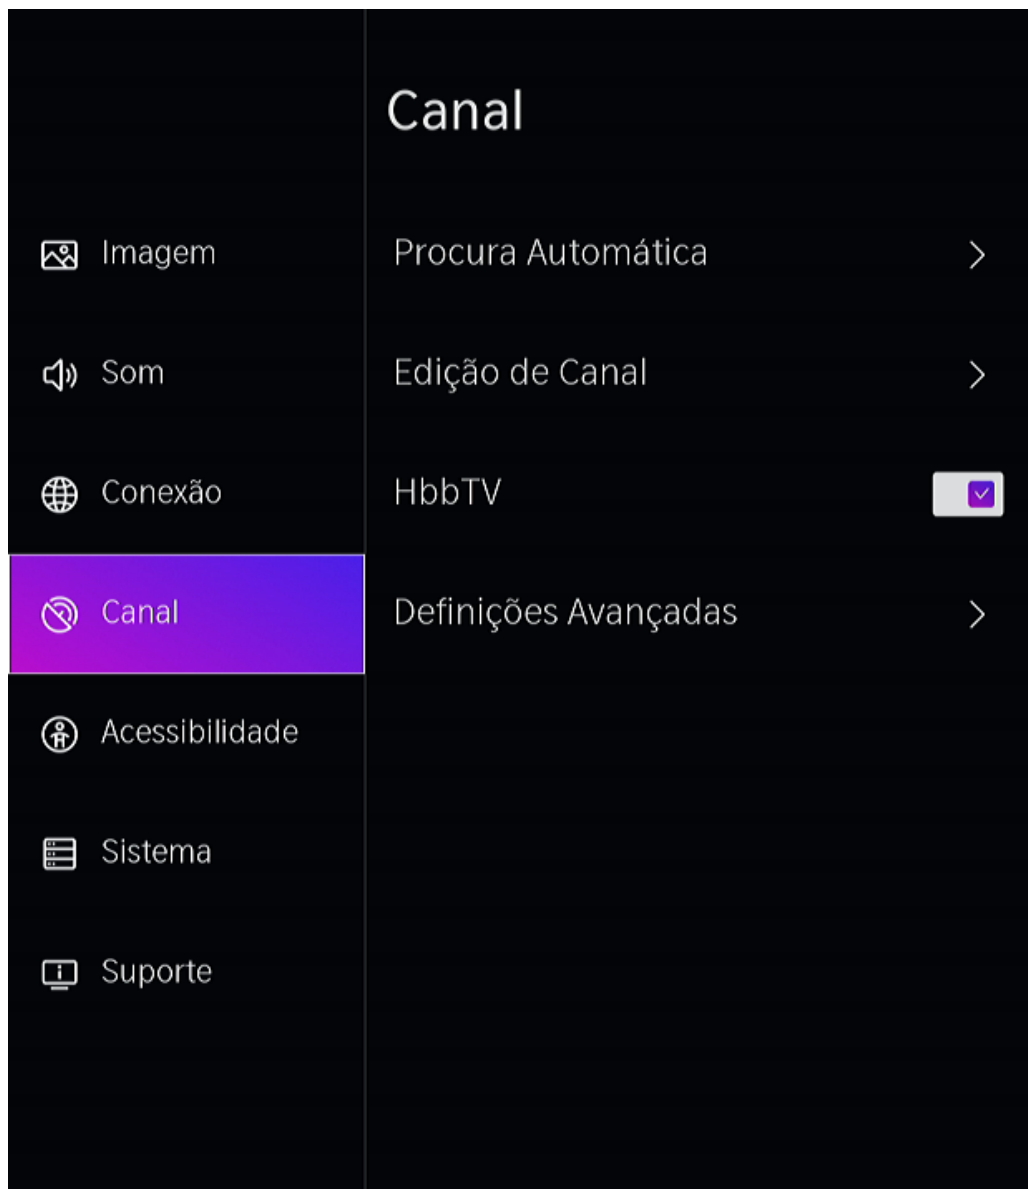

CONFIGURAÇÃO - CANAL

Verificação automática


Pressione o botão OK no submenu, selecione Alterar configuração e pressione o botão OK para selecionar Satélite, Antena ou Cabo.

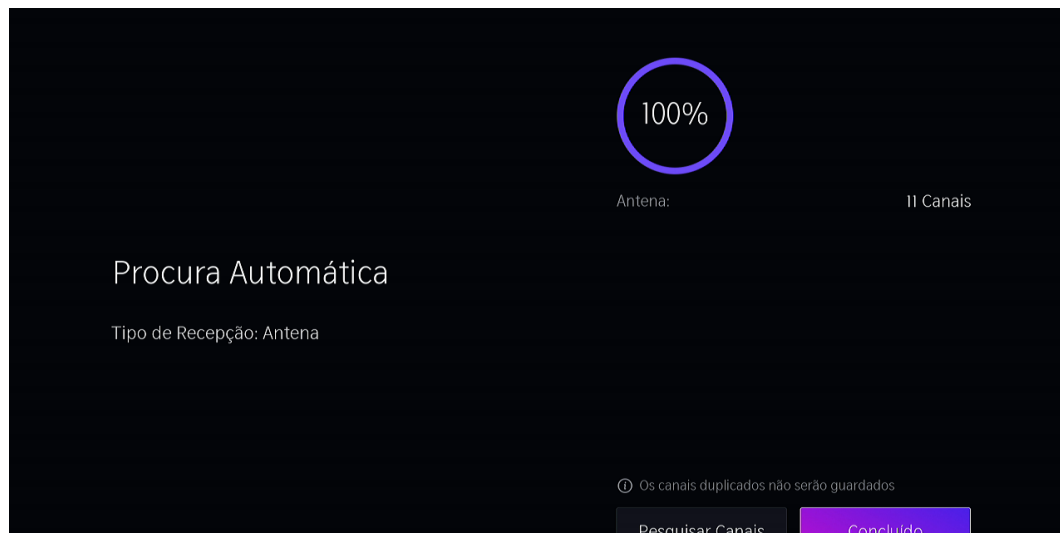

CONFIGURAÇÃO - CANAL

Guia de TV

- Na TV ao vivo, exiba o Guia de TV.
- Pressione o botão GUIDE no controle remoto ou pressione  > Guia, para chamar o Guia

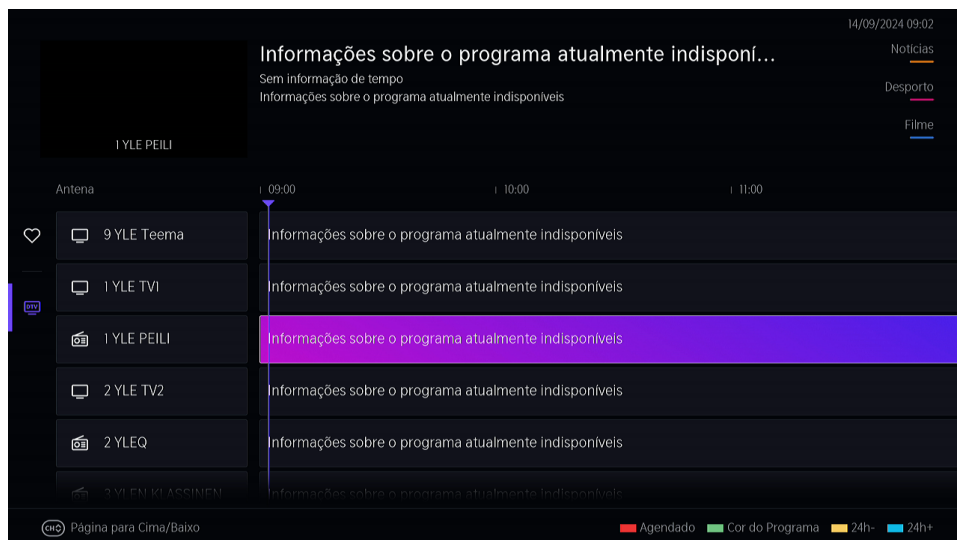


- Pressione o botão de navegação para cima/baixo para selecionar o canal preferido.
- Pressione o botão de navegação esquerda/direita para selecionar o programa preferido de algum canal.
- Pressione o botão VERMELHO para exibir uma lista de lembretes agendados.
- Pressione o botão VERDE para exibir o menu de cores e selecione VERDE, use as cores para indicar diferentes gêneros no GUIA para visualização rápida e fácil.
- Pressione o botão AMARELO para exibir o guia do programa do dia anterior.
- Pressione o botão AZUL para exibir o guia do programa do dia seguinte.

Configuração Avançada

Configuração avançada do canal.


Nota

Na TV ao vivo, pressione o botão OK/ CH.LIST no controle remoto para exibir o menu Lista de canais. Pressione o botão < e selecione Aerial, pressione e segure o botão OK 3 segundos para exibir categorias de canais de TV ao vivo, como analógico, cabo, satélite ou aéreo.

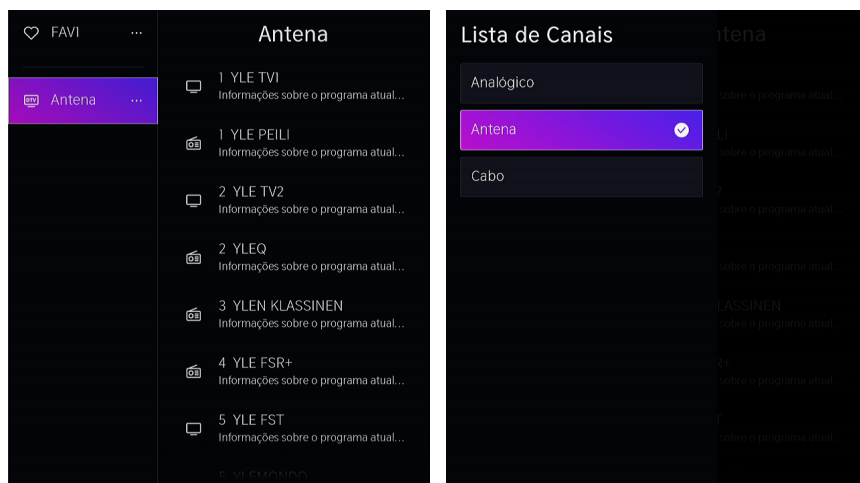


CONFIGURAÇÃO - ACESSIBILIDADE

Para acessar o menu ACESSIBILIDADE, selecione o menu Configuração (#6 na página 30) e vá para baixo e selecione ACESSIBILIDADE.

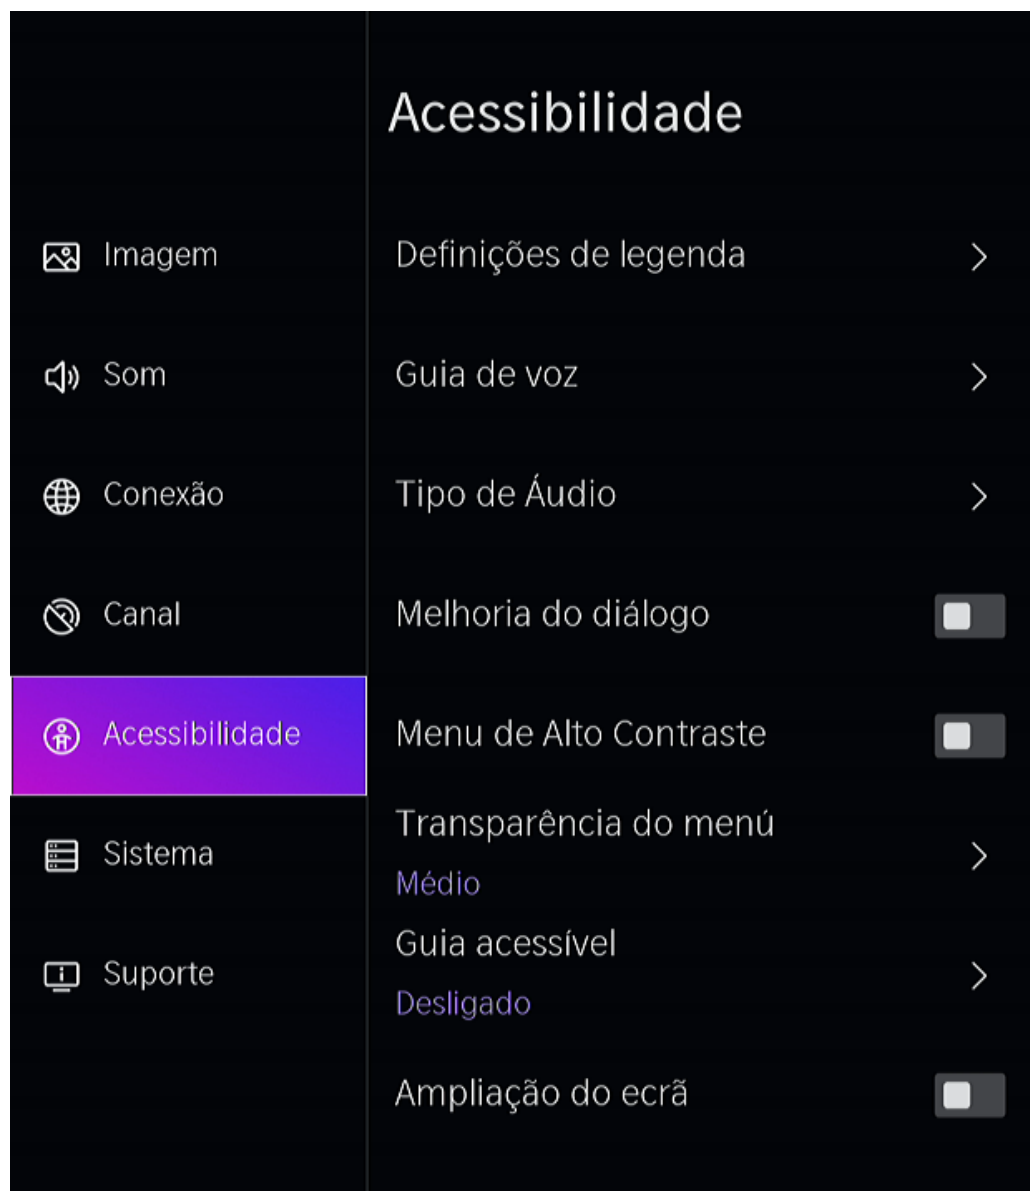


CONFIGURAÇÃO - Sistema

Para acessar o menu Sistema, selecione Setting (#6 na página 30) menu e vá para baixo e selecione Sistema.

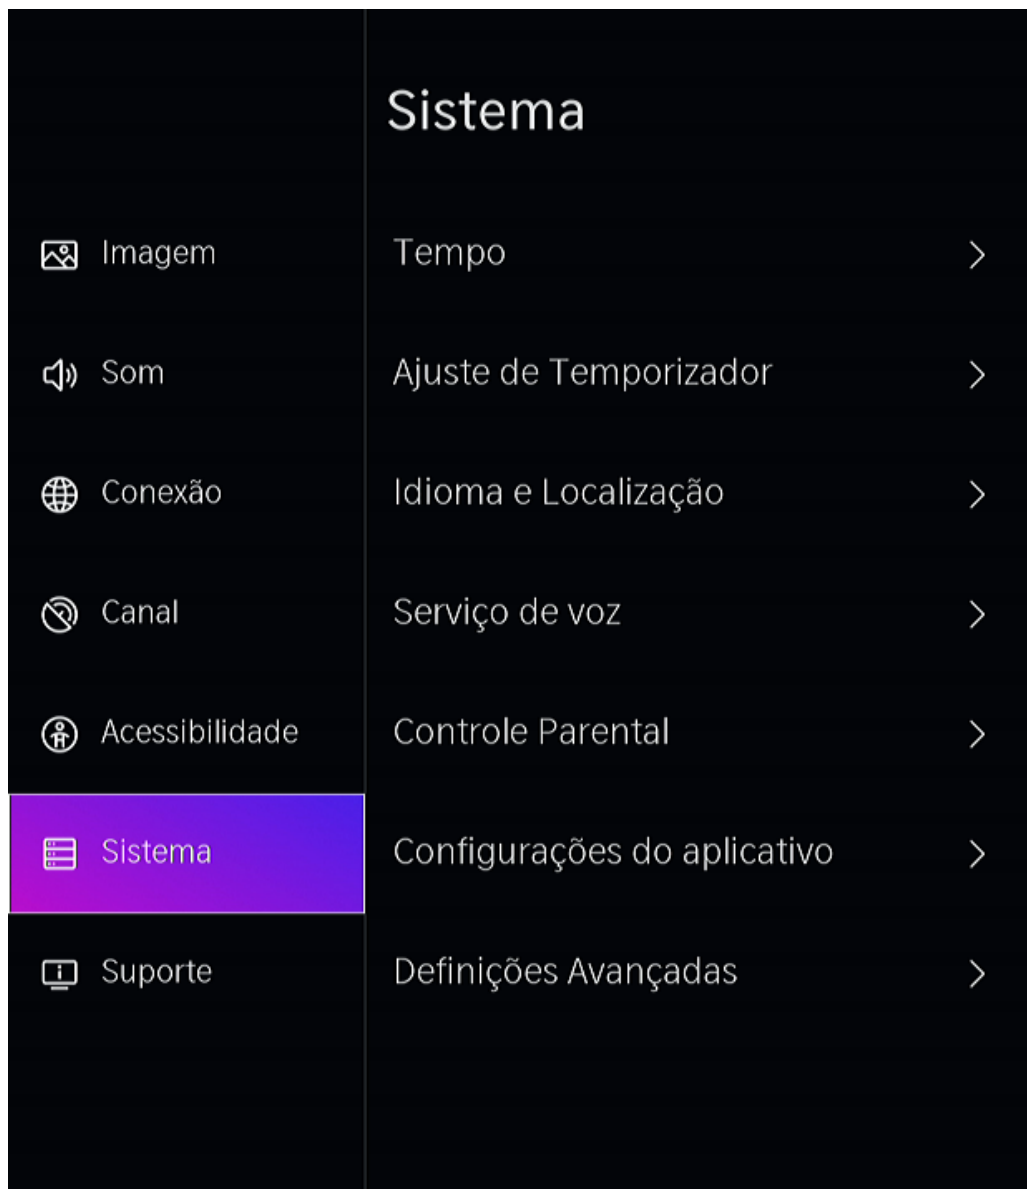

CONFIGURAÇÃO - SUPORTE

Para acessar o menu SUPORTE, selecione o menu Configuração (#6 na página 30) e vá para baixo e selecione SUPORTE.

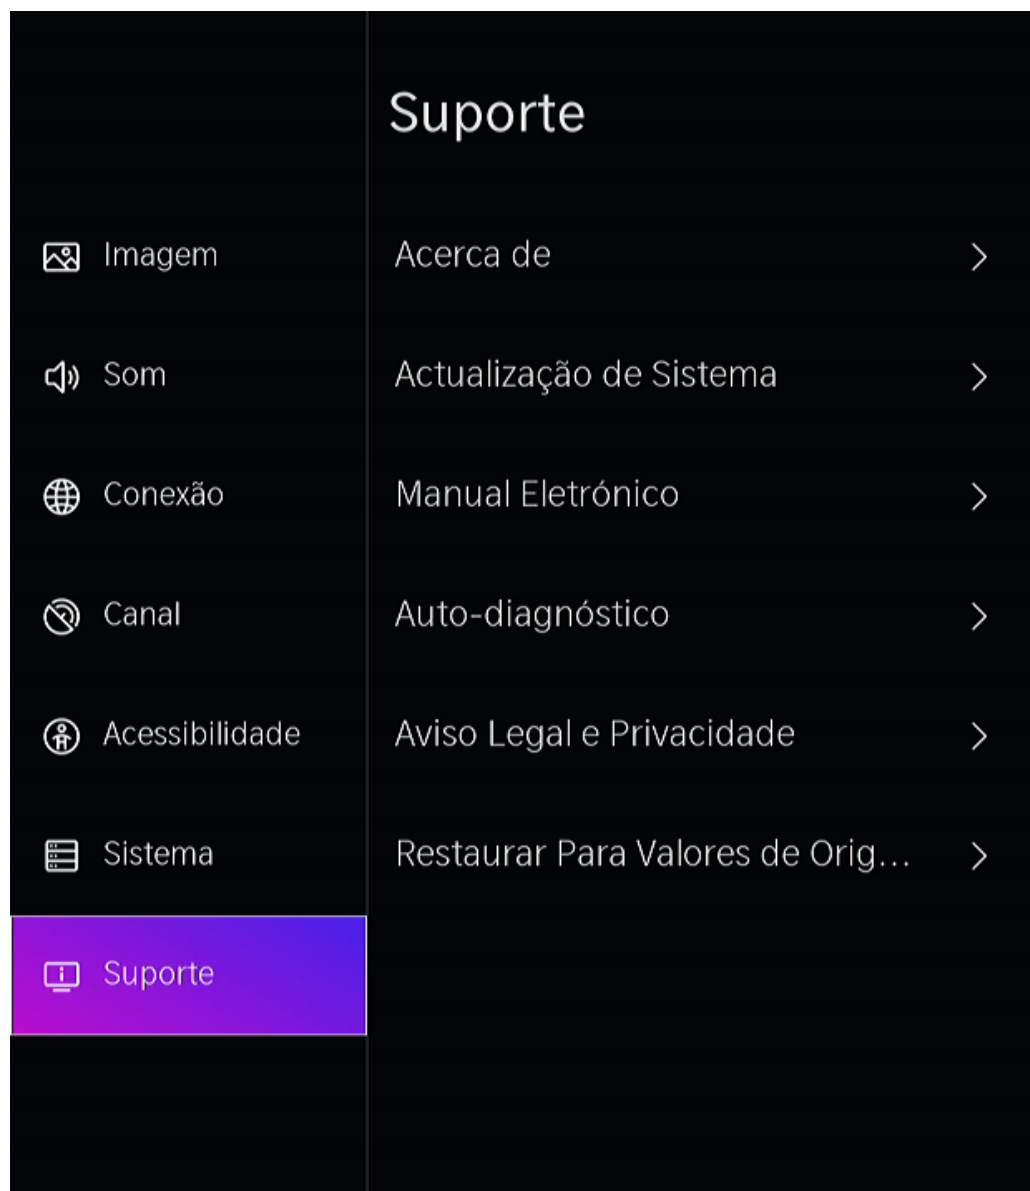


MULTI-SCREEN

Partilha do Ecrã

Espelhe o conteúdo do dispositivo para a TV.

Pressione **INPUT** enter Screen Sharing.

1. Ligue a função de fundição do seu dispositivo Android/Windows10.
2. Localize o nome da TV na lista de pesquisa do dispositivo e selecione-o. Aguarde que o progresso da conexão seja concluído e o conteúdo do dispositivo será exibido na TV.

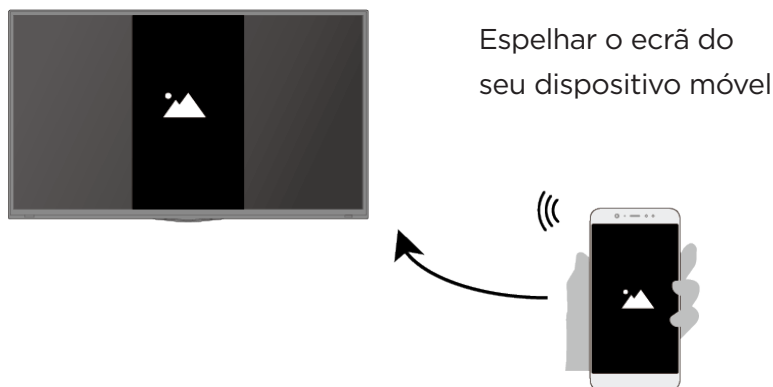

NOTA: alguns dispositivos Android podem não suportar casting.

Partilha de Conteúdo

Compartilhe conteúdo de mídia, como vídeos, músicas ou fotos, do seu dispositivo para a tela da TV.


Antes de usar essa função, ative o Compartilhamento de Conteúdo em  > Configurações > Sistema > Conexão de Dispositivo Móvel > Compartilhamento de Conteúdo.

- Estabelecer uma ligação de Partilha de Conteúdo entre a TV e o dispositivo

1. Ative a função de compartilhamento de conteúdo do dispositivo.
2. Encontre o nome da TV na lista de pesquisa do dispositivo e selecione-o.
3. Aguarde que o progresso da conexão seja concluído e selecione o conteúdo que você deseja compartilhar.

- Visualizar conteúdo de mídia do seu dispositivo

Pressione o botão **INPUT** no controle remoto e selecione um conteúdo de mídia na tela.

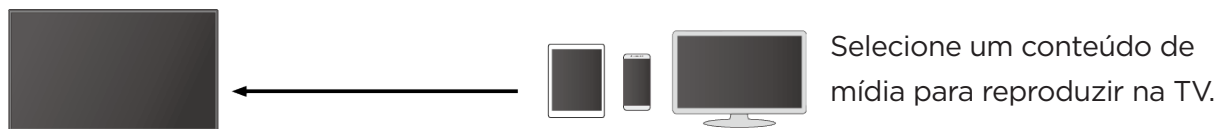

Nota:

- Certifique-se de que o dispositivo e a TV estão ligados à mesma rede.
- Alguns dispositivos podem não suportar o compartilhamento de conteúdo. Se o dispositivo não suportar o compartilhamento de conteúdo, você pode baixar um aplicativo que suporte a função.
- Se você quiser espelhar conteúdo do dispositivo, acesse **INPUT** > Compartilhamento de tela.

USB DEVICE

Conecte os dispositivos USB, como discos rígidos, pen drives e câmeras digitais para navegar fotos, ouvir música.

Media

Reproduzir conteúdos multimídia.

> Media

Por padrão, há Compartilhamento de Conteúdo exibido na tela Mídia. Se o dispositivo móvel estiver conectado à TV, o nome também aparecerá na tela Mídia.

Observação: Para obter mais informações sobre Compartilhamento de Conteúdo, consulte sua introdução detalhada.

> Media > dispositivo ligado

Selecione o conteúdo que deseja reproduzir na tela, como imagens, vídeos e músicas.



1. Insira o nome do conteúdo que você deseja reproduzir.
2. Organize a lista de conteúdo por Grade, Lista.
3. Organize a lista de conteúdo por Nome, Data Modificada, Tamanho.
4. Filtre a lista de conteúdo por Todas as mídias, foto, vídeo, música.
5. Crie uma lista de reprodução de fotos, músicas ou vídeos.

FAQs

Problemas gerais com o aparelho de televisão

Sintomas	Itens a verificar e acções a seguir
“fantasma” ou imagem dupla	Isso pode ser causado por obstrução à antena devido a edifícios altos ou colinas. Usar uma antena altamente direcional pode melhorar a imagem.
Sem energia	• Verifique se o cabo de alimentação CA da TV está conectado à tomada. • Desligue a TV e aguarde 60 segundos. Em seguida, reinseri o plugue na tomada e ligue a TV novamente.
Sem imagem	• Verifique as conexões da antena na parte traseira da TV para ver se ela está conectada corretamente à TV. • Possível problema na estação de transmissão. Tenta outro canal. • Ajuste a configuração de contraste e brilho. • Verifica o controlo de Legendas Fechadas. Alguns modos de texto podem bloquear a tela.
Boa imagem, mas sem som	• Aumente o nível de volume pressionando o botão VOL+ no controle remoto ou no painel de controle do lado da TV. • Pressione o botão MUTE no controle remoto para garantir que o mudo esteja desligado.
Bom som, mas má cor	Ajustar as configurações de contraste, cor e brilho.
Imagem e ruído nevados	Verifica a ligação da antena.
Linha pontilhada horizontal	Isso pode ser causado por interferência elétrica (por exemplo, secador de cabelo, luzes de néon próximas, etc.) Desligue o equipamento.
Televisão não responde ao controlo remoto	• Verifique se as baterias estão a funcionar. Substituir se necessário. • Limpe a lente do sensor de controle remoto na TV. • Você ainda pode usar os botões na lateral da TV.
Pixels (pontos) que estão sempre escuros ou sempre iluminados	Sua TV é fabricada com precisão usando um nível extremamente alto de tecnologia. No entanto, às vezes os pixels podem não ser exibidos corretamente. Estes tipos de ocorrências são inerentes a este tipo de produto e não constituem um produto defeituoso.



DISTRIBUTED BY:
Ayonz Central Ltd

EKO

VIDAA

40" FULL HD SMART TV

K400FVD



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i przechowywać ją w przyszłości.

Zawartość

Bezpieczeństwo ogólne	4
Harmonogram techniczny	16
Specyfikacja	17
Instalacja	18
Sterowanie i połączenia	20
Zdalne sterowanie	22
Wstępne ustawienie	25
VIDAA TV - Home Screen	30
Ustawienie	
Obraz	31
Dźwięk	32
Połączenie	33
Kanał	35
Dostępność	38
System	39
Wsparcie	40
Wielokranowy	41
urządzenie USB	42
FAQs	43

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA


Read this instruction manual carefully as it contains important information on the safety, use and maintenance of the appliance. Keep the manual for future reference.

1. Disconnect the plug from the wall socket in case of a long period of disuse. Disconnect the plug and antenna cable even in severe thunderstorms.
2. Do not pull the cable to pull the plug out of the socket
3. Do not rest heavy objects on the cables
4. Do not bend or knot the cables
5. The TV screen is made of a fragile material, therefore, it should not be subjected to impact or pressure to avoid damage. If it is damaged, remove the plug from the socket and contact a service center. If liquid comes out of the panel, be careful and do not let it come into contact with your eyes and mouth, contact a doctor if necessary.
6. Switch off and unplug from the mains before cleaning and maintenance. For cleaning, use only a clean dry cloth. Do not use aggressive detergents such as thinners, alcohol, petrol.
7. Place the device on a stable surface that can withstand its weight. If you are using a mobile, it must be strong and large enough to prevent the TV from protruding beyond edges of the cabinet. If it is fixed to the wall, follow the instructions for correct fixing to avoid danger. Do not place the TV in high positions (furniture, shelves, shelves) unless they are properly fixed to the wall. Do not place any textile or similar product between the TV and the furniture. It is necessary to inform children about the dangers so as to prevent them from climbing on the furniture to reach the TV and its accessories.
8. Leave adequate space on the sides of the TV to ensure proper ventilation
9. Do not expose the TV to direct sunlight, heat sources or naked flame sources (candles)

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

10. No objects containing liquids, such as vases, should be placed on the TV. Avoid exposure to drops and splashes of water.
11. Connect only to a mains socket that complies with the regulations in force and in accordance with the rating plate data of the TV. The mains socket must be close and easily accessible to disconnect the TV in case of danger. If the TV does not have a specific shutdown switch, to turn off the TV, disconnect the mains plug.
12. Do not insert objects of any kind into the slots of the TV due to the danger of electric shock. If the TV does not have a specific shutdown switch, to turn off the TV, disconnect the mains plug.
13. Do not insert objects of any kind into the slots of the TV due to the danger of electric shock.
14. Read this manual carefully before using the TV.
15. Keep this manual, the complete warranty card, receipt, and product packaging. The safety precautions instructions reduce the risk of fire, electric shock and injury when followed correctly. Please follow all instructions and take note of all warnings.

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

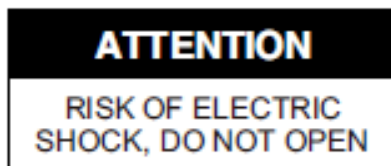

Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie zdejmuj osłony. Nie zawiera ona użytecznych części dla użytkownika. W celu uzyskania pomocy należy zwrócić się do wykwalifikowanego personelu.

Nie należy zdejmować osłony (lub tyłu) urządzenia, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Urządzenie to musi być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.



Błysk piorunowy z symbolem wewnątrz trójkąta ma na celu ostrzeżenie przed nieizolowanym niebezpiecznym napięciem w obudowie produktu, które może mieć wystarczającą wielkość, aby generować ryzyko porażenia prądem dla osób.



Wykrzyknik w trójkącie ma na celu ostrzeżenie o obecności ważnych instrukcji obsługi i konserwacji w dokumentach dołączonych do produktu.



Aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia słuchu, ograniczyć czas słuchu do dużej głośności.

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Ostrzeżenie

1. Użyj mebli lub stojaków zalecanych przez producenta.
2. Produkt musi być zainstalowany na powierzchni, która prawidłowo utrzymuje jego wagę.
3. Upewnij się, że produkt spoczywa całkowicie na powierzchni, na której jest zainstalowany.
4. Nie umieszczaj produktu na wysokiej szafce bez stabilnego zamocowania szafki ani produktu.
5. To zapobiegnie upadku telewizora.
6. Nie należy umieszczać produktu na wierzchu tkanin przewodzących lub łatwopalnych lub innych materiałów.
7. Upewnij się, że dzieci nie wspinają się na meble lub podpórę, w której jest zainstalowany telewizor, z zamiarem zbliżenia się do niego, unikając w ten sposób ryzyka upadku podpory lub produktu;
wszelkie operacje na telewizorze muszą być wykonywane przez osobę dorosłą.

Ostrzeżenie

1. Nie narażaj tego urządzenia na deszcz lub wilgoć, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
2. Nie należy manipulować ani modyfikować produktu w żaden sposób.
3. Używaj tylko akcesoriów opisanych i zalecanych przez producenta.
4. Proszę nie narażać produktu na bezpośredni kontakt z wodą.
5. Nie należy umieszczać na wierzchu produktu żadnych przedmiotów, w tym pojemników na ciecz, takich jak szklanki.
6. Należy uważać podczas wymiany baterii pilota zdalnego sterowania; nieprawidłowa instalacja może prowadzić do ryzyka wybuchu. Wymienić na ten sam lub równoważny typ baterii.

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Instalacja

16. Aby zainstalować telewizor, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Produkt ten musi być umieszczony na wystarczająco stabilnej powierzchni; Nieprawidłowa instalacja jest potencjalnie niebezpieczna, ponieważ telewizor może upaść i spowodować obrażenia. Bądź bardzo ostrożny wokół dzieci.
17. Przed zainstalowaniem produktu należy upewnić się, że napięcie wyjściowe odpowiada napięciu wskazanemu na tylnej etykiecie telewizora, w której wyświetlane są specyfikacje elektryczne.
18. Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego lub wtyczki, ani gniazdka z luźnym połączeniem. To może spowodować porażenie elektryczne.
19. Nie podłączaj wielu urządzeń do tego samego gniazda. Może to spowodować przegrzanie się wylotu i spowodować pożar. Upewnij się, że gniazdo jest łatwo dostępne podczas obsługi telewizora.
20. Nie zginać, owijać ani skręcać przewodu zasilającego nadmiernie.
21. Nie pozwól, aby cokolwiek spoczywało na kablu zasilającym i kablu antenowym. Może to spowodować pożar lub porażenie elektryczne.
22. Nie używaj przewodu zasilającego w pobliżu urządzeń wytwarzających ciepło, takich jak grzejniki, piece lub żelazka. Nadmierne ciepło może stopić izolację i odsłonić żywe przewody, powodując pożar lub porażenie prądem.
23. Odłącz telewizor podczas burzy błyskawicznej lub nieużywany przez długi czas. W przeciwnym razie może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
24. Nie blokuj otworów wentylacyjnych produktu przedmiotami takimi jak gazety, obrusy, zasłony. Nie wkładaj przedmiotów do gniazd dostępnych po bokach i z tyłu telewizora, ponieważ może to spowodować wzrost temperatury wewnątrz telewizora i spowodować pożar.

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

25. Jeśli zauważysz niezwykle zapachy lub dym pochodzący z telewizora, natychmiast odłącz kabel zasilający ze gniazdka i skontaktuj się z centrum serwisowym. W przeciwnym razie może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

26. W przypadku nieużywania telewizora przez długi czas lub gdy trzeba go przenieść, należy odłączyć kabel zasilający od gniazdka.

27. Telewizor powinien być czyszczony okresowo. W przeciwnym razie pył może gromadzić się z czasem i spowodować wzrost temperatury wewnątrz telewizora lub pogorszenie izolacji połączeń, co z kolei może spowodować pożar elektryczny.

28. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych, lub małe dzieci w każdym wieku, chyba że nadzorowany jest przez osobę dorosłą odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

29. Baterie pilota zdalnego sterowania powinny być wyjęte tylko przez osobę dorosłą, należy trzymać je w pobliżu zasięgu niemowląt i dzieci. Jeśli dziecko połknęło baterię, należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.

30. Baterie nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła.

31. Aby czyścić telewizor, nie należy używać chemikaliów, detergentów ani mokrych ściereczek, należy użyć suchej szmatki w celu oczyszczenia go ze śladów lub kurzu i dopiero po odłączeniu produktu ze gniazdka elektrycznego.

32. Skontaktuj się z wykwalifikowanym centrum serwisowym w celu wszelkich wymaganych napraw lub innych usług.

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Ostrzeżenie

1. Zdecydowanie zalecamy zablokowanie telewizora do stojaka, na którym jest zainstalowany.
2. W ten sposób można zapobiec wypadkom spowodowanym przewróceniem się mebli lub telewizora.
3. Aby uniknąć ryzyka poważnych urazów, zdecydowanie zalecamy, aby produkt był trwale przymocowany do ściany lub innej odpowiedniej powierzchni.
4. Łączniki nie są dołączone, ponieważ powierzchnie wykonane z różnych materiałów wymagają różnych mocowań. Proszę skontaktować się z wykwalifikowanym personelem.
5. Jeśli telewizor nie jest umieszczony wystarczająco stabilnie, może być potencjalnie niebezpieczny z powodu przypadkowego upadku. Wielu urazów, zwłaszcza u dzieci, można uniknąć, stosując proste środki ostrożności, takie jak:
6. Użyj mebli lub stojaków zalecanych przez producenta.
7. Produkt musi być zainstalowany na stojaku, który może utrzymać wagę i rozmiar telewizora.
8. Upewnij się, że produkt spoczywa całkowicie na powierzchni, na której jest zainstalowany.
9. Nauczanie dzieci o zagrożeniach, jakie mogą wynikać ze wspinaczki na meble w celu osiągnięcia.

Pamiętaj, aby umieścić produkt zgodnie z następującymi względami:

33. Preferuj suche powierzchnie w dobrze wentylowanych miejscach.
34. Nie narażać na działanie promieni słonecznych i innych źródeł ciepła.
35. Nie narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami.
36. Chronić przed kurzem i zanieczyszczeniami.
37. Nie instaluj telewizora na meblach o ograniczonej przestrzeni, takich jak regały książkowe.
38. Nie instalować telewizora w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

39. Nie umieszczaj pojemników z płynami obok telewizora; Jeśli ciecz spadnie i wniknie do wnętrza obudowy, może spowodować zwarcie, pożary lub wstrząsy elektryczne.
40. Nie umieszczaj małych metalowych przedmiotów na górze urządzenia; jeśli takie przedmioty przenikają do obudowy telewizora, może to spowodować zwarcie, pożar lub porażenie prądem.
41. Nie używać ani przechowywać materiałów łatwopalnych lub palnych w pobliżu urządzenia. To może spowodować pożar lub eksplozję. Nie umieszczaj otwartych płomieni, takich jak zapalone świece, papierosy lub kadzidła na górze telewizora.
42. Zaleca się, aby antena była zainstalowana z dala od gniazdka; Należy skontaktować się z profesjonalnym technikiem anteny, aby zainstalować antenę, aby uniknąć nieprawidłowej instalacji, która może spowodować pożar, porażenie elektryczne lub poważne obrażenia.
43. Zainstaluj urządzenie w rozsądnej odległości od ściany, aby zapewnić wystarczającą wentylację.
44. Podłącz zasilacz telewizora do łatwo dostępnego i łatwego do odłączenia gniazda.
45. Nie używać tego urządzenia w pobliżu wody. Na przykład nie należy używać w pobliżu wanny do pralni, w mokrej piwnicy, w pobliżu basenu lub tym podobnego.
46. Czyścić urządzenie tylko suchymi ścierkami.
47. Nie blokować otworów wentylacyjnych. Zainstalować zgodnie z instrukcjami producenta. Szczeliny i otwory z tyłu lub na dole służą do wentylacji, aby zapewnić niezawodne działanie telewizora i chronić go przed przegrzaniem. Nie blokować ani zakrywać tych otworów. Nie blokuj otworów, umieszczając telewizor na łóżku, sofa lub podobne powierzchnie.
48. Nie instalować tego urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, wentylacje grzewcze, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

49. Nie zmieniaj celu bezpieczeństwa spolaryzowanej lub uziemiającej wtyczki. Spolaryzowana wtyczka ma dwa ostrza z jednym szerszym od drugiego. Wtyczka uziemiająca ma dwa ostrza i trzeci zęb uziemiający. Największa lamela lub trzeci biegun pełnią funkcję ochronną. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, skonsultuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.

50. Chroń kabel zasilający przed chodzeniem lub szczyknięciem, szczególnie w wtyczkach, pojemnikach wygodnych i miejscu, w którym przewód wychodzi z urządzenia.



51. Używaj wyłącznie akcesoriów określonych przez producenta.

52. Stosować wyłącznie z wózkiem, stojakiem, statywem, uchwytem lub stołem określonym przez producenta lub sprzedawanym wraz z urządzeniem. Podczas korzystania z wózka należy zachować ostrożność podczas przesuwania wózka i urządzenia razem, aby uniknąć obrażeń spowodowanych przewróceniem się. Zespół wózka telewizyjnego musi być przesuwany z ostrożnością. Szybkie zatrzymanie, nadmierna siła i nierówne powierzchnie mogą spowodować przewrócenie się wózka i telewizora.

53. Odłączyć ten aparat od zasilania podczas burzy piorunowych lub gdy nie będzie używany przez długi czas. Aby uzyskać dodatkową ochronę odbiornika telewizora podczas burzy błyskawicznej lub gdy nie jest on używany przez dłuższy czas, odłącz go od gniazdka ściany i odłącz antenę lub kable. Zapobiegnie to uszkodzeniu telewizora spowodowanemu piorunem lub przepięciami zasilania.

54. Naprawy należy przeprowadzić wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy. Konserwacja jest wymagana, jeśli urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób, np. uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, rozlane ciecze lub przedmioty wpadły do urządzenia, urządzenie było narażone na deszcz lub wilgoć, jeśli nie działa normalnie lub zostało upuszczone.

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

55. Ten telewizor powinien być obsługiwany wyłącznie z rodzajem źródła zasilania wskazanego na tablicy typowej. Jeśli nie jesteś pewien rodzaju zasilania w domu, skontaktuj się z dealerem lub lokalnym dostawcą energii. Aby uzyskać zasilanie baterii pilota telewizora, zapoznaj się z instrukcją obsługi.

56. Telewizor nie powinien być narażony na kapającą lub rozpryskującą się wodę. Nie umieszczaj w telewizorze przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.

57. Nigdy nie wpychaj żadnego rodzaju przedmiotów do telewizora przez otwory, ponieważ mogą one dotknąć niebezpiecznych punktów napięcia lub innych elementów elektrycznych, które mogą spowodować pożar lub porażenie prądem. Nie należy rozlać żadnego rodzaju płynów na telewizor.

58. Przed czyszczeniem odłączyć telewizor z gniazdka sieciowego. Nie stosować płynnych ani agresywnych detergentów. Do czyszczenia należy użyć wilgotnej szmatki.

59. Nie umieszczać telewizora w pobliżu lub na górze grzejników lub innych źródeł ciepła. Nie umieszczaj telewizora w miejscach wbudowanych, takich jak regały na książki lub półki, chyba że zapewniono odpowiednią wentylację lub postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.

60. Nie umieszczaj telewizora na niestabilnym wózku, stojaku, statywie, uchwycie lub stole. Telewizor może upaść, powodując poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.

61. Nie próbuj samodzielnie naprawiać telewizora. gdyż otwieranie lub zdjęcie osłon może narażać użytkownika na niebezpieczne napięcie lub inne zagrożenia. Naprawy należy przeprowadzić wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.

62. **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć urazów, urządzenie musi być bezpiecznie przymocowane do podłogi lub ściany zgodnie z instrukcją montażu.

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przetwarzanie i usuwanie baterii

1. UWAGA: nieprawidłowa wymiana baterii lub użycie baterii różnych typów nierównoważnych może spowodować wybuchy.
2. Bateria nie powinna być narażona na nadmierne ciepło, takie jak słońce, ogień lub podobne źródła.
3. Nie mieszaj różnych rodzajów baterii lub nowych baterii ze starymi.
4. Bateria musi być umieszczona zgodnie z prawidłową polaryzacją.
5. Jeśli bateria jest niska, należy ją wyjąć z produktu.
6. Akumulator należy usunąć bezpiecznie. W celu ochrony środowiska należy zawsze używać odpowiednich pojemników zbiorczych (skonsultuj się ze swoim dealerem).
7. Przechowywać baterie z dala od dzieci i zwierząt domowych. Tylko dorośli mogą dbać o baterie.
8. Nigdy nie wrzucać baterii do ognia ani nie narażać ich na działanie płomieni lub innych źródeł ciepła.
9. Postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa i użytkowania akumulatora.



Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc.



OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Czyszczenie i konserwacja

1. Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego przed czyszczeniem.
2. Aby usunąć kurz, należy delikatnie przetrzeć miękką, wolną od wstrząsów szmatką.
3. W razie potrzeby użyj lekko wilgotnej szmatki.
4. Czyścić wtyczkę suchą szmatką w regularnych odstępach czasu.
5. UWAGA: Wilgoć i kurz mogą prowadzić do pożaru lub porażenia elektrycznego.
6. Należy uważać, aby nie używać płynów lub detergentów, które mogą dostać się do telewizora. (Płyn wewnątrz telewizora może spowodować awarię produktu, pożar lub porażenie prądem).
7. Nie należy czyścić ściernymi ścierkami i agresywnymi produktami, takimi jak środki odstraszające owady, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki lub inne substancje, które mogą pogorszyć powierzchnię i wykończenie obudowy telewizora.

Szanowny Klient

Niniejszym producent Ayonz Central Ltd oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z dyrektywami 2014/53 UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.ekosystems.it

HARMONOGRAM TECHNICZNY

Informacje	Wartość i precyzja			Jednostka
Nazwa lub znak towarowy dostawcy	EKO			--
Identyfikator modelu dostawcy	K400FVD			--
Klasa efektywności energetycznej dla standard Dynamic Range (SDR)	E			--
Zapotrzebowanie na moc w trybie włączonym Standard Dynamic Range (SDR)	37			W
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	-			--
Zapotrzebowanie na moc w trybie włączonym High Dynamic Range (HDR) mode	-			W
Tryb wyłączenia, zapotrzebowanie na moc	-			W
Tryb czuwania, zapotrzebowanie na moc	≤ 0.5			W
Sieciowy tryb czuwania, zapotrzebowanie na moc	≤ 2			W
Kategoria wyświetlacza elektronicznego	telewizja			--
Stosunek wielkości	16	:	9	integer
Rozdzielczość ekranu (pikseli)	1920	x	1080	pixels
Ukośna ekranu	100			cm
Ukośna ekranu	40			inches
Widoczny obszar ekranu	4258			cm ²
Panel technology used	LED LCD			--
Automatic Brightness Control (ABC) available	NO			--
Dostępny czujnik rozpoznawania głosu	NO			--
Dostępny czujnik obecności w pokoju	NO			--
Częstotliwość odświeżania obrazu	60			Hz
Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji oprogramowania i oprogramowania firmware (do czasu):	8 years			--
Minimalna gwarantowana dostępność części zamiennych (do czasu):	7 years			--
Minimalne gwarantowane wsparcie produktu (do czasu):	04/30/2026			--
Typ zasilania:	Wewnętrzne			--

SPECYFIKACJE

Urządzenie wyświetlające	40" FULL HD Smart TV
Rezolucja	1920 x 1080
Kolory wyświetlania	16.7 Million
Współczynnik kontrastu	3000 : 1
Współczynnik aspektów	16 : 9
Częstotliwość robocza WIFI	S0432.V0202.FF2.00.08.52N.P0307
WIFI Częstotliwość robocza	2.4GHz
Maksymalna moc transmisji WIFI	IEEE 802.11b 17±2 dBm at 11Mbps IEEE 802.11g 14±2 dBm at 54Mbps IEEE 802.11n - 2.4GHz Band/HT20: 14±2 dBm at MCS7 2.4GHz Band/HT40: 14±2 dBm at MCS7
Wyjście wejściowe	Tuner: DVB-T2 H.265 HEVC MAIN 10, DVB-S2 HDMI x3, USB x2, OPTICAL Out x1, RF IN x2, RJ45 x1, AV IN x1, EARPHONE x1, CI+ x1
Format odtwarzania multimedialnego w trybie USB	Movie: MP4, MOV, MKV, TS, AVI, FLV
	Music: WAV, MP3, WMA, FLAC
	Photo: JPEG, PNG, BMP, GIF
Źródło energii	100-240V ~ 50/60Hz
Zużycie energii	60 W
Wymiary	Z podstawą: 892 x 206 x 558 mm (w x d x h)
	Bez podstawy: 892 x 73 x 510 mm (w x d x h)
Waga	Netto: 4.91 kg
	Brutto: 6.74 kg

UWAGA: Ten dokument służy wyłącznie do informacji, interfejs operacyjny podlega oprogramowaniu telewizora.

INSTALACJA

Zainstaluj stojak opisano poniżej lub jeśli chcesz go zamontować na ścianie, skontaktuj się z profesjonalnym instalatorem.

Prosimy upewnić się, że telewizor nie jest podłączony do gniazdka, a ponadto zalecamy skontaktowanie się z inną osobą do pomocy w następującym zadaniu.

Mocowanie stojaka

Krok 1


Umieść miękki materiał amortyzowany na górze płaskiej powierzchni, aby zapobiec uszkodzeniu panelu ekranu. Następnie umieść ekran telewizora płasko na górze, z stroną ekranu skierowaną do dołu, jak ilustrowano po prawej stronie.

Krok 2

Wyrównać nogę stojaka do punktu montażu, jak ilustrowano poniżej

Krok 3

Dokręcić śruby (dołączone) śrubokrętem, aby przymocować stojak do panelu, jak ilustrowano po prawej stronie.

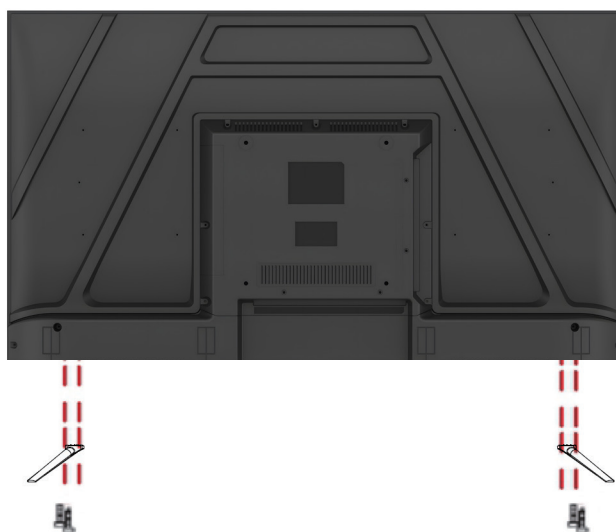

Ostrożność!

Nie należy stosować nadmiernej siły, ponieważ może to uszkodzić otwory śrubowe.

INSTALACJA (Cont.)

Instrukcje montażu na ścianie


Prosimy upewnić się, że telewizor nie jest podłączony do gniazdka, a ponadto zalecamy skontaktowanie się z inną osobą do pomocy w następującym zadaniu.

- Zalecamy skorzystanie z profesjonalnego instalatora, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia produktu lub urazy samego siebie, jeśli montujesz telewizor sam.

tył telewizora




VESA PATTERN: 200 x 200mm

Screw: 6*8mm (4pcs)

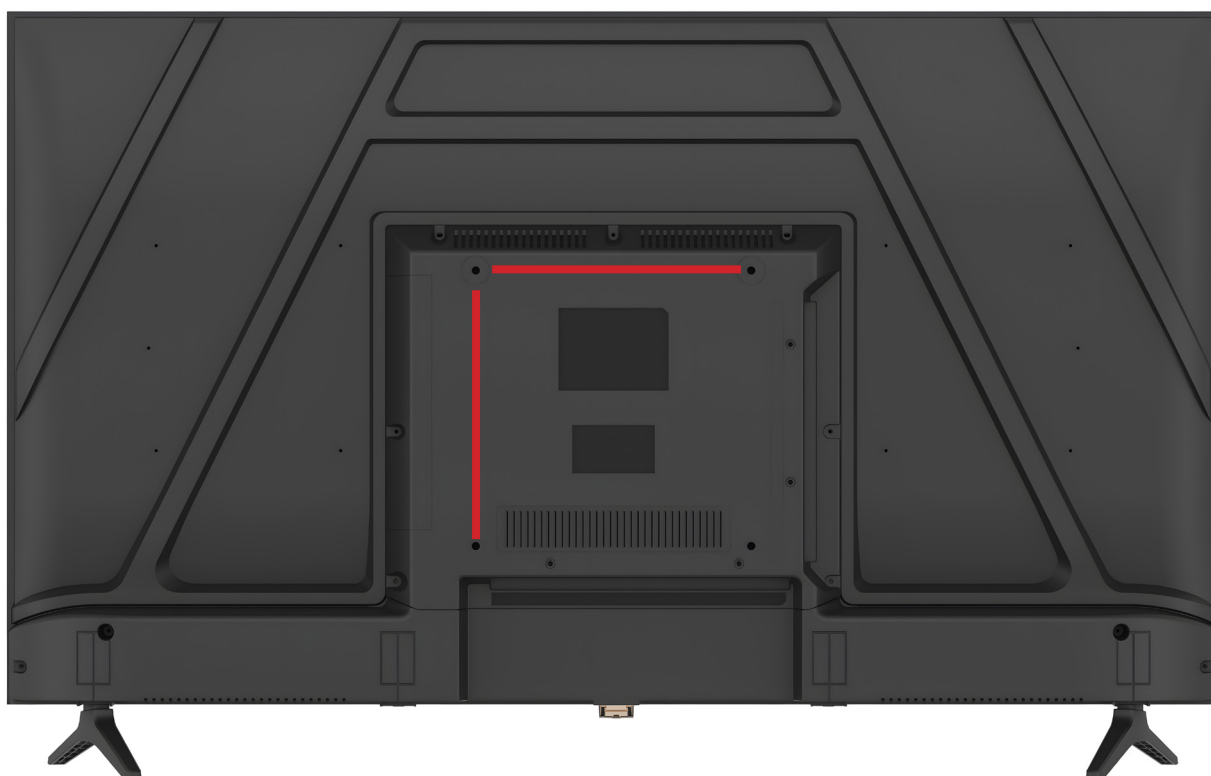


Notatka: Jeśli montujesz telewizor na ścianie, powinien to zostać wykonany przez wykwalifikowanego instalatora.

URZĄDZENIA STERUJĄCE I POŁĄCZENIA

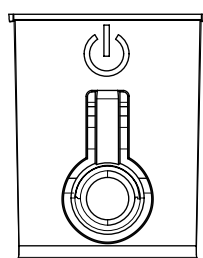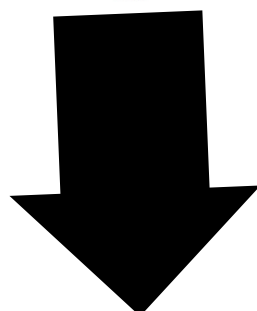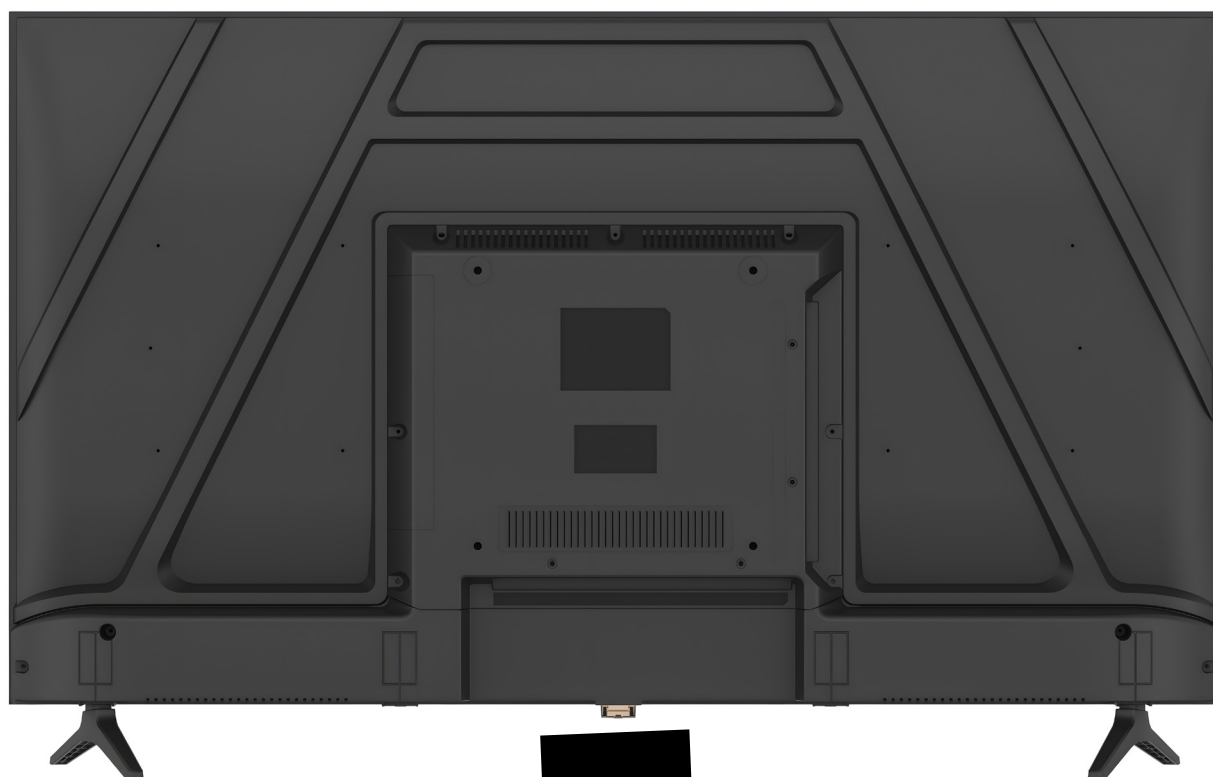

POWER ON/OFF

URZĄDZENIA STERUJĄCE I POŁĄCZENIA

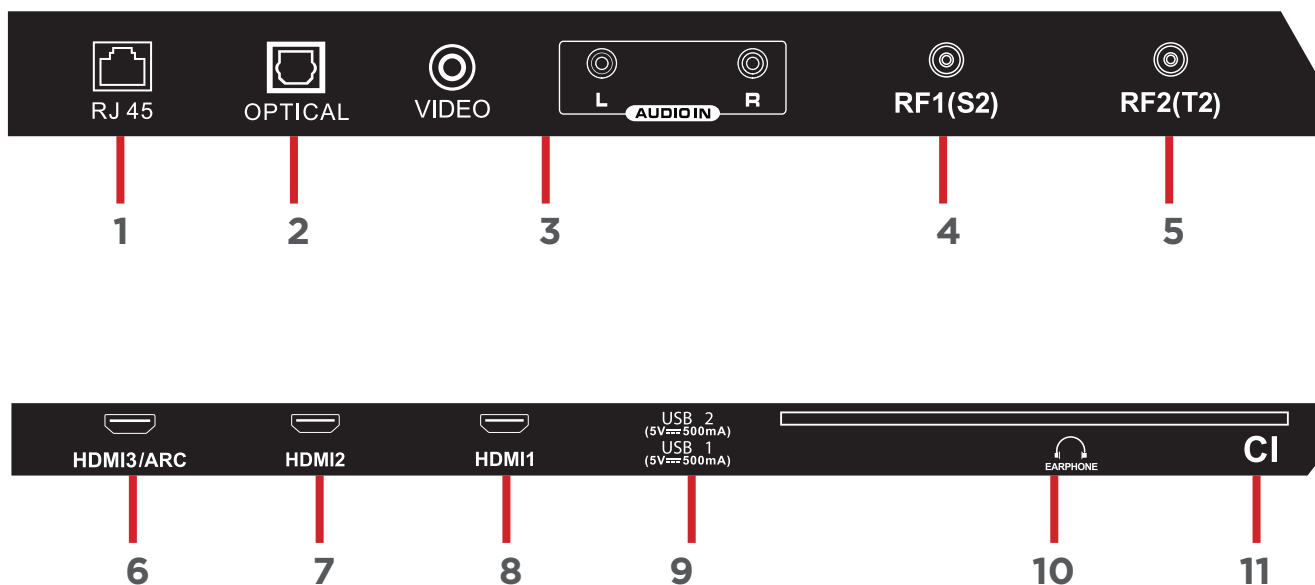


1. **ETHERNET INPUT (RJ45)**
2. **OPTICAL**
3. **AV INPUT**
4. **RF1 (S2)**
5. **RF2 (T2)**
6. **HDMI 3 / ARC**
7. **HDMI 2**
8. **HDMI 1**
9. **USB 1 & 2**
10. **EARPHONE**
11. **CI+**

Połączenie USB

Włóż urządzenie pamięci USB do portu USB, aby nagrywać, odtwarzać wideo/muzykę/zdjęcie.


ZDALNE STEROWANIE

- 1. INPUT:** Wybierz źródło wejściowe.
- 2. STANDBY(POWER):** ustawić urządzenie w trybie czuwania; Naciśnij ponownie, aby go włączyć.
- 3. Number buttons (0-9):** Wybierz kanał telewizyjny.
- 4. GUIDE:** Uruchom przewodnik programu.
- 5. CH.LIST:** Lista kanałów.
- 6.**     : Odpowiada różnym funkcjom kolorów w menu lub teletekście.
- 7. MENU:** Wyświetl menu główne.
- 8.  :** Naciśnij, aby uruchomić odtwarzanie start/pauze; Szybko naprzód; Szybko do tyłu.
- 9. DIRECTION:** przejdź po menu ekranu.
OK: Wybierz bieżącą opcję, która jest podświetlona.
- 10. Return:** Powrót do poprzedniego interfejsu lub menu.
- 11. EXIT:** Wyjdź z bieżącego interfejsu lub menu.
- 12. HOME:** Naciśnij, aby wejść na stronę główną.
- 13. VOL +/-:** Podnieś głośność/wycisz.
- 14. CH +/-:** Odtwarzaj następny/poprzedni program.
- 15.  :** Naciśnij, aby użyć asystenta głosowego.
- 16. SUBTITLE:** Włącz/wyłącz napisy.
- 17. MUTE:** Wycisz dźwięk.

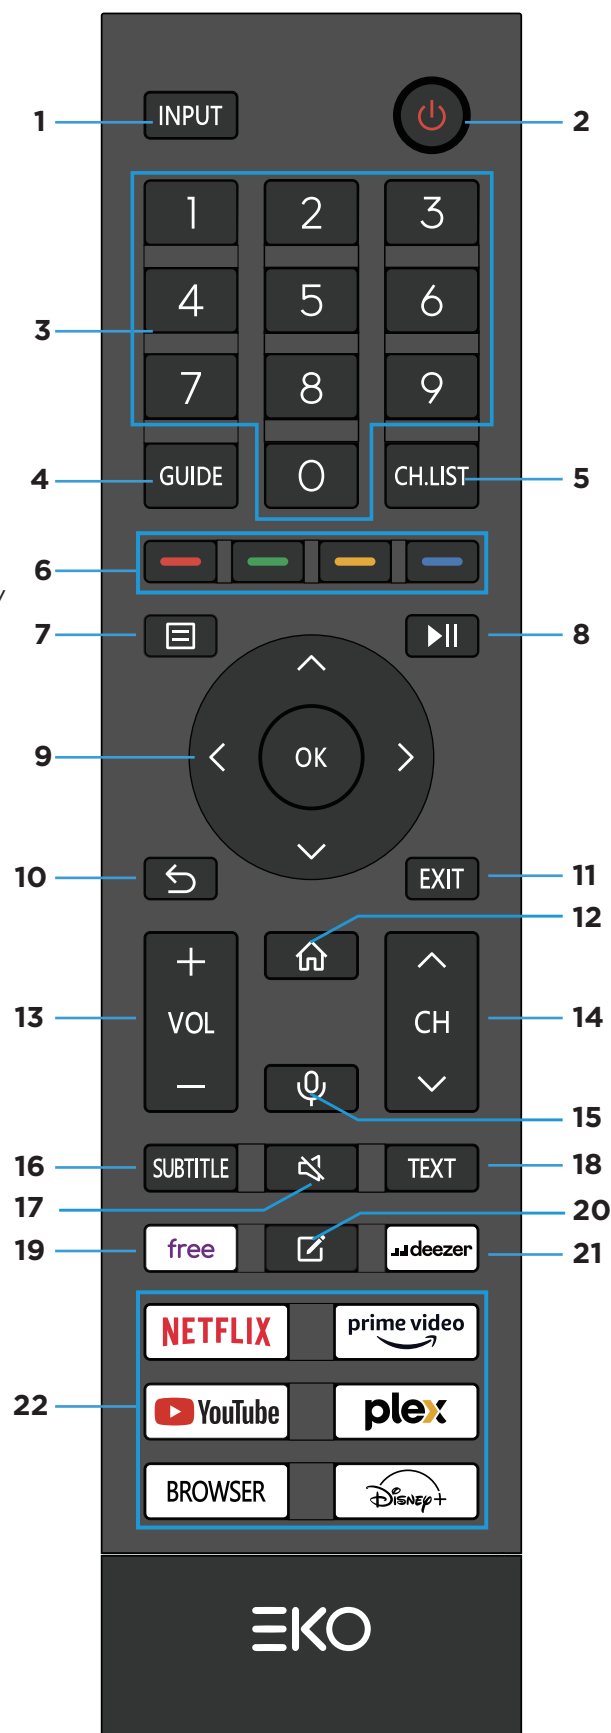

ZDALNE STEROWANIE (CONT.)

- 18. **TEXT:** Włącz/wyłącz teletext.
- 19. **FREE:** Wejdź do darmowego filmu.
- 20. : Ustaw skrót APP.
- 21. **DEEZER:** Wejdź bezpośrednio do jelenia.
- 22. **APPs:** Otwórz aplikację.

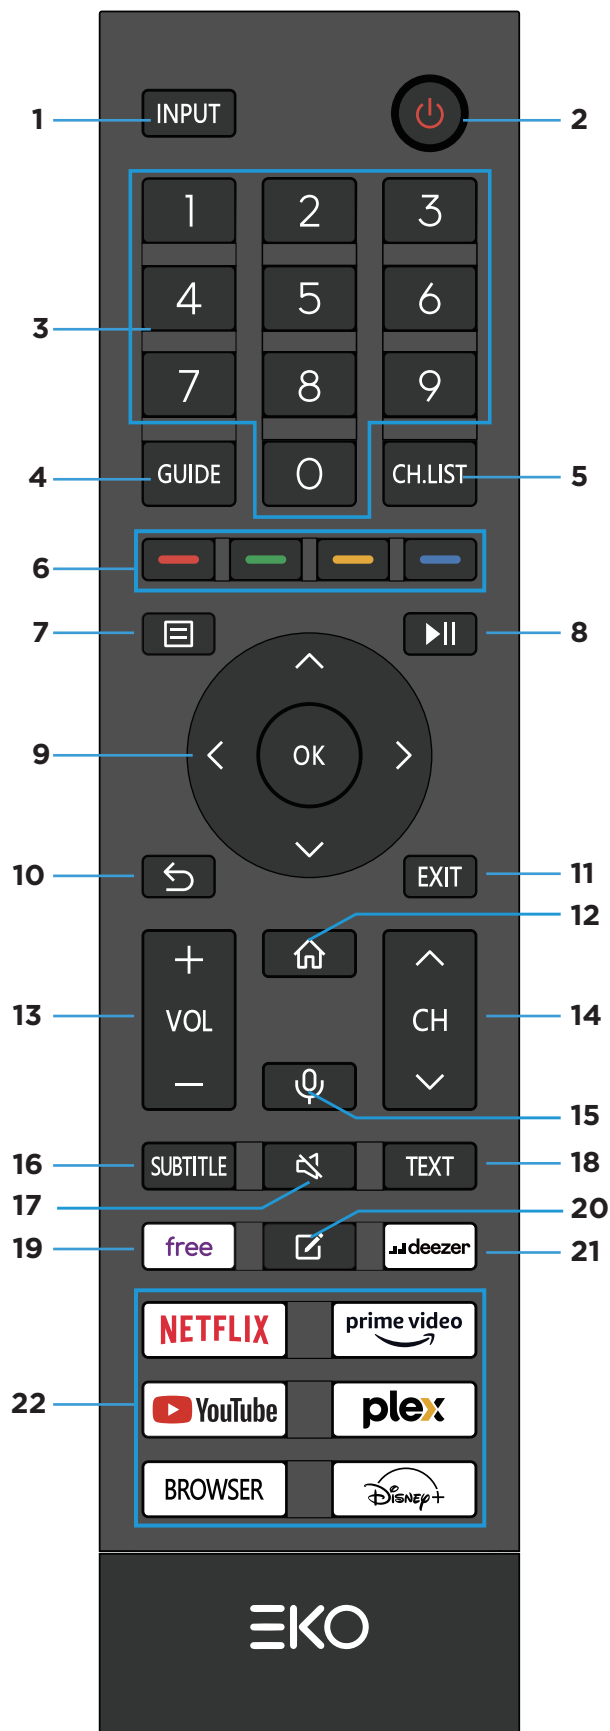

ZDALNE STEROWANIE (CONT.)


Instalacja i ostrzeżenie baterii zdalnego sterowania

- Otwórz pokrywę komory akumulatorowej z tyłu pilota.
- Włóż baterie AAA typu 2 x 1,5V (nie dołączone) umieszczając je zgodnie z prawidłową polaryzacją.
- Otwórz pokrywę komory akumulatorowej z tyłu pilota.
- Włóż baterie (sprawdź liczbę baterii i typ w komorze pilota) z odpowiednią polaryzacją.
- Zamknij pokrywę komory akumulatorowej.
- Akumulatory po zainstalowaniu nie powinny być narażone na nadmierne ciepło, takie jak słońce, ogień itp.
- Nie należy używać starych i nowych baterii w pilotze.
- Nie używać różnych rodzajów baterii.
- Jeśli nie jest używany przez długi czas, zaleca się wyjąć baterie z pilota.
- Przechowywać baterie z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Nigdy nie rzucaj baterii do ognia.
- Przypadkowe upuszczenie pilota, skutkujące uszkodzeniem, natychmiast unieważni gwarancję.
- Pilot zdalnego sterowania działa skutecznie, gdy jest używany do około 5m od telewizora.
- Nie narażaj czujnika pilota na silne światło.

Wstępne ustawienie


W przypadku pierwszej instalacji początkowej kreator konfiguracji ekranu poprowadzi Cię przez konfigurację telewizora. Aby prawidłowo skonfigurować telewizor, postępuj zgodnie z przewodnikiem wyświetlanym na ekranie.

Naciśnij, aby wybrać język systemu, a następnie naciśnij OK/SELECT, aby potwierdzić.

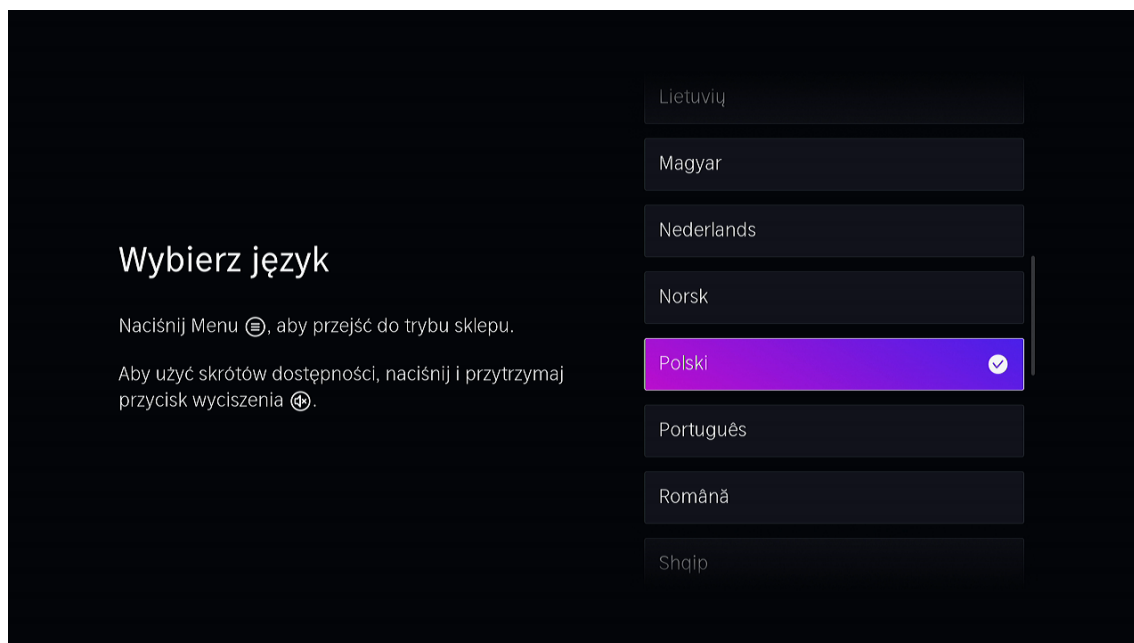


Wstępne ustawienie (CONT.)

Naciśnij, aby wybrać lokalizację, a następnie naciśnij OK/SELECT, aby potwierdzić.

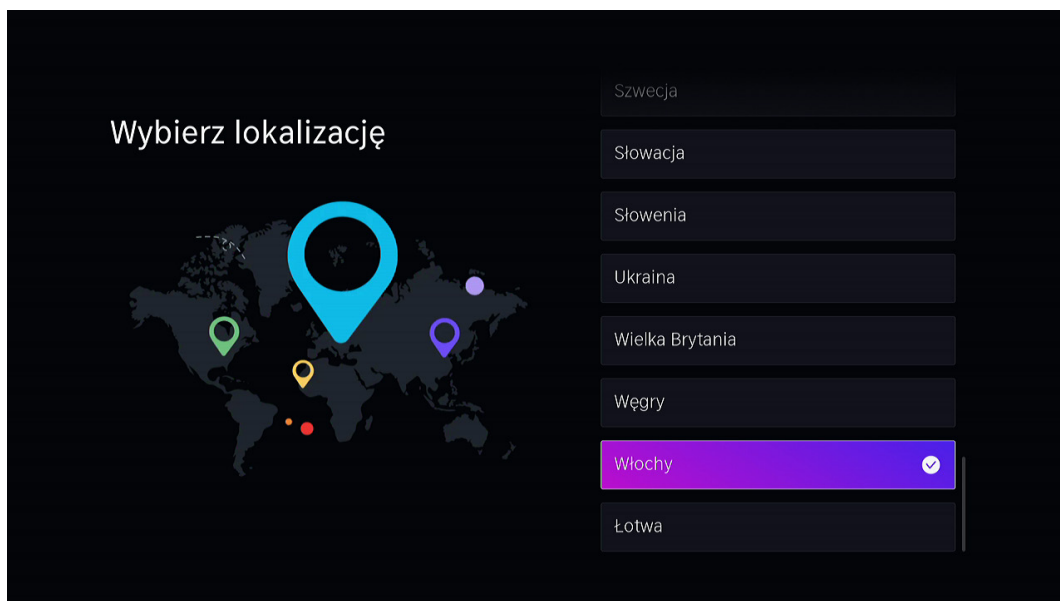

Naciśnij, aby wybrać skanowanie kanału lub przeskocz, aby kontynuować konfigurację telewizora.

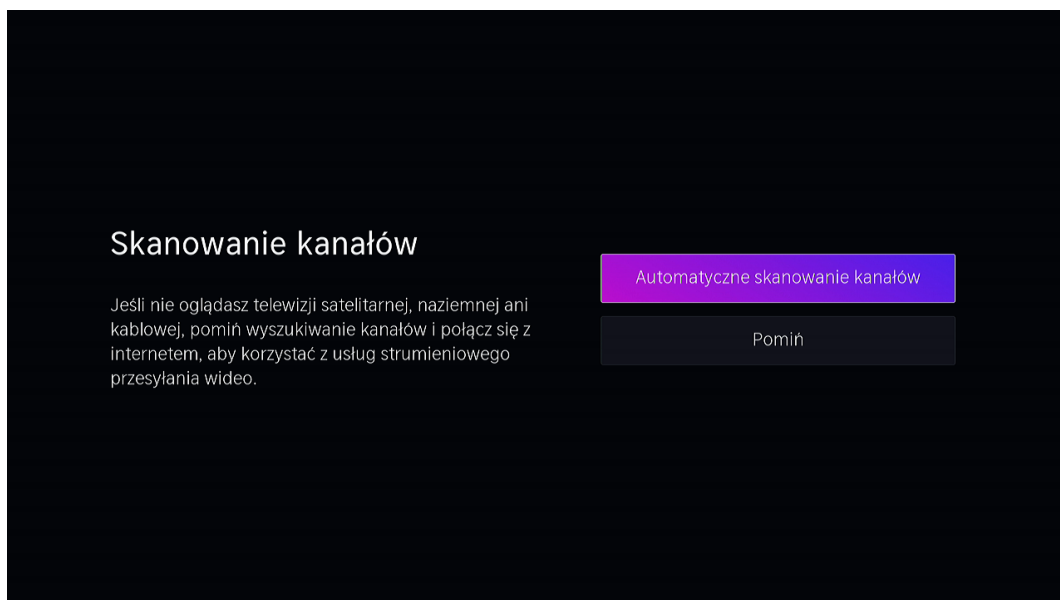

Wstępne ustawienie (CONT.)

Jeśli wybierzesz opcję Automatyczne skanowanie kanałów,
Naciśnij przycisk OK, aby wejść do ustawienia kanału skanowania.

Konfiguracja wyszukiwania kanałów

Satelita☐


Antena☒

Kabel☐


Następny

Wstępne ustawienie (CONT.)

Naciśnij, aby wybrać sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć, wprowadź hasło, a następnie potwierdź połączenie.

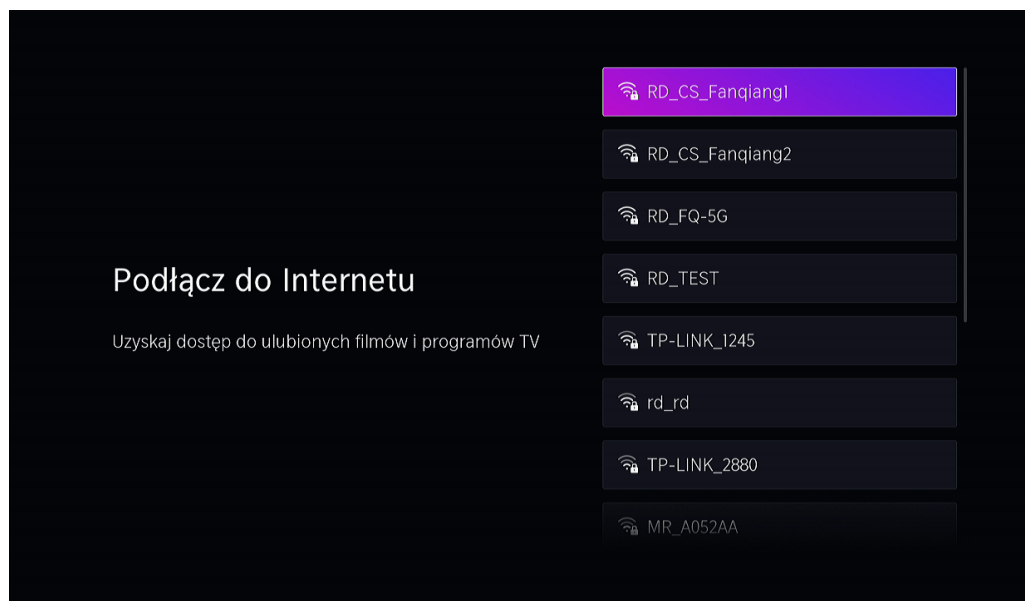

Naciśnij przycisk W górę/w dół, aby zaznaczyć Wybierz wszystko, a następnie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić zaznaczenie; Następnie kursor automatycznie przeskoczy do OK. Go Next, a następnie naciśnij OK do następnego kroku.

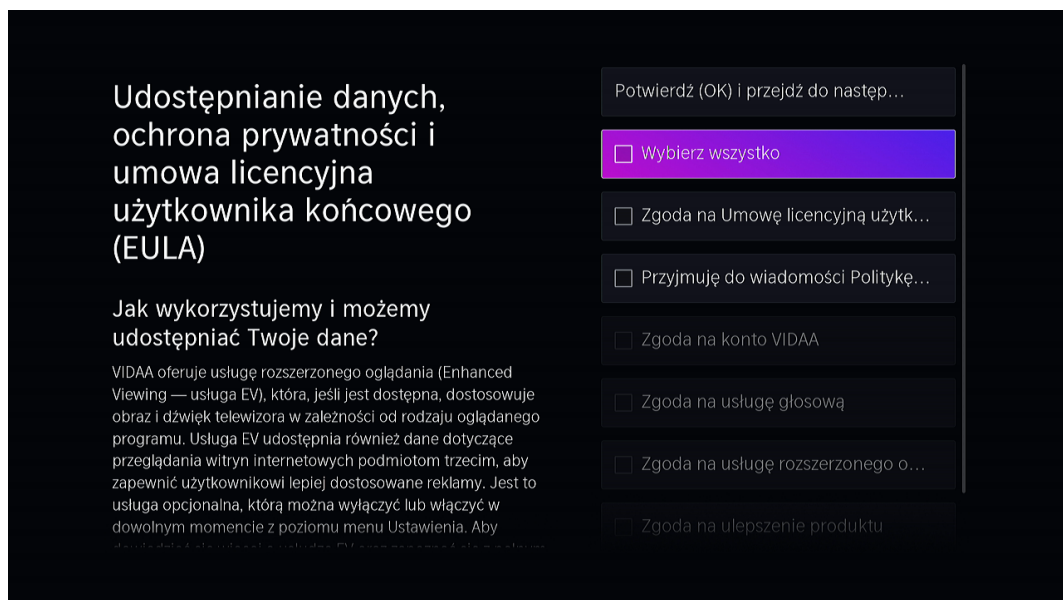

Wstępne ustawienie (CONT.)

Utwórz konto VIDDA: Utwórz konto lub przejdź do następnego kroku.

Zaloguj się do swojego konta
VIDAA



Zeskanuj kod QR swoim urządzeniem, aby się zalogować za pomocą adresu e-mail albo konta zewnętrznego.

E-mail

Hasło

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?

Pomiń

Naciśnij przycisk W górę/w dół, aby wybrać unikalną nazwę telewizora, aby pomóc zidentyfikować go podczas castowania lub łączenia się z nim z innych urządzeń; Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.

Nazwij telewizor

Nadaj telewizorowi unikalną nazwę, aby ułatwić sobie identyfikację podczas nadawania lub łączenia się z nim z poziomu innych urządzeń.


Telewizor w salonie

Telewizor w sypialni

Telewizor w pokoju gościnnym

Telewizor w pokoju gier


Utwórz nazwę niestandardową

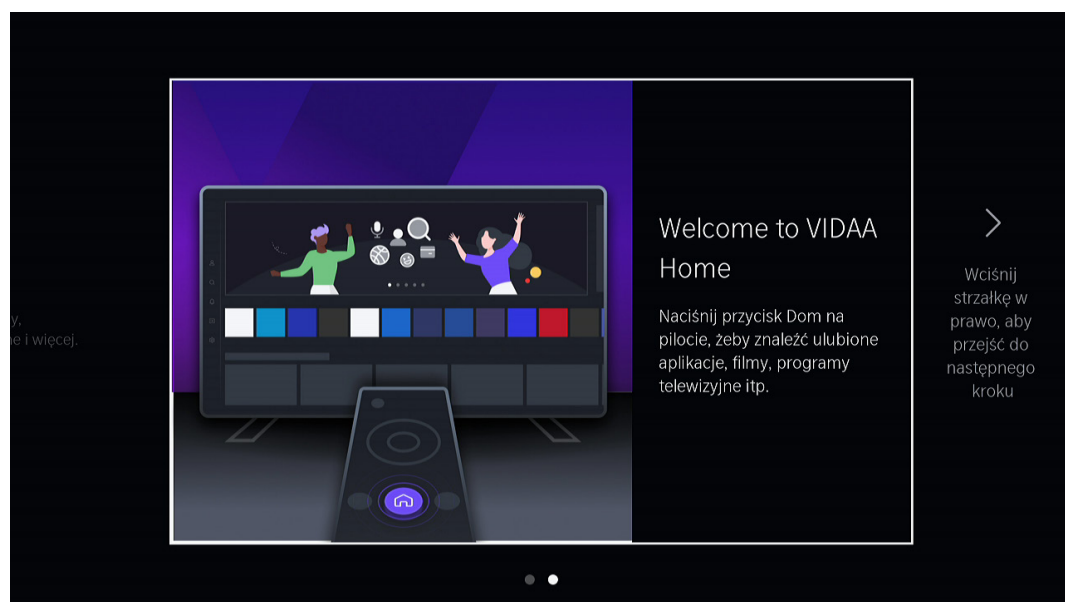

VIDAA TV - HOME SCREEN

Po zakończeniu wstępnej konfiguracji, teraz wejdiesz na ekran główny VIDAA TV.

Naciśnij  na pilocie, aby wejść na stronę główną.

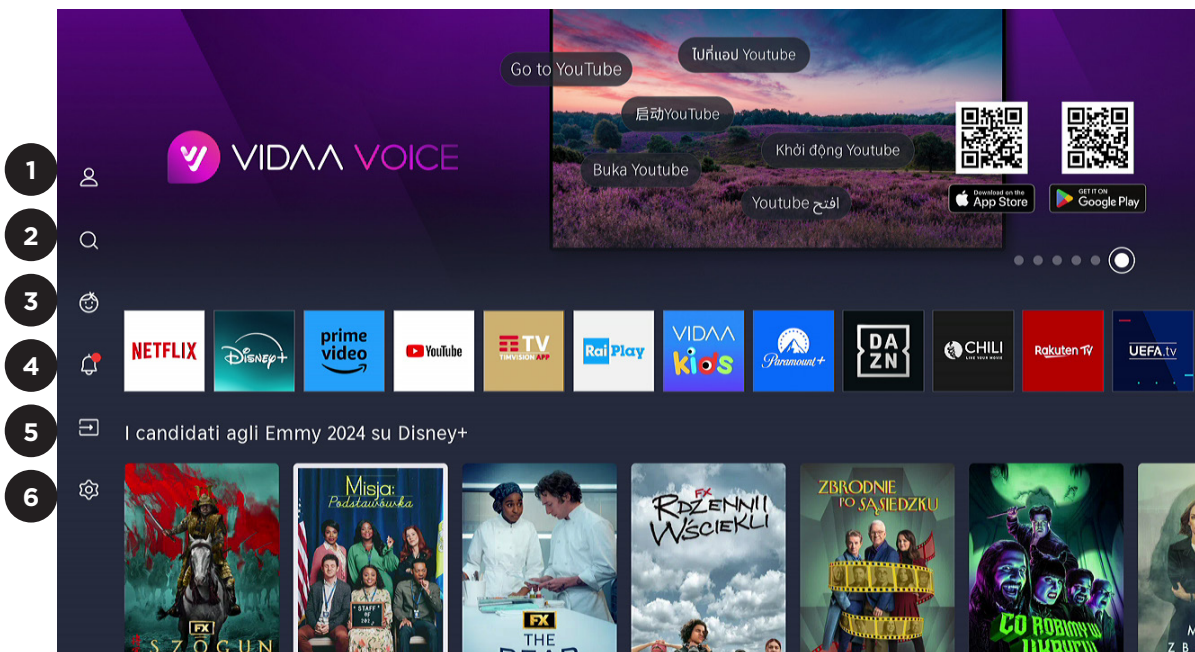


Zarządzanie aplikacjami: Wybierz element, który chcesz przenieść, i długo naciśnij przycisk OK, aby przenieść lub odinstalować aplikację.

1. **Rachunek VIDAA** - Zaloguj się na konto VIDAA.
Konto VIDAA zapewnia wszystkie najlepsze funkcje smart TV i zawsze utrzymuje go na bieżąco
2. **Szukaj** - Wyszukaj aplikację, którą chcesz.
3. **Kids** - W tym menu możesz skonfigurować tryb przeglądania dzieci.
4. **Powiadomienia** - Pozwól na wyświetlanie powiadomień wyskakujących, aby uzyskać przydatne informacje i zdarzenia, które występują w telewizorze.
Wybierz Powiadomienia na ekranie głównym, a następnie wybierz Ustawienia, a następnie nie wyświetlaj Reklamy, Nowe Przybycia, Ostrzeżenia i Oświadczenia prawne, Komunikat systemowy, z których możesz wybrać rodzaje powiadomień, które chcesz otrzymywać.
5. **Wejście** - Wybierz źródło wejściowe.
6. **Ustawienia** - Wybierz tę opcję, jeśli chcesz uzyskać dostęp do ustawień telewizora.

USTAWIENIE - OBRAZ


Aby uzyskać dostęp do menu Ustawienia, wybierz ustawienia (#6 na stronie 30) za pośrednictwem ekranu HOME.

Aby uzyskać dostęp do menu Obraz, wybierz Ustawienie (#6 na stronie 30), przejdź w dół i wybierz Obraz.

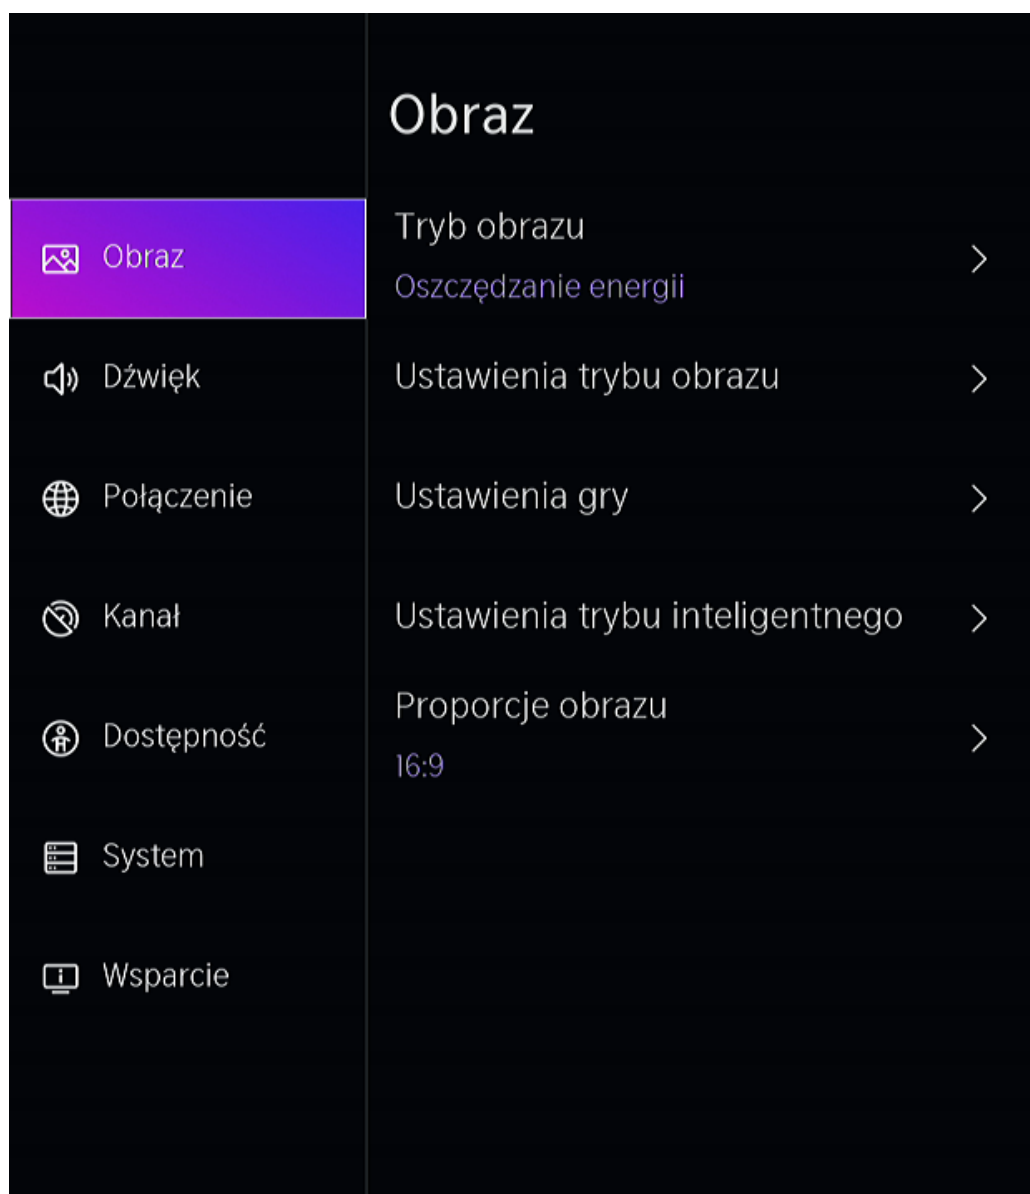


USTAWIENIE - DŹWIĘK

Aby uzyskać dostęp do menu Dźwięk, wybierz Ustawienie (#6 na stronie 30), przejdź w dół i wybierz Dźwięk.

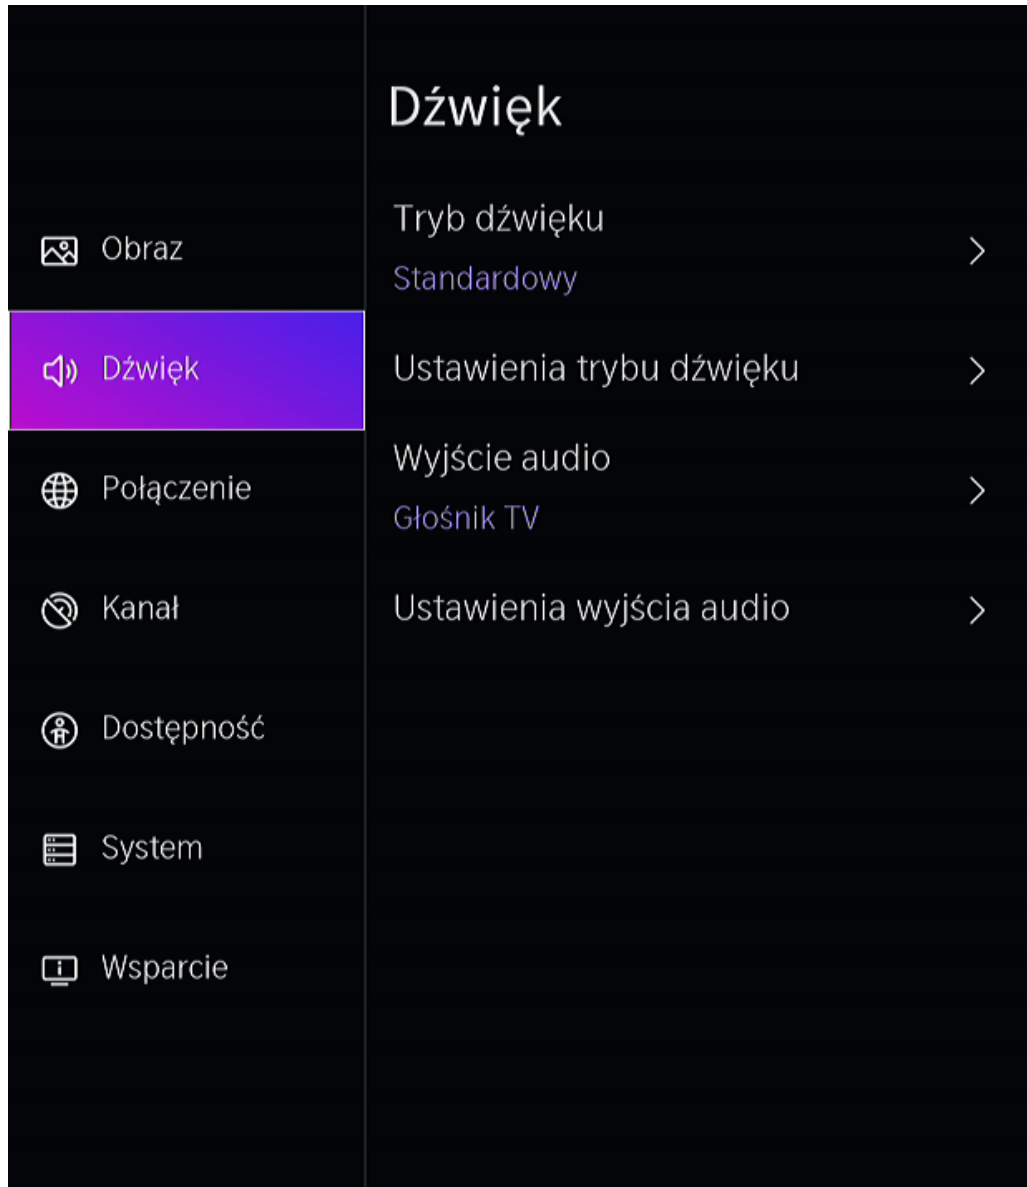

USTAWIENIE - POŁĄCZENIE

Aby uzyskać dostęp do menu Połączenie, wybierz Ustawienia (#6 na stronie 30), przejdź w dół i wybierz połączenie.

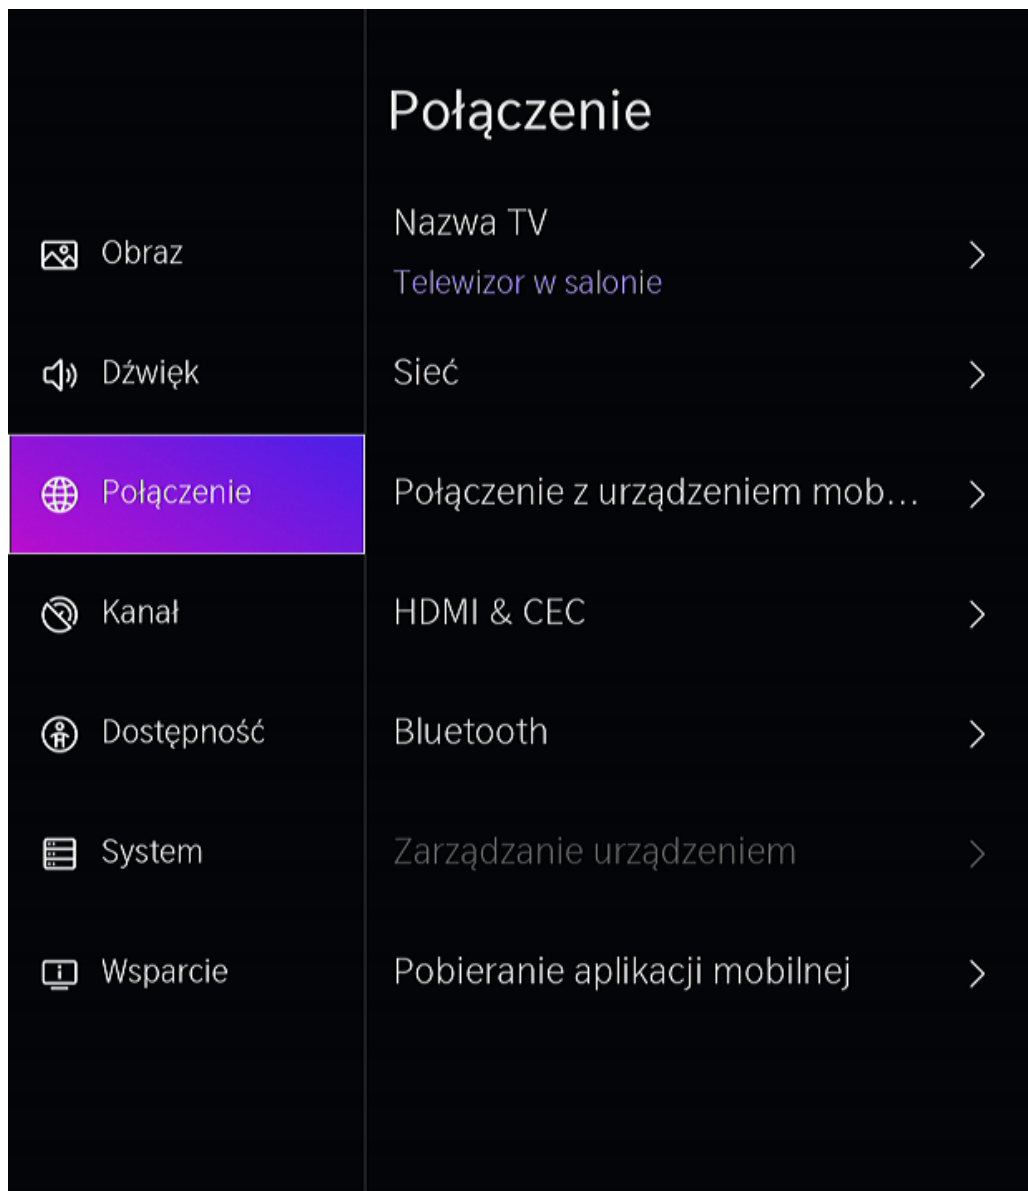

USTAWIENIE - POŁĄCZENIE

HDMI & CEC

Możesz użyć pilota telewizora do sterowania urządzeniami zewnętrznymi, które są podłączone do telewizora za pomocą kabla HDMI. Urządzenia zewnętrzne muszą obsługiwać funkcję HDMI-CEC (HDMI-CEC).


1. Ustaw kontrolę HDMI na włączenie.
2. Podłącz urządzenie zgodne z HDMI-CEC do telewizora.
3. Włącz podłączone urządzenie zewnętrzne. Urządzenie jest automatycznie podłączone do telewizora.
4. Po zakończeniu połączenia możesz uzyskać dostęp do menu podłączonego urządzenia na ekranie telewizora za pomocą pilota telewizora i sterować urządzeniem.

Uwaga:

- Do podłączenia urządzeń zgodnych z technologią HDMI CEC do telewizora należy użyć kabli HDMI.
- Funkcja HDMI CEC podłączonego urządzenia musi być włączona.
- Jeśli podłączysz urządzenie HDMI, które nie jest zgodne z HDMI CEC, wszystkie funkcje sterowania HDMI-CEC nie działają.
- W zależności od podłączonego urządzenia HDMI funkcja sterowania HDMI-CEC może nie działać.

USTAWIENIE - KANAŁ


Aby uzyskać dostęp do menu Kanał, wybierz menu Ustawienia (#6 na stronie 30), przejdź w dół i wybierz KANAŁ.

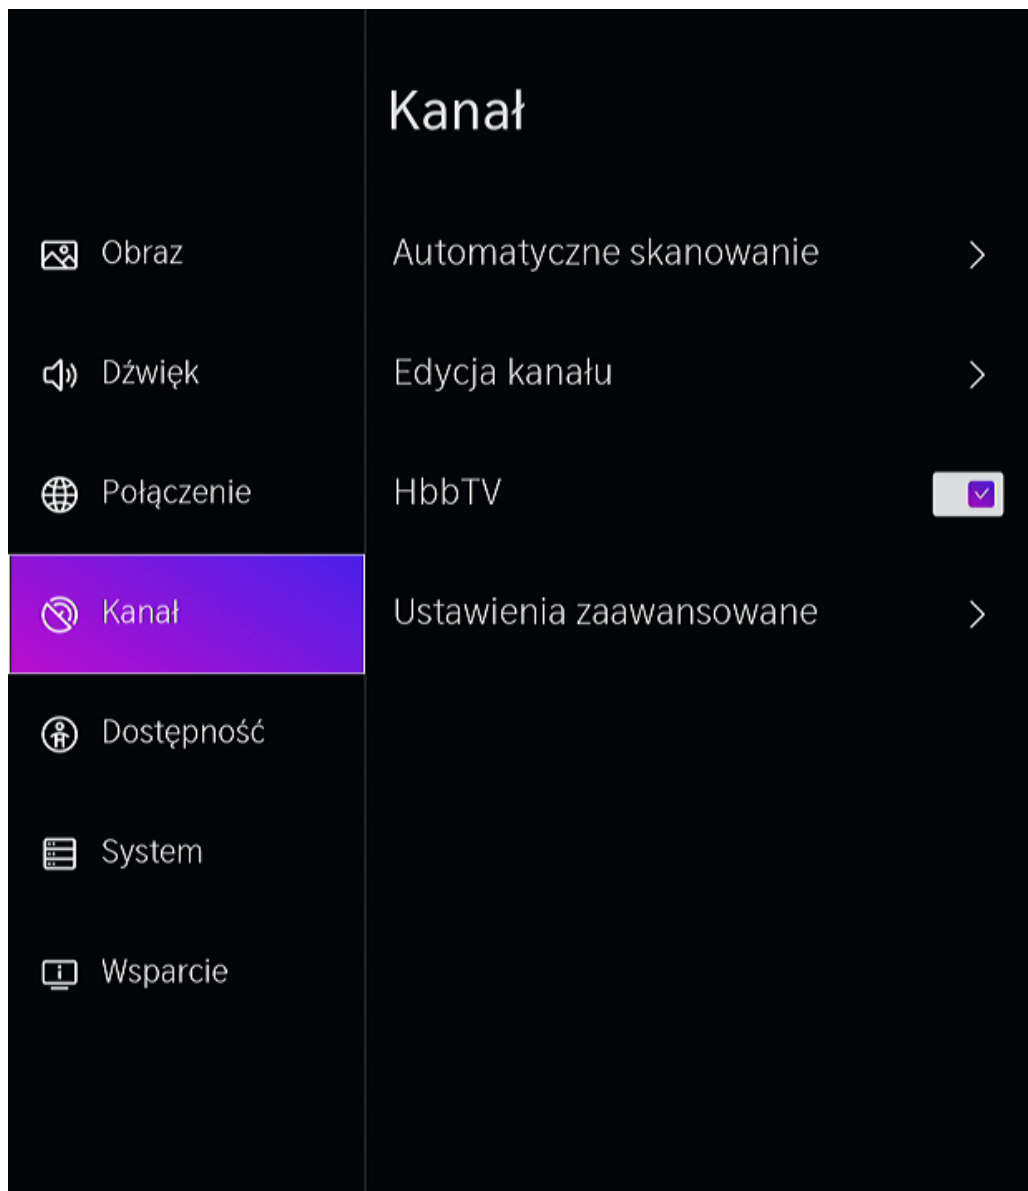

USTAWIENIE - KANAŁ

Automatyczne skanowanie

Naciśnij przycisk OK w podmenu, wybierz opcję Zmień konfigurację i naciśnij przycisk OK, aby wybrać Satelita, Antena lub Kabel.

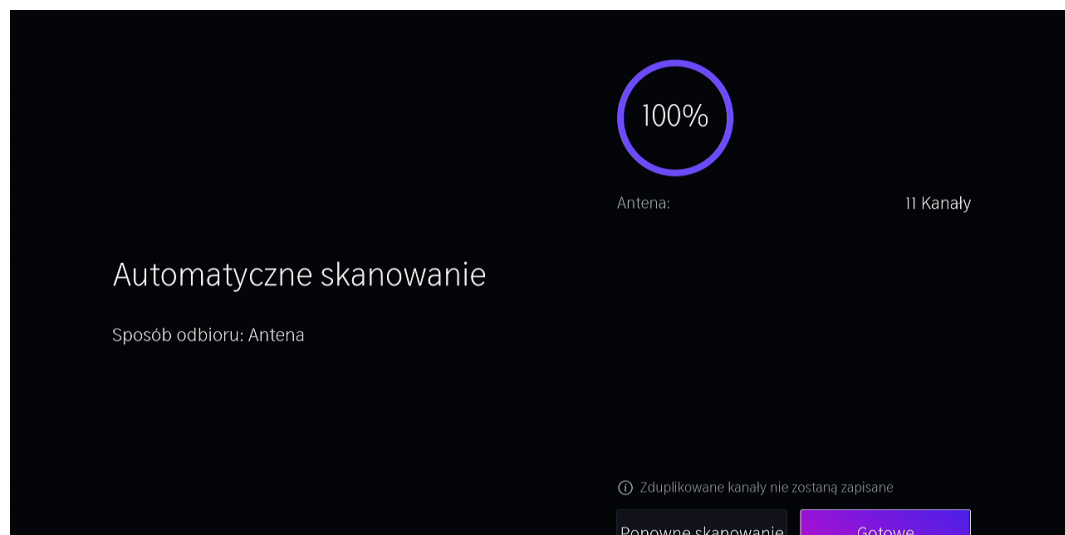

USTAWIENIE - KANAŁ

Przewodnik telewizyjny

- W telewizji na żywo wyświetl przewodnik telewizyjny.
- Naciśnij przycisk GUIDE na pilocie lub naciśnij  > Guide, aby wywołać przewodnik



- Naciśnij przycisk nawigacyjny w górę/w dół, aby wybrać preferowany kanał.
- Naciśnij lewy/prawy przycisk nawigacji, aby wybrać preferowany program niektórego kanału.
- Naciśnij czerwony przycisk, aby wyświetlić listę zaplanowanych przypomnień.
- Naciśnij zielony przycisk, aby wyświetlić menu kolorów i wybierz zielony, użyj kolorów, aby wskazać różne gatunki w PRZEWODniku dla szybkiego i łatwego przeglądania.
- Naciśnij przycisk ŻÓŁTY, aby wyświetlić przewodnik programu poprzedniego dnia.
- Naciśnij niebieski przycisk, aby wyświetlić przewodnik programu następnego dnia.



Ustawienia zaawansowane

Zaawansowane ustawienia kanału.

Uwaga


W TV na żywo naciśnij przycisk OK/ CH.LIST na pilocie, aby wyświetlić menu Lista kanałów.

Naciśnij przycisk komunikacyjny i wybierz opcję Powietrzny i przytrzymaj przycisk OK 3 sekundy, aby wyświetlić kategorie kanałów telewizyjnych na żywo, takie jak analogowy, kablowy, satelitarny lub antenowy.

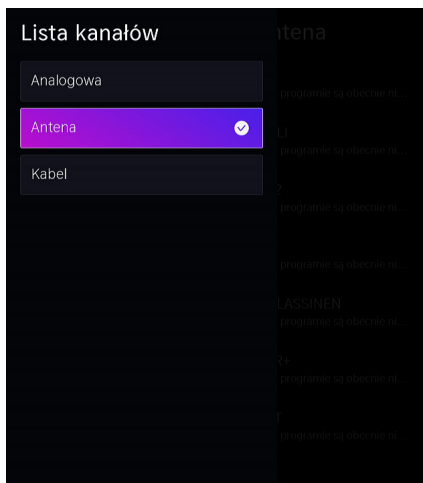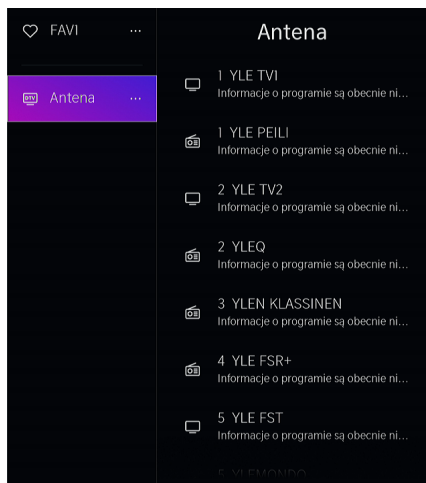


USTAWIENIE - DOSTĘPNOŚĆ

Aby uzyskać dostęp do menu Dostępność, wybierz Ustawienie (#6 na stronie 30), przejdź w dół i wybierz Dostępność.

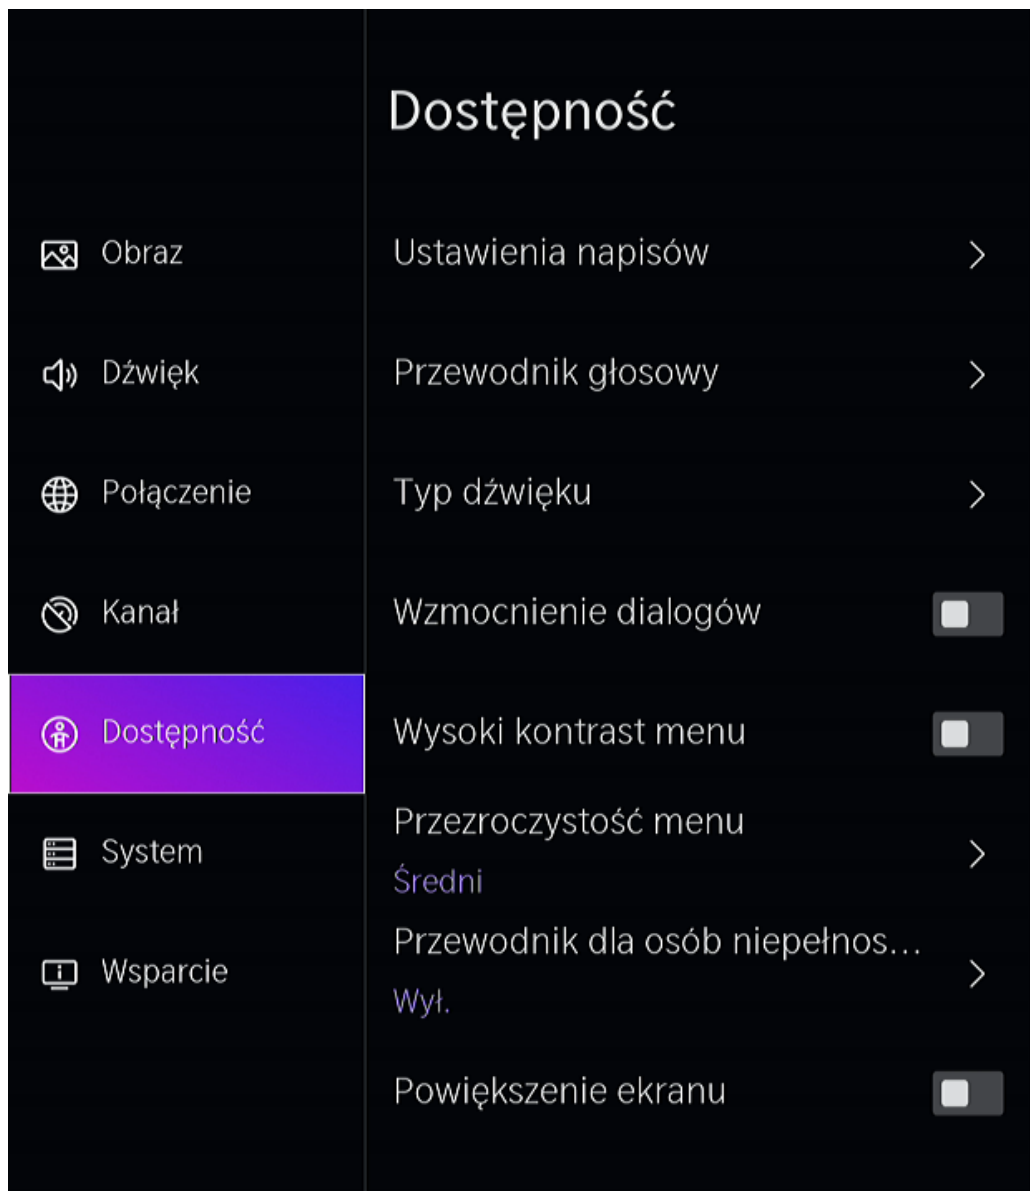


USTAWIENIE - SYSTEM

Aby uzyskać dostęp do menu SYSTEM, wybierz Ustawienia (#6 na stronie 30), przejdź w dół i wybierz SYSTEM.

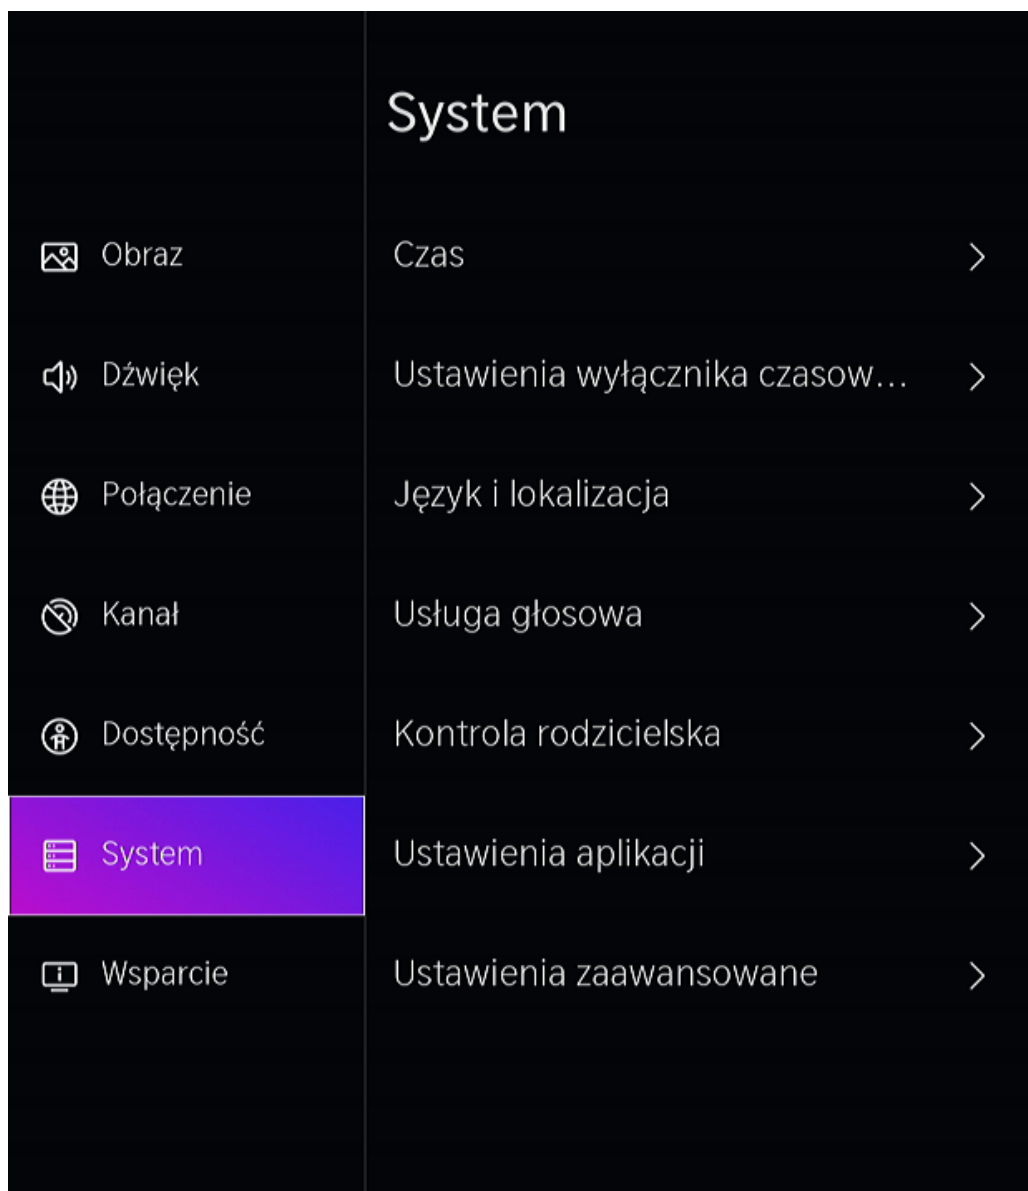

USTAWIENIE - WSPARCIE

Aby uzyskać dostęp do menu Wsparcie, wybierz Ustawienia (#5 na stronie 30), przejdź w dół i wybierz Wsparcie.

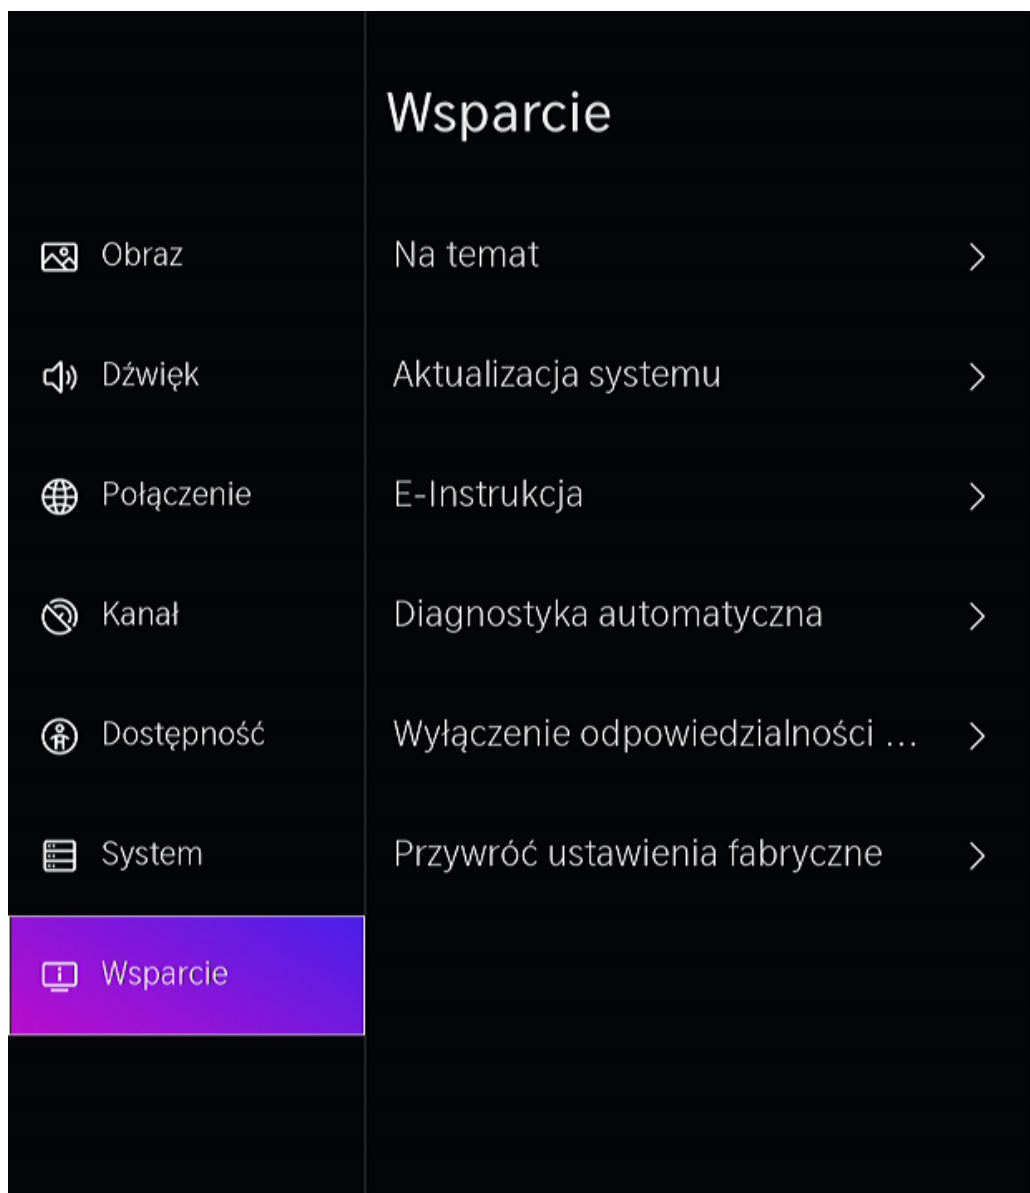


WIELOKRAKOWY

Udostępnianie ekranu

Mirror treści z urządzenia do telewizora.

Naciśnij klawisz **INPUT** wejść do udostępniania ekranu.

1. Włącz funkcję rzutu urządzenia Android/Windows10.
2. Znajdź nazwę telewizora na liście wyszukiwania urządzenia i wybierz ją. Poczekaj, aż zakończy się postęp połączenia, a zawartość urządzenia zostanie wyświetlona na telewizorze.

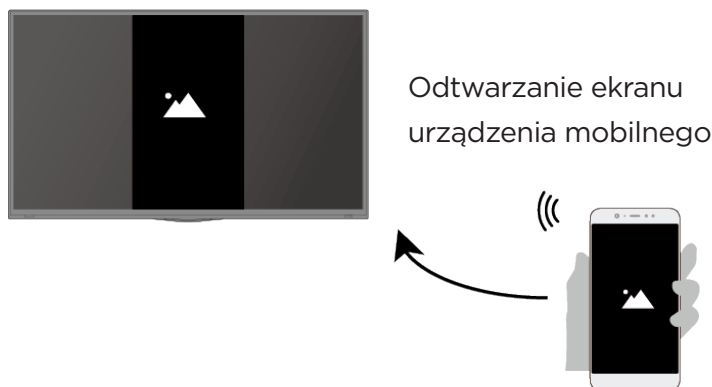

UWAGA: niektóre urządzenia z systemem Android mogą nie obsługiwać castingu.


Udostępnianie treści

Udostępnianie treści multimedialnych, takich jak filmy, muzyka lub zdjęcia, z urządzenia na ekranie telewizora.

Przed skorzystaniem z tej funkcji włącz Udostępnianie treści w  .Ustawienia opcji System, Połączenie z urządzeniem mobilnym oraz Udostępnianie treści.

- Nawiązanie połączenia udostępniania treści między telewizorem a urządzeniem
1. Włącz funkcję udostępniania treści urządzenia.
 2. Znajdź nazwę telewizora na liście wyszukiwania urządzenia i wybierz ją.
 3. Poczekaj na zakończenie postępu połączenia i wybierz zawartość, którą chcesz udostępnić.
- Przeglądanie treści multimedialnych urządzenia

Naciśnij przycisk **INPUT** na pilotzie i wybierz treść multimedialną na ekranie.

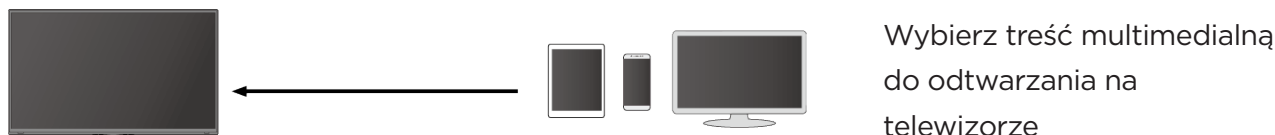

Uwaga:

- Upewnij się, że urządzenie i telewizor są podłączone do tej samej sieci.
- Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać udostępniania treści. Jeśli urządzenie nie obsługuje udostępniania treści, możesz pobrać aplikację obsługującą tę funkcję.
- Jeśli chcesz odtwarzać treść z urządzenia, przejdź do **INPUT** i Udostępnianie ekranu.

URZĄDZENIE USB

Podłącz urządzenia USB, takie jak dyski twarde, pamięci USB i aparaty cyfrowe, aby przeglądać zdjęcia, słuchać muzyki.

Media

Odtwarzanie zawartości multimedialnych

> Media

Domyślnie na ekranie Media jest wyświetlane Udostępnianie treści. Jeśli urządzenie mobilne jest podłączone do telewizora, jego nazwa pojawi się również na ekranie Media.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat Udostępniania treści, zapoznaj się ze szczegółowym wstępem.

> Media > podłączone urządzenie

Wybierz treść, którą chcesz odtwarzać na ekranie, taką jak zdjęcia, filmy i muzyka.



1. Wprowadź nazwę zawartości, którą chcesz odtwarzać.
2. Ustaw listę zawartości według siatki, listy.
3. Ustaw listę treści według imienia, daty modyfikacji, rozmiaru.
4. Filtruj listę zawartości według wszystkich mediów, zdjęć, wideo, muzyki.
5. Utwórz listę odtwarzania zdjęć, muzyki lub wideo.

FAQs

Ogólne problemy z telewizorem

System	Elementy do sprawdzenia i działania do wykonania
"duch" lub podwójny obraz	Może to być spowodowane utrudnieniem anteny z powodu wysokich budynków lub wzgórz. Zastosowanie anteny o wysokim kierunku może poprawić obraz.
Brak mocy	• Sprawdź, czy kabel sieciowy telewizora jest podłączony do gniazdka. • Odłącz telewizor, poczekaj 60 sekund. Następnie ponownie włącz podłączkę do gniazdka i włącz telewizor ponownie.
Brak zdjęcia	• Sprawdź połączenia antenowe z tyłu telewizora, aby sprawdzić, czy jest on prawidłowo podłączony do telewizora. • Możliwe problemy ze stacją nadawczą. Spróbuj innego kanału. • Ustawienie kontrastu i jasności. • Sprawdź kontrolę kontroli zamkniętych napisów. Niektóre tryby TEXT mogą blokować ekran.
Dobry obraz, ale brak dźwięku	• Zwiększ poziom głośności, naciśnij przycisk VOL+ na pilocie lub na panelu sterowania po stronie telewizora. • Naciśnij przycisk MUTE na pilocie, aby upewnić się, że wyciszanie jest wyłączone.
Dobry dźwięk, ale słaby kolor	Dostosowanie ustawień kontrastu, koloru i jasności.
Śnieżny obraz i hałas	Sprawdź połączenie anteny.
Pozioma kropkowana linia	Może to być spowodowane zakłóceniami elektrycznymi (np. suszarka do włosów, pobliskie neony itp.) Wyłącz urządzenie.
Telewizor nie reaguje na pilota	• Sprawdź, czy baterie działają. W razie potrzeby wymień. • Wyczyść obiektyw czujnika zdalnego sterowania w telewizorze. • Nadal możesz używać przycisków z boku telewizora.
Piksele (kropki), które są zawsze ciemne lub zawsze oświetlone	Twój telewizor jest precyzyjnie produkowany przy użyciu niezwykle wysokiego poziomu technologii. Jednak czasami pikseli mogą nie wyświetlać się poprawnie. Tego typu zdarzenia są nieodłączne dla tego typu produktu i nie stanowią produktu wadliwego.



DISTRIBUTED BY:
Ayonz Central Ltd